

# Uživatelská příručka pro telefon

## Nothing Phone (2)

Kvůli aktualizacím softwaru se můžete setkat se softwarovým rozhraním (mimo jiné se softwarovými funkcemi, uživatelskými rozhraními a interakčními prvky), které se může lišit od rozhraní uvedeného v této příručce. Softwarové rozhraní se může změnit.

## Obsah

### Začínáme

- Rozložení hardwaru
- Nabíjení
- Navigace
- Launcher
- Rychlé nastavení / oznámení

### Základy

- Síť
- Připojená zařízení
- Instalace/mazání aplikací
- Baterie
- Úložiště
- Zvuk a vibrace
- Displej

- Glyph Interface
- Zámek obrazovky a zabezpečení
- O telefonu Phone (2)


## Pokročilý

- Zkratky aplikací
- Rozšířené ikony
- Nerušit
- Asistent Google
- Zpětné nabíjení
- Snímek obrazovky
- NFC

## Časté dotazy

## Začínáme

# 1. Rozložení hardwaru

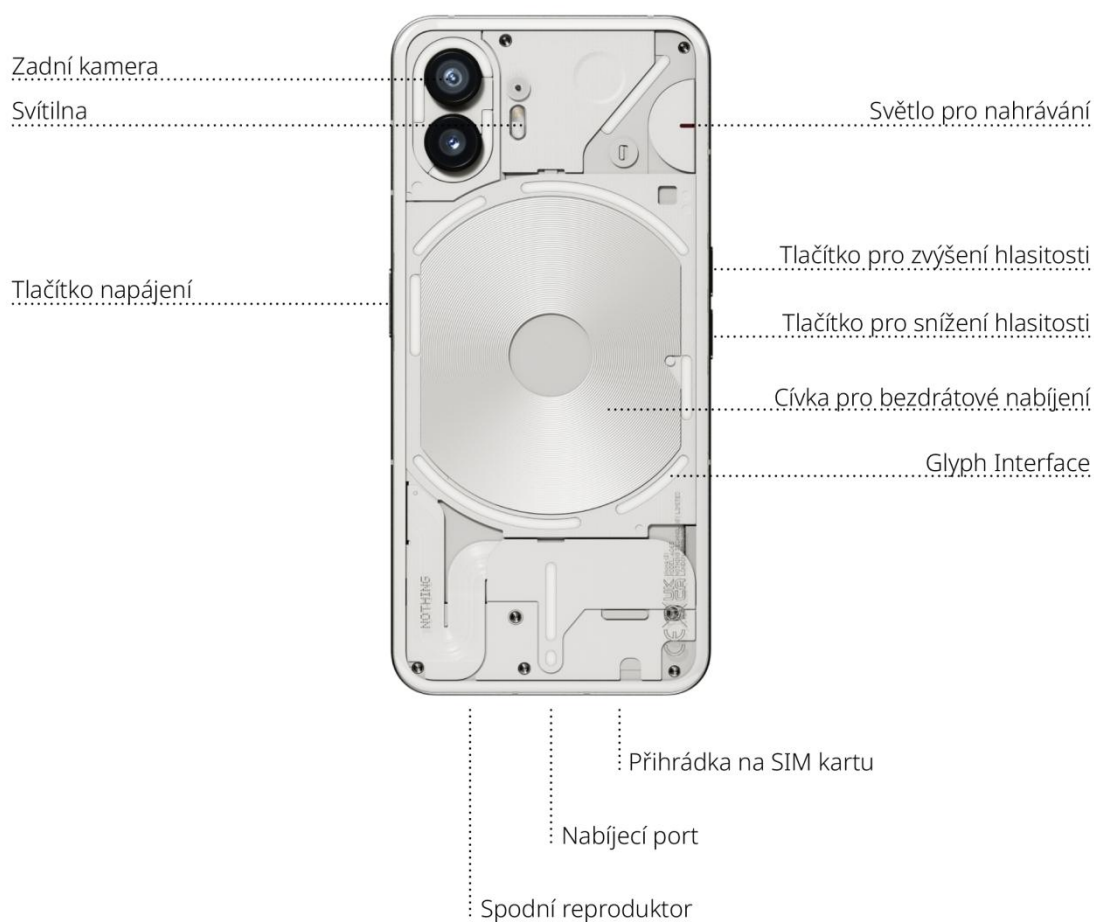

## 2. Nabíjení

Phone (2) se nabíjí s výkonem 45 W. Při rychlém nabíjení kabelem s kompatibilním adaptérem pro rychlé nabíjení dokáže dosáhnout 100% nabití za pouhých 55 minut.

Další možností je bezdrátová nabíječka s výkonem 15 W, která zařízení zcela nabije za 130 minut. Chcete-li použít bezdrátové nabíjení, položte telefon Phone (2) přední stranou nahoru na kompatibilní bezdrátovou nabíječku.

## 3. Navigace

### 3tlačítková navigace

- Zpět: návrat na předchozí obrazovku nebo vrácení poslední akce.
- Domů: návrat na domovskou stránku launcher.
- Přepínač aplikací: otevře přepínač aplikací pro přechod na nedávno otevřenou aplikaci nebo uvolnění paměti zavřením aplikací spuštěných na pozadí.

### Navigace gesty

- Zpět: přejeďte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem doprostřed.
- Domů: přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru.
- Přepínač aplikací: přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte.

## 4. Launcher

### Domovská obrazovka

- Dlouhým stisknutím prázdné oblasti vyvoláte nastavení Domovské obrazovky, widgety a přizpůsobení.
- Dlouhým stisknutím ikon aplikací zobrazíte zkratky aplikací a změníte umístění ikon.
- Chcete-li vytvořit složku, dlouze stiskněte a přetáhněte jednu ikonu aplikace na jinou ikonu.

## Panel aplikací

- Přejetím zesponu nahoru vytáhnete panel aplikací.
- Dlouhým stisknutím a přetažením ikony aplikace přidáte aplikaci na domovskou obrazovku.

## Widgety

- Nabídku Widget otevřete pomocí zkratk aplikace nebo dlouhým stisknutím prázdné oblasti domovské obrazovky.
- Dlouze stiskněte a přetáhněte libovolný widget na domovskou obrazovku
- Dlouhým stisknutím widgetu můžete změnit jeho velikost nebo ho upravit

## 5. Rychlé nastavení / oznámení

- Potažením dolů ze stavového řádku otevřete Rychlé nastavení a Centrum oznámení. V Rychlém nastavení můžete jednotlivé funkce přepnout klepnutím na jejich dlaždice. Dlouhým stisknutím dlaždice otevřete podrobnější nastavení.
- Druhým potažením dolů otevřete rozšířené Rychlé nastavení. Přejetím doleva a doprava získáte přístup k dalším dlaždicím Rychlého nastavení. Rozložení můžete upravit stisknutím ikony úprav (tužka) a přetažením dlaždic.

## Základy

# 1. Síť

- Chcete-li změnit Nastavení sítě, buď přetáhněte panel Rychlé nastavení dolů a dlouze stiskněte první dlaždici vlevo nahoře, nebo otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na „Síť a internet“.
- Chcete-li se připojit k Wi-Fi, klepněte na položku nabídky Wi-Fi a zapněte přepínač Wi-Fi. Pokračujte výběrem požadované bezdrátové sítě a zadejte heslo.
- Prostřednictvím této stránky lze také zapnout sdílení internetu. Stačí jednoduše klepnout na „Hotspot a sdílení“, vybrat preferovanou metodu a poté ji nastavit. Tuto možnost lze také snadno otevřít přes Rychlé nastavení.

# 2. Připojená zařízení

- Chcete-li se připojit k zařízení Bluetooth, buď přetáhněte panel Rychlého nastavení dolů a dlouze stiskněte druhou dlaždici vpravo nahoře, nebo otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na „Připojená zařízení“
- Klepněte na „Spárovat nové zařízení“ a vyberte cílové zařízení, ke kterému se chcete připojit.

# 3. Instalace/mazání aplikací

## Instalace

Spusťte „Obchod Play“ a přihlaste se k účtu Google. Pokračujte vyhledáním aplikace v horním vyhledávacím poli a klepněte na zelené tlačítko „Instalovat“. Nainstalovanou aplikaci najdete v panelu aplikací.

## Mazání

Otevřete panel aplikací, podržte a přetáhněte aplikaci, kterou je třeba odstranit. Přetáhněte ji do pravého horního rohu obrazovky a pusťte ji v oblasti označené „Odinstalovat“.

Poznámka: Pokud je tato akce provedena na domovské obrazovce, oblast bude označena jako „Odebrat“. V tomto případě se odstraní pouze ikona z domovské obrazovky a aplikace se neodinstaluje.

## 4. Baterie

Phone (2) používá 4700mAh baterii, která by měla vydržet celý den středního až náročného používání. Pokud je baterie téměř vybitá, aktivujte režim úspory baterie klepnutím na dlaždici „Úspora baterie“ v Rychlém nastavení nebo stisknutím oznámení o nízkém napětí, které se automaticky zobrazí, když napětí baterie zařízení klesne pod 15 %.

## 5. Úložiště

- Chcete-li zkontrolovat dostupné úložiště v zařízení, otevřete aplikaci Nastavení a klepnutím na „Úložiště“ zobrazíte přehled o využití úložiště jednotlivými typy dlaždic.

- Chcete-li vymazat úložiště aplikace nebo vymazat mezipaměť aplikace, otevřete aplikaci Nastavení, klepněte na „Aplikace“ a poté na „Všechny aplikace“. Zobrazíte tím všechny nainstalované aplikace a příslušné úložiště, které jednotlivé aplikace využívají. Klepnutím na vybranou aplikaci otevřete stránku „Další informace“, kde se zobrazí dvě tlačítka pro vymazání úložiště nebo vymazání mezipaměti.

## 6. Zvuk a vibrace

- Stisknutím fyzického tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti na boční straně zařízení upravíte hlasitost naposledy použitého zvukového zdroj a otevřete nabídku zvuku.
- V nabídce zvuku můžete klepnutím na horní ikonu zvonku přepínat mezi režimy „vyzvánění“, „pouze vibrace“ a „tichým režimem“.
- Klepnutím na spodní ikonu se třemi tečkami v nabídce zvuku otevřete nabídku se čtyřmi posuvníky, kterými můžete upravit hlasitost médií, hlasitost hovoru, hlasitost vyzvánění a oznámení a hlasitost budíku.

## 7. Zabezpečení

- Chcete-li změnit způsob odemykání, otevřete aplikaci Nastavení a najděte možnost „Zámek obrazovky a zabezpečení“. Na této stránce můžete nastavit odemykací PIN, zaznamenat další otisky prstů nebo zaznamenat údaje o obličeji používané k odemknutí zařízení.
- 
- Poznámka: odemknutí otiskem prstu / obličejem nelze použít bez kódu PIN, protože jinak by kdokoli mohl zařízení odemknout pouhým přejetím prstem.



## 8. O telefonu Phone (2)

- Obsahuje všechny informace o konkrétním zařízení, jako jsou informace o hardwaru, telefonní číslo atd.
- Stisknutím názvu zařízení upravíte to, jak se telefon Phone (2) zobrazí na jiných zařízeních.
- Pokud je pro zařízení k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se vedle verze NothingOS červené číslo (1).

# Pokročilý

## 1. Glyph Interface

- Glyph Interface je pět samostatně ovládaných světelných segmentů na zadní straně telefonu Phone (2). Všechny předem nahrané vyzváněcí tóny a zvuky oznámení Nothing mají své vlastní, pečlivě připravené vzory Glyph, které rozsvěcují Glyph Interface v synchronizaci se zvukem a vibracemi. Uživatelům to poskytuje nový způsob interakce s telefonem Phone (2).
- Chcete-li nastavit jednotlivé funkce, vyhledejte v aplikaci Nastavení část Glyph Interface. Případně dlouze stiskněte přepínač Glyphs v Rychlém nastavení.
- Jas Glyph Interface upravíte přetažením posuvníku jasu. Tím se sníží jas všech prvků Glyphs z maximálního na nastavený.

- Chcete-li zobrazit náhled a nastavit vyzváněcí tóny, vyhledejte v nastavení Glyph Interface kartu Vyzváněcí tóny. Vyberte si mezi nastavením výchozího vyzváněcího tónu nebo spárováním jednotlivých kontaktů s jedinečnými vyzváněcími tóny a poté vyberte zvuky Nothing (pečlivě připravené prvky Glyphs) nebo Moje zvuky (importované zvuky, generované prvky Glyphs).
- Chcete-li přidat vlastní vyzváněcí tón, přejděte na Moje zvuky a stiskněte „Přidat nové zvuky“. Po otevření prohlížeče souborů vyberte soubory, které chcete importovat.
- Zvuky oznámení lze nastavit podobným způsobem, přičemž si můžete vybrat mezi originálními zvuky Nothing nebo importovanými zvuky.
- Mezi další funkce Glyph Interface patří:
  - Stupnice nabíjení — pasivně zobrazuje průběh nabíjení zařízení, když je zapojeno.
  - Asistent Google — při spuštění Asistentu Google se rozsvítí Glyph Interface.
  - Flip to Glyph — dočasné ztišení a vypnutí vibrací zařízení, když je telefon Phone (2) položen obrazovkou dolů. Omezí se tím rušení, ale nezmeškáte žádné důležité hovory.
  - Časovač Glyph — aplikace podobná časovači pomodoro, která vám umožní soustředit se na vaše úkoly s minimálním rozptylováním. Pro spuštění stačí nastavit časovač a spustit ho otočením telefonu přední stranou dolů.
  - Rozvrh spánku — dočasně deaktivuje Glyph Interface v nastavenou dobu vybraných dnů, aby uživatelé nebyli rušeni v noci.
  - Skladatel prvků Glyph — vytvořte si vlastní vyzváněcí tóny Glyph pomocí dodaných balíčků zvuků Nothing.

- Oznámení Essential — nastavte oznámení jako Essential dlouhým stisknutím pruhu příchozího oznámení a přepnutím přepínače. Glyph Interface bude svítit, dokud oznámení nepřečtete nebo nezrušíte.
- Tajná funkce — nejvášnivější fanoušci značky Nothing na to přijdou hned.
- Funkce Nerušit dočasně deaktivuje Glyph Interface.

## 2. Zkratky aplikací

- Ve funkci launcher se lze ke zkratkám specifickým pro aplikaci dostat dlouhým podržením ikony aplikace, po kterém se zobrazí rozšířená nabídka zkratek.
- Tip: ze zkratky lze také vytvořit samostatnou ikonu jejím přetažením na domovskou obrazovku.

## 3. Max Icons a Big Folder

- Launcher Nothing nabízí možnost rozšířit libovolnou ikonu na domovské obrazovce na čtyřnásobnou velikost, což uživatelům umožňuje kompletní přizpůsobení. Chcete-li tuto funkci použít, podržte dlouze ikonu aplikace a stisknutím ikony rozšíření vybranou ikonu aplikace zvětšete.
- Stejný postup je také možný v případě složek, což uživatelům umožňuje uspořádat si domovskou obrazovku tak, že pro první tři aplikace ve složce není nutné složku otevírat.

## 4. Nerušit

- S režimem Nerušit lze zajistit, že vás telefon nebude vyrušovat, protože dočasně ztlumí všechna oznámení a příchozí hovory, které nejsou na seznamu povolených, a také skryje všechna nezobrazená oznámení na stavovém řádku a panelu oznámení. Chcete-li tuto funkci zapnout, otevřete Rychlé nastavení a klepněte na dlaždici „Nerušit“.
- Chcete-li provést změny v seznamu povolených osob/aplikací, jednoduše dlouze podržte dlaždici „Nerušit“ v Rychlém nastavení a upravte důležité osoby/aplikace. To jim umožní obejít nastavení.
- Režim Nerušit ve výchozím nastavení také dočasně deaktivuje Glyph Interface. Chcete-li toto chování změnit, podržte dlouze dlaždici „Nerušit“ v Rychlém nastavení a vypněte přepínač „Ztlumit Glyphs“.

## 5. Asistent Google

Asistent Google poskytuje virtuálního osobního asistenta, se kterým lze komunikovat přes hlasové rozhraní přirozeným jazykem a který dokáže provádět různé úkoly. Lze jej aktivovat krátkým podržením tlačítka napájení nebo přejetím prstem nahoru z pravého dolního rohu obrazovky.

Další informace o tom, co říct Asistentovi Google, můžete získat v aplikaci Asistent Google.

## 6. Sdílení baterie

Telefon Phone (2) dokáže nabíjet jiná zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením Qi pomocí své cívky pro bezdrátové nabíjení. Chcete-li tuto funkci aktivovat, otevřete nabídku Rychlé nastavení a zapněte funkci sdílení baterie. Pokud je funkce úspěšně aktivována, rozsvítí se Glyph Interface.

## 7. Snímek obrazovky

- Chcete-li pořídit snímek obrazovky na telefonu Phone (2), stiskněte současně tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko napájení. Obrázek se uloží do alba snímků obrazovky v aplikaci Fotky Google. Ve výchozím nastavení nemusí být tato složka synchronizována s hlavním albem fotografií. Do alba se dostanete, když přejdete na Fotky Google a poté na kartu „Knihovna“ vpravo dole.
- Chcete-li pořídit rozšířený snímek obrazovky, poříďte nejprve normální snímek obrazovky a počkejte, až se ve spodní části obrazovky zobrazí tlačítko „Zachytit více“. Po klepnutí bude pro každé rozhraní, které lze posouvat, vidět zobrazení celé stránky. Velikost snímku obrazovky můžete upravit jednoduchým přetažením okrajů.
- Snímek obrazovky lze také rychle upravit stisknutím ikony tužky, která se objeví po pořízení snímku obrazovky. Proveďte libovolné změny, jako je oříznutí, přidání textu nebo poznámky, a poté upravený snímek obrazovky uložte stisknutím tlačítka „Uložit“ v levém horním rohu.

## 8. NFC

- NFC (Near Field Communication) umožňuje telefonu Phone (2) připojit se k dalším zařízením s podporou NFC umístěním těchto dvou zařízení blízko k sobě. Nejběžnější

použití je použití telefonu Phone (2) jako virtuální kreditní/debetní karty prostřednictvím Google Pay.

- Pro usnadnění doporučujeme ponechat NFC zapnuté, protože při ponechání v pohotovostním režimu příliš nevybíjí baterii. Chcete-li tuto funkci vypnout, otevřete Rychlé nastavení a klepněte na dlaždici „NFC“.

## Časté dotazy

Ot.: Jak zapnu svůj telefon Nothing Phone (2)?

Od.: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na displeji nezobrazí logo Nothing.

Ot.: Jak přenesu data ze svého stávajícího telefonu do telefonu Nothing Phone (2)?

Od.: V průvodci nastavením bude možnost zkopírovat data ze stávajícího zařízení, a to buď prostřednictvím zálohy účtu Google, nebo propojením obou zařízení kabelem.

Ot.: Jak mohu změnit jazyk?

Od.: Jazyk lze nastavit na první stránce průvodce nastavením. Lze jej také změnit v Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání.

Ot.: Jak povolím služby určování polohy?

Od.: Služby určování polohy lze aktivovat v Nastavení > Poloha. Když je tento přepínač zapnutý, aplikace, které vyžadují služby určování polohy, budou při prvním otevření aplikace žádat o oprávnění pro přístup k vašim údajům o poloze.

Ot.: Jak na mém telefonu Nothing Phone (2) aktivuji funkci Najít mé zařízení?

Od.: Funkce Najít mé zařízení se automaticky aktivuje po přihlášení k účtu Google. Poloha však může být přístupná pouze v případě, že jsou zapnuty služby určování polohy. Další informace najdete v Nastavení > Google > Najít mé zařízení.

Ot.: Jak mohu zálohovat data na svém telefonu Nothing Phone (2)?

Od.: Když je telefon Phone (2) připojen k síti Wi-Fi a nabíjí se v pohotovostním režimu po dobu 2 hodin, používá výchozí postup zálohování od Googlu. Chcete-li zálohovat okamžitě, přejděte do Nastavení > Google > Záloha a klepněte na tlačítko „Zálohovat nyní“.

Ot.: Jak změním pozadí a barvy prvků na svém telefonu Nothing Phone (2)?

Od.: Pozadí a barvy prvků lze změnit dlouhým stisknutím prázdného místa na domovské obrazovce a výběrem „Přizpůsobení“ v zobrazené nabídce. Klepnutím na „Pozadí a styl“ můžete vybrat pozadí a barvu prvků. Pokud není stanoveno jinak, telefon Phone (2) ve výchozím nastavení využívá novou funkci Dynamic Color systému Android 12, která extrahuje barvy z pozadí.

Ot.: Jak mohu na svém telefonu Nothing Phone (2) používat nahrávání obrazovky?

Od.: Chcete-li nastavit funkci nahrávání obrazovky, otevřete rozšířené Rychlé nastavení tak, že dvakrát potáhnete z horní části obrazovky dolů. Stiskněte ikonu úprav (tužka) a přetáhněte dlaždici Záznam obrazovky nahoru ze skrytých dlaždic. Když chcete zahájit nahrávání, přejetím prstem dolů otevřete Rychlé nastavení, kde najdete nově přidanou dlaždici Záznam obrazovky. Jednou na ni klepněte a potvrďte zahájení nahrávání po třísekundovém odpočítávání zobrazeném na pravé straně panelu oznámení.

Chcete-li nahrávání ukončit, otevřete přejetím dolů centrum oznámení a klepnutím na „Zastavit“ záznam uložte. Soubor je přístupný v sekci Fotky Google > Knihovna > Filmy.

Ot.: Jak do svého telefonu Nothing Phone (2) přidám widget Nothing X?

Od.: K widgetu Nothing X, stejně jako k jakémukoli jinému widgetu, lze přejít dlouhým stisknutím prázdného místa na domovské obrazovce a výběrem „Widget“ v zobrazené

nabídce. Následně přejděte dolů na aplikaci Nothing X a přetáhněte widget na domovskou obrazovku.

Ot.: Jak mohu s telefonem Nothing Phone (2) nahrávat?

Od.: Spusťte aplikaci fotoaparátu a na panelu pro výběr režimu klepněte na možnost „Video“.

Ot.: Jak na svém telefonu Nothing Phone (2) nastavím a použiji heslo?

Od.: Přejděte do Nastavení > Zabezpečení a vyberte preferovaný způsob odemýkání. Pamatujte, že pro použití otisku prstu nebo odemknutí obličejem musíte nejprve nastavit gesto/PIN.

Ot.: Jak na svém telefonu Nothing Phone (2) obnovím tovární nastavení?

Od.: Chcete-li obnovit tovární nastavení, přejděte do Nastavení > Možnosti obnovení > Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení).

Ot.: Jak na svém telefonu Nothing Phone (2) vysunu přihrádku na SIM kartu?

Od.: Zasuňte dodaný nástroj pro vyjmutí SIM karty do otvoru vedle přihrádky na SIM kartu, která se nachází na spodní straně telefonu.

Ot.: Jak připojím svá sluchátka Ear (2) k telefonu Nothing Phone (2)?

Od.: Při otevření nespárovaného pouzdra sluchátek Ear (2) se sluchátka uvnitř se na telefonu Phone (2) spustí funkce Fast Pair. Projděte nastavení funkce Fast Pair a dokončete párování.

Pokud se funkce Fast Pair nezobrazí, přejděte do Nastavení > Připojená zařízení > Spárovat nové zařízení a vyhledejte Nothing Ear (2). Další podrobnosti naleznete v příručce ke sluchátkům Ear (2).

Ot.: Jak na svém telefonu Nothing Phone (2) povolím spořič baterie?

Od.: Když napětí baterie telefonu Phone (2) klesne pod 15 %, zobrazí se oznámení o vybité baterii, které vás vyzve k zapnutí spořiče baterie.

Chcete-li jej přepnout ručně, otevřete rozšířené Rychlé nastavení tak, že dvakrát potáhnete z horní části obrazovky dolů. Stiskněte ikonu úprav (tužka) a přetáhněte



dlaždici Spořič baterie nahoru ze skrytých dlaždic. Spořič teď budete moct zapínat a vypínat klepnutím na dlaždici v Rychlém nastavení.

Ot.: Jak vynutím restart telefonu Nothing Phone (2)?

Od.: Podržte současně tlačítko napájení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud se na displeji nezobrazí logo Nothing.

Ot.: Jak na svém telefonu Nothing Phone (2) aktivuji herní režim?

Od.: Herní režim se aktivuje automaticky při spuštění aplikace uvedené v seznamu. Chcete-li upravit seznam aplikací, přejděte do Nastavení > Systém > Herní režim > Seznam aplikací. Aplikace, které jsou v Obchodě Play označeny jako hry, se do tohoto seznamu přidávají automaticky.

Ot.: Jak poznám, že je k dispozici nová aktualizace softwaru?

Od.: Kdykoli bude k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se oznámení, které vám připomene aktualizaci na nejnovější verzi. Aktualizace však můžete zkontrolovat také ručně v části Nastavení > O telefonu > Informace o softwaru. Když je k dispozici nová aktualizace, zobrazuje se vedle štítku Nothing OS červená ikona.

Ot.: Jak skryji podrobnosti zprávy na zamykací obrazovce?

Od.: Přejděte do Nastavení > Displej > Zamykací obrazovka > Soukromí a vyberte možnost náhledu oznámení.

Ot.: Jak na telefonu Nothing Phone (2) povolím čekající hovor?

Od.: Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na ikonu tří teček napravo od vyhledávacího pole. Dále přejděte na Nastavení > Účty pro volání > Další nastavení a zapněte Čekající hovor.

Ot.: Jak na telefonu Nothing Phone (2) zablokují/zakážu čísla?

Od.: Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na ikonu tří teček napravo od vyhledávacího pole. Následně přejděte do Nastavení > Blokovaná čísla > Přidat číslo a přidáním čísla z něj zablokujte příchozí hovory a textové zprávy.

Ot.: Jak mohu zrcadlit obrazovku telefonu Nothing Phone (2) na televizoru?

Od.: Chcete-li nastavit funkci zrcadlení obrazovky, otevřete rozšířené Rychlé nastavení tak, že dvakrát potáhnete z horní části obrazovky dolů. Stiskněte ikonu úprav (tužka) a přetáhněte dlaždici Zrcadlení obrazovky nahoru ze skrytých dlaždic.

Chcete-li zahájit zrcadlení, přejetím prstem dolů otevřete Rychlé nastavení a najdete nově přidanou dlaždici Zrcadlení obrazovky. Jednou na ni klepněte a vyberte cílové zařízení, na kterém chcete zrcadlit obrazovku a které je připojené ve stejné místní síti.

Ot.: Jak na telefonu Nothing Phone (2) aktivuji tmavý motiv?

Od.: Tmavý motiv je aktivní ve výchozím nastavení. Chcete-li jej přepnout, potažením dolů otevřete Rychlé nastavení, najdete dlaždici „Tmavý motiv“ a klepnutím na ni motiv zapněte nebo vypněte.

Ot.: Jak na telefonu Nothing Phone (2) změním písma?

Od.: Písmo v telefonu Phone (2) nelze změnit. Chcete-li však změnit velikost písma, přejděte do Nastavení > Displej > Velikost písma.

Ot.: Jak obnovím smazané fotografie nebo videa?

Od.: Otevřete aplikaci Fotky a přejděte do Knihovny na spodní liště. Dále klepněte na „Koš“, čímž zobrazíte položky smazané během posledních 60 dnů.