

Nothing Phone (2) Felhasználói útmutató

A szoftverfrissítések miatt a szoftverfelület (beleértve többek között a szoftverfunkciókat, a felhasználói felületeket és az interakciós tapasztalatokat) eltérhet az ebben az útmutatóban bemutatott felülettől. A szoftverfelület módosításának joga fenntartva.

Tartalomjegyzék

Első lépések

- A hardver elrendezése
- Töltés
- Navigáció
- Launcher
- Gyorsbeállítások / Értesítések

Alapok

- Hálózat
- Csatlakoztatott eszközök
- Alkalmazások telepítése / törlése
- Akkumulátor
- Tárhely
- Hang és rezgés

- Kijelző
- Glyph Interface
- Képernyőzár és biztonság
- A Phone (2) névjegye


Haladó

- Alkalmazás–parancsikonok
- Kibővített ikonok
- Ne zavarjanak
- Google Assistant
- Fordított töltés
- Képernyőkép
- NFC

GYIK

Első lépések

1. A hardver elrendezése

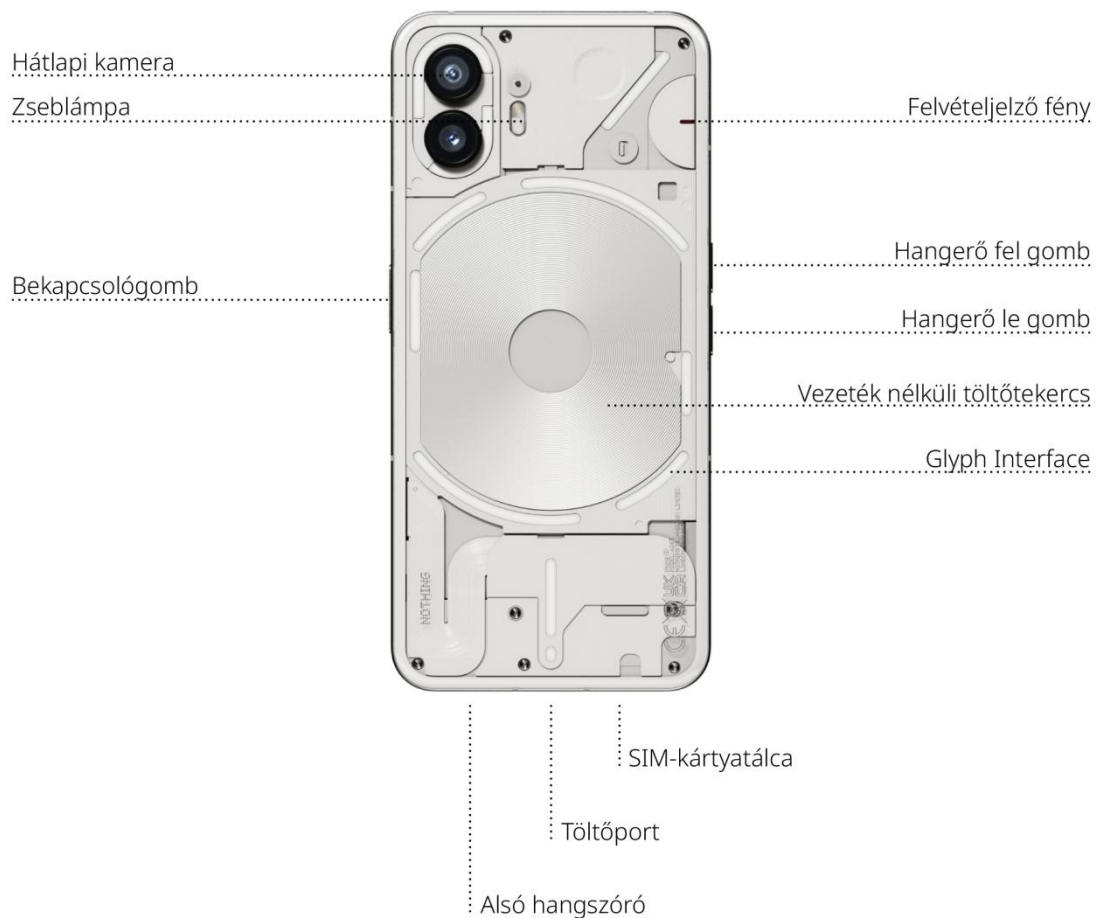

2. Töltés

A Phone (2) 45 W-os teljesítménnyel töltődik. Vezetékes gyorsöltéssel és kompatibilis gyorsöltő adapterrel mindössze 55 perc alatt képes elérni a 100%-os töltöttséget.

Alternatív megoldásként a vezeték nélküli 15 W-os töltő 130 perc alatt teljesen feltölti a készüléket. A vezeték nélküli töltés használatához helyezze a Phone (2) készüléket fejjel felfelé egy kompatibilis vezeték nélküli töltőre.

3. Navigáció

3 gombos navigáció

- Vissza: visszatérés az előző képernyőre vagy az utolsó művelet visszavonása.
- Kezdőlap: visszatérés a launcher kezdőlapjára.
- Alkalmazásváltó: nyissa meg az alkalmazásváltót, hogy egy nemrég megnyitott alkalmazásra váltson, vagy hogy a háttérben futó alkalmazások bezárásával memóriát szabadítson fel.

Kézmozdulat–alapú navigáció

- Vissza: csúsztasson befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Kezdőlap: csúsztasson felfelé a képernyő alsó szélétől.
- Alkalmazásváltó: csúsztasson felfelé és tartsa lenyomva a képernyő alsó szélétől.

4. Launcher

Kezdőképernyő

- Nyomja meg hosszan az üres területet, hogy megjelenjen a Kezdőlap beállítása, a Miniprogramok és a testreszabási rész.
- Hosszan nyomja meg az alkalmazásikonokat az alkalmazás–parancsikonok megjelenítéséhez és az ikonok pozíciójának átrendezéséhez.
- Hosszan nyomja meg és húzza az egyik alkalmazás ikonját egy másik ikonra egy mappa létrehozásához.

Alkalmazásfiók

- Csúsztasson alulról felfelé az Alkalmazásfiók előhozásához.
- Hosszan nyomja meg és húzza az alkalmazás ikonját, hogy alkalmazásokat adjon a kezdőképernyőhöz.

Minialkalmazások

- Nyissa meg a Minialkalmazások menüt az alkalmazások parancsikonjain keresztül, vagy nyomja meg hosszan a kezdőképernyő üres területét.
- Nyomja meg hosszan a gombot, és húzza bármelyik minialkalmazást a kezdőképernyőre
- Tartsa hosszan nyomva a minialkalmazást a méret módosításához vagy szerkesztéséhez

5. Gyorsbeállítások / Értesítések

- Húzza lefelé ujját az állapotsávból a Gyorsbeállítások és az Értesítési központ eléréséhez. A Gyorsbeállításokban koppintson az egyes csempékre az egyes funkciók bekapcsolásához. A részletesebb beállítások eléréséhez nyomjon rá hosszan a csempékre.
- Húzza le másodszor is a gombot a kibővített Gyorsbeállítások eléréséhez. További Gyorsbeállítások lapok eléréséhez csúsztassa a csempét balra és jobbra. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, és húzza a lapokat az elrendezés testreszabásához.

Alapok

1. Hálózat

- A hálózati beállítások módosításához húzza lefelé a Gyorsbeállítások panelt, és nyomja meg hosszan a bal felső sarokban lévő első csempét, vagy nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és koppintson a „Hálózat és internet” elemre.
- A Wi-Fi-hez történő csatlakozáshoz koppintson a wifi menüpontra, és kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolót. Válassza ki a kívánt vezeték nélküli hálózatot, és adja meg a jelszót.
- Az internetes megosztás ezen az oldalon keresztül is bekapcsolható. Ehhez egyszerűen koppintson a „Hotspot és internetmegosztás” gombra, válassza ki az előnyben részesített módszert, és folytassa a beállítást. Ez az opció a Gyorsbeállítások segítségével is könnyen elérhető.

2. Csatlakoztatott eszközök

- Bluetooth-eszközhöz való csatlakozáshoz vagy húzza lefelé a Gyorsbeállítások panelt, és nyomja meg hosszan a második csempét a jobb felső sarokban, vagy nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és koppintson a „Csatlakoztatott eszközök” elemre
- Koppintson az „Új eszköz párosítása” lehetőségre, és válassza ki a célkészüléket a csatlakoztatáshoz.

3. Alkalmazások telepítése / törlése

Telepítés

Indítsa el a „Play Store” alkalmazást, és jelentkezzen be egy Google-fiókba. Keresse meg az alkalmazást a felső keresősávban, és koppintson a zöld „Telepítés” gombra. A telepített alkalmazás az alkalmazásfiókban található.

Törlés

Nyissa meg az alkalmazásfiókot, tartsa lenyomva és húzza a törölni kívánt alkalmazást. Húzza a képernyő jobb felső sarkába, majd engedje el az „Eltávolítás” feliratú terület alatt.

Megjegyzés: Ha ez a művelet a kezdőképernyőn történik, a zóna „Eltávolítás” jelölést kap, ami csak az ikont távolítja el a kezdőképernyőről, de nem távolítja el az alkalmazást.

4. Akkumulátor

A Phone (2) 4700 mAh-s akkumulátort használ, amely közepes vagy erős használat mellett esetén egy egész napra . Ha az akkumulátor merülőben van, kapcsolja be az Akkumulátorkímélő üzemmódot a Gyorsbeállítások „Akkumulátorkímélő” csempéjére koppintva, vagy nyomja meg az Alacsony energiaellátás értesítést, amely automatikusan megjelenik, amikor a készülék akkumulátora 15% alá csökken.

5. Tárhely

- A készülék rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzéséhez nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és koppintson a „Tárhely” gombra, hogy áttekintést kapjon az egyes csempetípusok tárhely-felhasználásáról.
- Az alkalmazások tárhelyének törléséhez vagy az alkalmazások gyorsítótárának törléséhez nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és koppintson az „Alkalmazás”, majd az „Összes alkalmazás” menüpontra az összes telepített alkalmazás és az egyes alkalmazások által használt tárhely megtekintéséhez. Érintse meg a kiválasztott alkalmazást a „További információk” oldalra lépéshez, ahol két gomb látható a tárhely vagy a gyorsítótár törléséhez.

6. Hang és rezgés

- Nyomja meg a készülék oldalán található fizikai hangerő-növelő vagy –csökkentő gombot a legutóbb használt hangforrás hangerejének beállításához és a hangmenü megnyitásához.
- A hangmenüben a felső csengő ikonra koppintva válthat a „Csengő üzemmód”, a „Csak rezgés” és a „Néma üzemmód” között.
- A hangmenüben koppintson az alsó három pont ikonra, hogy megnyíljon egy csúszka menü négy csúszkával a média hangerejének, a hívás hangerejének, a csengetés és értesítés hangerejének, illetve az ébresztő hangerejének beállításához.

7. Biztonság

- A feloldási módszer megváltoztatásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és keresse meg a „Képernyőzár és biztonság” opciót. Lépjen be az oldalra a feloldási PIN-kód beállításához, további ujjlenyomatok rögzítéséhez vagy a készülék feloldásához használt arcadatok rögzítéséhez.
-
- Megjegyzés: az ujjlenyomat/arcadatok feloldása nem használható PIN-kód nélkül, mivel ellenkező esetben lefelé történő húzással bárki egyszerűen feloldhatja a készüléket.

8. A Phone (2) névjegye

- Tartalmazza az összes eszközspecifikus információt, például hardverinformációkat, telefonszámot stb.
- Nyomja meg az eszköz nevét a Phone (2) más eszközökön való megjelenésének szerkesztéséhez.
- Ha a készülékhez új szoftverfrissítés érhető el, a NothingOS verzió mellett egy piros szám (1) jelenik meg.

Haladó

1. Glyph Interface

- A Glyph Interface a Phone (2) hátoldalán található öt, külön-külön vezérelhető világító rész. Az összes előre betöltött Nothing csengőhang és értesítési hang egyedi, kézzel készített Glyph-mintákkal rendelkezik, amelyek a hanggal és rezgéssel szinkronban világítják meg a Glyph Interface-t, így a felhasználók új módon léphetnek kapcsolatba a Phone (2) készülékkel.

- Az egyes funkciók beállításához keresse meg a Beállítások alkalmazásban a Glyph Interface részt. Másik lehetőségként nyomja meg hosszan a Gyorsbeállításokban lévő Glyphs kapcsolót.
- A fényerőcsúszkát húzva állíthatja be a Glyph Interface fényerejét. Ez az összes Glyphs fényerejét a maximális fényerősségtől a beállított fényerősségre csökkenti.
- A csengőhangok előnézetéhez és beállításához keresse meg a Csengőhangok lapot a Glyph Interface beállításában. Válasszon az alapértelmezett csengőhang beállítása vagy az egyes kapcsolatok egyedi csengőhangokkal való párosítása között, majd válasszon a Nothing hangok (kézzel készített Glyphs) vagy a Saját hangok (importált hangok, generált Glyphs) között.
- Egyéni csengőhang hozzáadásához lépjen a Saját hangok menüpontba, és nyomja meg az „Új hangok hozzáadása” gombot. Ez megnyitja a fájlböngészőt az importálandó fájlok kiválasztásához.
- Az értesítési hangok hasonló módon állíthatók be, az eredeti Nothing hangok vagy importált hangok közül választhatunk.
- A Glyph Interface további funkciói a következők:
 - Töltésmérő – passzívan mutatja a készülék töltésének előrehaladását, amikor be van dugva.
 - Google Assistant– a Google Assistant aktiválásakor a Glyph Interface világít.
 - Flip to Glyph – a készülék rezgésének átmeneti némítása és kikapcsolása, ha a Phone (2) készüléket képernyővel lefelé fordítva helyezi el, csökkentve a zavaró tényezők számát, miközben nem marad le fontos hívásokról.

- Glyph Idő – a pomodoro időzítőhöz hasonló élmény, amely lehetővé teszi, hogy a zavaró tényezőket kiszűrve a feladatokra koncentrálhasson. Egyszerűen állítsa be az időzítőt, és nézzen lefelé a kezdéshez.
- Lefekvés időbeosztás – ideiglenesen letiltja a Glyph Interface-t a kiválasztott napok meghatározott időpontjában, így biztosítva, hogy a felhasználókat ne zavarja meg az éjszakai órákban.
- Glyph Composer – készítse el saját Glyph csengőhangját a Nothing által biztosított hangcsomagok segítségével.
- Essential értesítések – állítson be egy értesítést Essential értékre a bejövő értesítés bannerének hosszas megnyomásával és a kapcsoló bekapcsolásával. A Glyph Interface addig világít, amíg az értesítést el nem olvassa vagy el nem utasítja.
- Titkos funkció – a legszenvedélyesebb Nothing-rajongók is pillanatok alatt rájönnek erre.
- A Ne zavarjon ideiglenesen letiltja a Glyph Interface-t.

2. Alkalmazás-parancsikonok

- A launcherben az alkalmazáspecifikus parancsikonok elérhetők az alkalmazás ikonján való hosszas nyomva tartással, hogy megjelenjen a parancsikonok kibővített menüje.

- Tipp: a parancsikon a kezdőképernyőn történő húzással és ejtéssel önálló ikonná is alakítható.

3. Max Icons és Big Folder

- A Nothing launcher lehetőséget kínál arra, hogy a kezdőképernyő bármelyik ikonját négyszeresére növelje, így teljes körű testreszabási lehetőségeket biztosít a felhasználók számára. A funkció használatához tartsa hosszan lenyomva egy alkalmazás ikonját, majd nyomja meg a bővítés ikont a kiválasztott alkalmazás ikonjának kinagyításához.
- Ugyanez az eljárás a mappákon is elvégezhető, így a felhasználók anélkül rendezhetik a kezdőképernyőjüket, hogy a mappa első három alkalmazásánál újabb lépést kellene tenniük a mappa megnyitásával.

4. Ne zavarjanak

- A Ne zavarjon mód zavarásmentes élményt nyújt, ideiglenesen elnémítja a nem fehér listán szereplő értesítéseket és a bejövő hívásokat, valamint elrejt az állapotsoron és az értesítési tálcán megjelenő, nem látott értesítéseket. A funkció kikapcsolásához nyissa meg a Gyorsbeállításokat, és koppintson a „Ne zavarjon” csempére.
- A fehérlistán szereplő személyek/alkalmazások listájának módosításához egyszerűen tartsa hosszan lenyomva a „Ne zavarjon” csempét a Gyorsbeállításokban, és szerkessze a fontos személyeket/alkalmazásokat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megkerüljék az értesítést.

- A Ne zavarjon üzemmód alapértelmezés szerint átmenetileg kikapcsolja a Glyph Interface-t is. Ennek a magatartásnak a megváltoztatásához tartsa hosszan lenyomva a „Ne zavarjon” csempét a gyorsbeállításokban, és kapcsolja ki a „Glyphs némítása” kapcsolót.

5. Google Assistant

A Google Assistant egy természetes nyelvű beszédinterfészen keresztül virtuális személyi asszisztensi élményt nyújt különböző feladatok elvégzéséhez. A bekapcsológomb rövid nyomva tartásával aktiválható, vagy a képernyő jobb alsó sarkából felfelé húzással.

Tudjon meg többet a Google Assistantnek mondható dolgokról a Google Assistant alkalmazásból.

6. Akkumulátormegosztás

A Phone (2) képes más Qi-kompatibilis vezeték nélküli töltőeszközök töltésére a vezeték nélküli töltőtekerccs segítségével. A funkció aktiválásához nyissa meg a Gyorsbeállítások menüt, és kapcsolja be az akkumulátor-megosztási funkciót. A Glyph Interface világítani fog, ha a funkciót sikeresen aktiválta.

7. Képernyőkép

- A képernyőkép Phone (2) készüléken történő elkészítéséhez nyomja meg egyszerre a Hangerő le és a bekapcsológombot. A kép a Google Fotók alkalmazás képernyőképalbumában lesz tárolva. Alapértelmezés szerint ez a mappa nem feltétlenül szinkronizálódik a fő fényképalbummal. Az album eléréséhez lépjen a Google Fotók oldalára, és lépjen a jobb alsó „Könyvtár” fülre.

- Kibővített képernyőkép készítéséhez először készítsen egy normál képernyőképet, és várjon, amíg a képernyő alján megjelenik a „Továbbiak felvétele” gomb. Ha rákattint, a teljes oldal nézete láthatóvá válik bármely görgethető felületen. Egyszerűen húzza a határokat a képernyőkép méretének beállításához.
- A képernyőkép gyorsan szerkeszthető a képernyőkép készítése után felbukkanó ceruza ikon megnyomásával is. Végezzen el bármilyen módosítást, például vágja ki, adjon hozzá szöveget vagy jegyzeteket, majd nyomja meg a „Mentés” gombot a bal felső sarokban a szerkesztett képernyőkép mentéséhez.

8. NFC

- Az NFC (Near Field Communication) lehetővé teszi, hogy a Phone (2) más NFC-támogatott eszközökhöz csatlakozzon, ha a két eszközt egymás közelébe helyezi. A leggyakoribb felhasználási mód a Phone (2) virtuális hitelkártyaként/betéti kártyaként való használata a Google Pay segítségével.
- A kényelem érdekében ajánlott bekapcsolva tartani az NFC-t, mivel készenléti állapotban nem meríti túlságosan az akkumulátort. A funkció kikapcsolásához nyissa meg a Gyorsbeállításokat, és koppintson az „NFC” csempére.

GYIK

K: Hogyan kapcsolhatom be a Nothing Phone (2) készüléket?

V: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Nothing logó.

K: Hogyan vihetem át az adatokat a meglévő telefonomról a Nothing Phone (2) készülékre?

V: A beállítási varázslóban lehetőség lesz az adatok másolására egy meglévő eszközről, akár a Google-fiók biztonsági másolatán keresztül, akár a két eszköz kábellel történő összekapcsolásával.

K: Hogyan változtathatom meg a nyelvet?

V: A nyelv a beállítási varázsló első oldalán állítható be. Ez a Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel menüpontban is módosítható.

K: Hogyan engedélyezhetem a helymeghatározási szolgáltatásokat?

V: A helymeghatározási szolgáltatásokat a Beállítások > Helymeghatározás menüpontban lehet aktiválni. Ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, a helymeghatározási szolgáltatásokat igénylő alkalmazások azok első megnyitása előtt engedélyt kérnek a helymeghatározási adatokhoz való hozzáféréshez.

K: Hogyan aktiválhatom a készülékkeresést a Nothing Phone (2) készülékemen?

V: A készülékkeresés automatikusan aktiválódik, miután bejelentkezett a Google-fiókjába. A hely azonban csak akkor érhető el, ha a helymeghatározási szolgáltatások be vannak kapcsolva. További információkért tekintse meg a Beállítások > Google > Eszközkeresés pontot.

K: Hogyan készíthetek biztonsági másolatot a Nothing Phone (2) adatairól?

V: A Phone (2) a Google alapértelmezett biztonsági mentési rutinját használja, ha Wi-Fi-hez csatlakozik és 2 órán át készenléti állapotban töltődik. Az azonnali biztonsági mentéshez lépjen a Beállítások > Google > Biztonsági mentés menüpontra, és koppintson a „Biztonsági mentés most” gombra.

K: Hogyan változtathatom meg a Nothing Phone (2) háttérképét és kiemelésszíneit?

V: A háttérkép és a kiemelésszínek megváltoztathatók a kezdőképernyő egy üres helyére való hosszú nyomással, majd a felugró menüben a „Testreszabás” menüpont kiválasztásával. Koppintson a „Háttérkép és stílus” gombra a háttérkép és a kiemelésszín kiválasztásához. Alapértelmezés szerint a Phone (2) az Android 12 új Dinamikus színek funkcióját használja a színek háttérképből történő kivonására, hacsak nincs megadva.

K: Hogyan használhatom a képernyőfelvételt a Nothing Phone (2) készüléken?

V: A Képernyőfelvétel funkció beállításához a képernyő tetejétől kétszer húzza lefelé a képernyőt, hogy elérje a kibővített Gyorsbeállításokat. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, és húzza felfelé a képernyőfelvétel csempét a rejtett csempék közül. A felvétel megkezdéséhez lapozzon lefelé a Gyorsbeállítások megnyitásához, és keresse meg az újonnan hozzáadott Képernyőfelvétel csempét. Érintse meg egyszer, és az értesítési sáv jobb oldalán megjelenő három másodperces visszaszámlálás után erősítse meg a felvétel megkezdéséhez.

A felvétel befejezéséhez húzza lefelé az ujját az értesítési központ megnyitásához, és a felvétel mentéséhez koppintson a „Leállítás” lehetőségre. A fájl a Google Fotók > Könyvtár > Filmek menüpontban érhető el.

K: Hogyan adhatom hozzá a Nothing X minialkalmazást a Nothing Phone (2) készülékemhez?

V: Mint minden más minialkalmazás, a Nothing X is elérhető a kezdőképernyő egy üres helyére való hosszú nyomással és a „Minialkalmazás” opció kiválasztásával a felugró menüben. Ezután görgessen le a Nothing X alkalmazáshoz, és húzza ki a minialkalmazást a kezdőképernyőre.

K: Hogyan készíthetek felvételt a Nothing Phone (2) készülékhez?

V: Indítsa el a kamera alkalmazást, és koppintson a „Videó” lehetőségre a módválasztó sávban.

K: Hogyan állíthatom be és használhatom a jelszót a Nothing Phone (2) készüléken?

V: Válassza a Beállítások > Biztonság menüpontban a kívánt feloldási módszert. Ne feledje, hogy az ujjenyomat- vagy arcalapú feloldás használatához először be kell állítania egy mintát / PIN-kódot.

K: Hogyan tudom visszaállítani a Nothing Phone (2) gyári állapotát?

V: A gyári állapot visszaállításához válassza a Beállítások > Visszaállítási opciók > Minden adat törlése (gyári beállítások visszaállítása) menüpontot.

K: Hogyan tudom kihúzni a SIM-tálcát a Nothing Phone (2) készülékből?

V: Helyezze a mellékelt SIM-kártya eltávolító eszközt a SIM-kártyatálca melletti, a telefon alján található lyukba.

K: Hogyan csatlakoztatom az Ear (2)-t a Nothing Phone (2) készülékhez?

V: A Fast Pair funkció akkor indul el a Phone (2) készüléken, amikor kinyitja a párosítatlan Ear (2) tokját, amelyben a fülhallgatók benne vannak. A párosítás befejezéséhez végezze el a Fast Pair beállításait.

Ha a Fast Pair nem jelenik meg, a Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Új eszköz párosítása menüpontban keresse meg a Nothing Ear (2) lehetőséget. További részletekért olvassa el az Ear (2) kézikönyvét.

K: Hogyan engedélyezhetem az akkumulátorkímélő funkciót a Nothing Phone (2) készüléken?

V: Ha a Phone (2) akkumulátora 15% alá csökken, megjelenik egy alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés, amely az akkumulátorkímélő bekapcsolására kéri.

A manuális váltáshoz húzzon kétszer lefelé a képernyő tetejéről, hogy elérje a kibővített Gyorsbeállításokat. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, és húzza felfelé az Akkumulátorkímélő csempét a rejtett csempék közül. Érintse meg, hogy a Gyorsbeállításban be- és kikapcsolhassa.

K: Hogyan tudom kikényszeríteni a Nothing Phone (2) újraindítását?

V: Tartsa nyomva a bekapcsológombot és a hangerő-növelő gombot egyszerre, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Nothing logó.

K: Hogyan engedélyezhetem a Játék módot a Nothing Phone (2) készüléken?

V: A Játék mód automatikusan aktiválódik, amikor egy felsorolt alkalmazás elindul. Az alkalmazások listájának szerkesztéséhez lépjen a Beállítások > Rendszer > Játék mód > Alkalmazások listája menüpontba. A Play Store-ban játékként felsorolt alkalmazások alapértelmezés szerint hozzáadódnak ehhez a listához.

K: Honnan tudom, hogy mikor érhető el egy új szoftverfrissítés?

V: Amikor egy új szoftverfrissítés elérhetővé válik, egy értesítés jelenik meg, amely emlékeztet a legújabb verzióra való frissítésre. Manuálisan is ellenőrizheti a frissítéseket a Beállítások > A telefonról > Szoftverinformáció menüpontban. Ha új frissítés érhető el, a Nothing operációs rendszer címkéje mellett egy piros ikon jelenik meg.

K: Hogyan rejthetem el az üzenet részleteit a zárképernyőn?

V: Válassza a Beállítások > Kijelző > Záróképernyő > Adatvédelem menüpontot az értesítés előnézet opció kiválasztásához.

K: Hogyan engedélyezhetem a hívásvárakoztatást a Nothing Phone (2) készüléken?

V: Nyissa meg a Telefon alkalmazást, és koppintson a keresősáv jobb oldalán lévő három pont ikonra. Ezután navigáljon a Beállítások > Hívószámlák > További beállítások menüpontra, és kapcsolja be a Hívásvárakoztatás funkciót.

K: Hogyan blokkolhatom / tehetem feketelistára a Nothing Phone (2) számait?

V: Nyissa meg a Telefon alkalmazást, és koppintson a keresősáv jobb oldalán lévő három pont ikonra. Ezután navigáljon a Beállítások > Blokkolt számok > Szám hozzáadása menüpontra, hogy blokkolja a bejövő hívásokat és SMS-eket a hozzáadott számról.

K: Hogyan tudom a Nothing Phone (2) képernyőjét kivetíteni a televíziómra?

V: A képernyőbeállítás funkció beállításához húzzon kétszer lefelé a képernyő tetejéről, hogy elérje a kibővített Gyorsbeállításokat. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, és húzza felfelé a Képernyőkivetítés csempét a rejtett csempék közül.

A tükrözés megkezdéséhez lapozzon lefelé a Gyorsbeállítások megnyitásához, és keressük meg az újonnan hozzáadott Képernyőkivetítés csempét. Koppintson rá egyszer, és válassza ki a céleszközt, amelyet az azonos helyi hálózaton csatlakoztatott készülékre szeretne leadni.

K: Hogyan engedélyezhetem a sötét témát a Nothing Phone (2) készüléken?

V: A sötét téma alapértelmezés szerint engedélyezve van. A módosításhoz lapozzon lefelé a Gyorsbeállítások eléréséhez, majd keresse meg a „Sötét téma” csempét, és koppintson rá a be-/kikapcsoláshoz.

K: Hogyan változtathatom meg a betűtípusokat a Nothing Phone (2) készüléken?

V: A Phone (2) betűtípusa nem módosítható. A betűméret megváltoztatásához azonban navigáljon a Beállítások > Kijelző > Betűméret menüpontra.

K: Hogyan állíthatom vissza a törölt fényképeket vagy videókat?

V: Nyissa meg a Fotók alkalmazást, és lépjen a Könyvtárba az alsó sávban. Ezután koppintson a „Lomtár” ikonra, hogy megtekintse az elmúlt 60 napban törölt elemeket.