


T PHONE 3 PRO

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING MANUAL

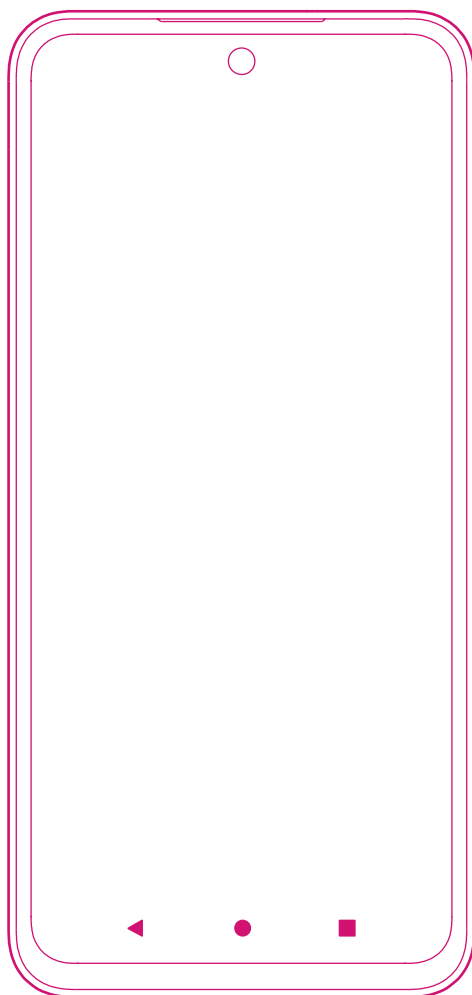

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das T Phone 3 Pro entschieden haben.

Das auf Android basierende T Phone 3 Pro bietet Ihnen neben einem großen und hochauflösenden Display unter anderem einen internen Speicher von 256 GB und 5G-Übertragung.

Die Benutzeroberfläche des T Phone 3 Pro bietet Ihnen viele praktische Funktionen, die direkt mit Ihren Telekom Produkten zusammenspielen.

Um Ihr T Phone 3 Pro optimal zu verstehen und bedienen zu können, lesen Sie die Informationen in dieser Bedienungsanleitung. Beachten Sie die Sicherheits- und Datenschutzhinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

IHR T PHONE 3 PRO KENNENLERNEN

Ihr T Phone 3 Pro in der Übersicht	8
Das Display in der Übersicht.....	10
Ihr T Phone 3 Pro bedienen	12
Sicherheitshinweise und Datensicherheit	16

AUSPACKEN UND INBETRIEBNEHMEN

Verpackungsinhalt prüfen.....	22
Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen	23
Ihr T Phone 3 Pro einrichten.....	28

IHR T PHONE 3 PRO PERSONALISIEREN

Einstellungen vornehmen	32
Statusleiste und Schnellzugriff	34
Sprache einstellen.....	35
Einstellen von Datum und Uhrzeit	35
Anzeige anpassen.....	37
Töne anpassen	38
Akkulaufzeit optimieren	39
Digital Wellbeing	39

IHR T PHONE 3 PRO BEDIENEN

Telefonieren.....	42
Kontakte.....	44
Nachrichten.....	47
E-Mail	50
Kalender.....	54
Kamera.....	56
Uhr	60
Google-Apps	62

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Einrichten der Bildschirmsperre	68
Einrichten der SIM-Sperre.....	68
Fingerabdruck einrichten.....	69
Gesichtserkennung einrichten	69
Verschlüsselung & Zugangsdaten einsehen und ändern	70
Einrichten von Erweitertes Entsperren	70
System-Aktualisierung durchführen	71
EID	72

BEDIENUNGSHILFEN


Heruntergeladene Apps	76
Screenreader.....	77
Anzeige	77
Interaktionssteuerung	79
Untertitel	80
Audio	81
Allgemein	82

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Selbsthilfe bei Problemen.....	86
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	90
Erweiterte Informationen.....	91

ANHANG

Ihr T Phone 3 Pro mit einem Computer verbinden	94
Reinigen und Service	95
Konformitätsangaben.....	96
Rechtliche Hinweise.....	97
Gewährleistung	99
Rücknahme von alten Geräten	101
Technische Daten	102

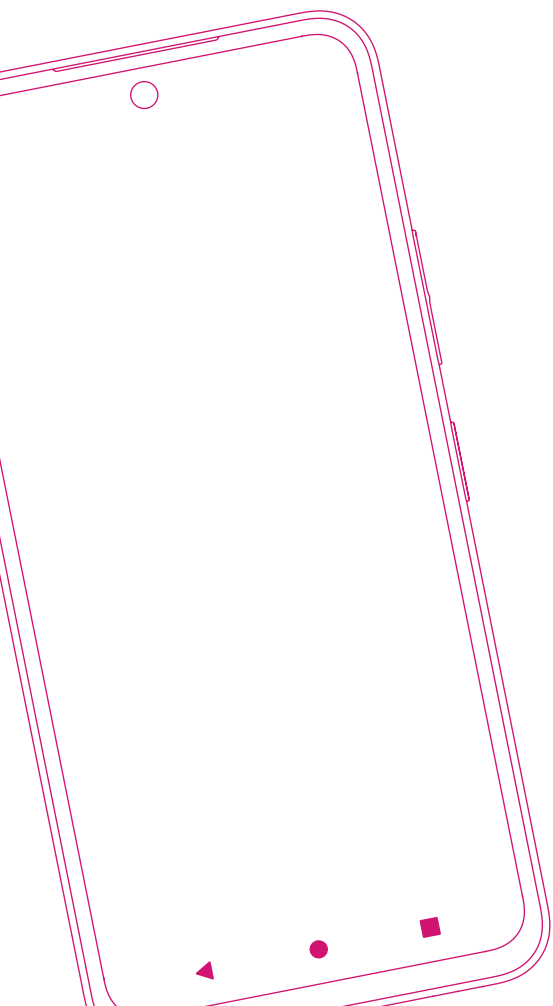


IHR T PHONE 3 PRO

KENNENLERNEN


Seite 8	Ihr T Phone 3 Pro in der Übersicht
Seite 10	Das Display in der Übersicht
Seite 12	Ihr T Phone 3 Pro bedienen
Seite 16	Sicherheitshinweise und Datensicherheit

Ihr T Phone 3 Pro in der Übersicht

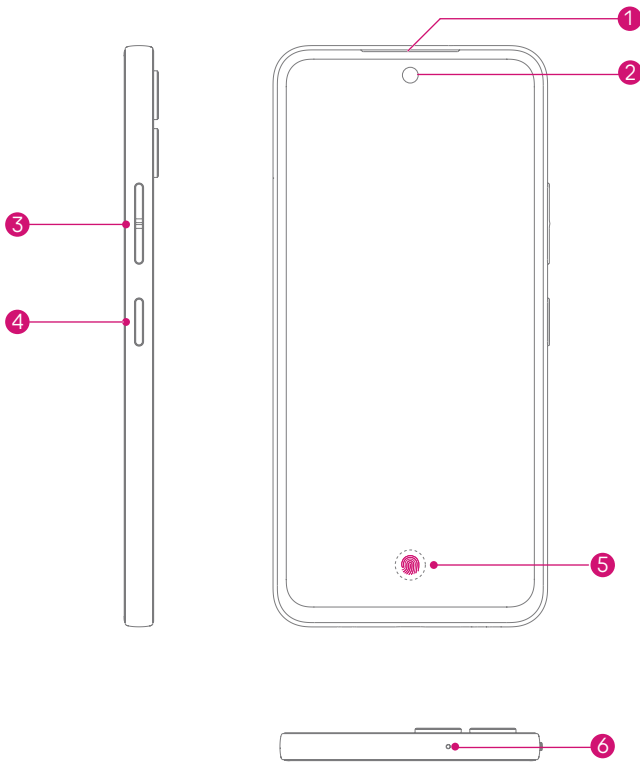

- ① Lautsprecher
- ② Frontkamera
- ③ Taste Lautstärke +/–
- ④ Taste Ein-/Ausschalten
- ⑤ Under-Display-Fingerabdrucksensor
- ⑥ Mikrofon


Ihr T Phone 3 Pro in der Übersicht (Fortsetzung)

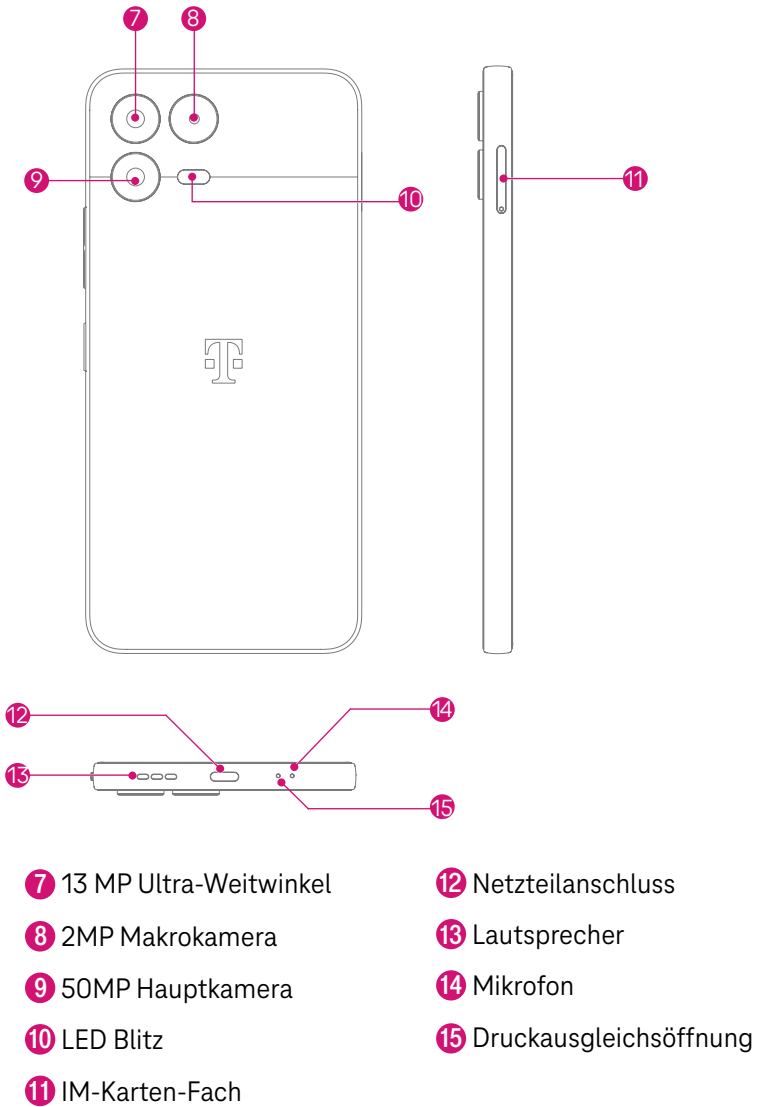

Das Display in der Übersicht

Startbildschirm

Legen Sie Elemente (Apps, Widgets etc.) für einen schnellen Zugriff auf dem Startbildschirm ab. Tippen Sie auf die Home-Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

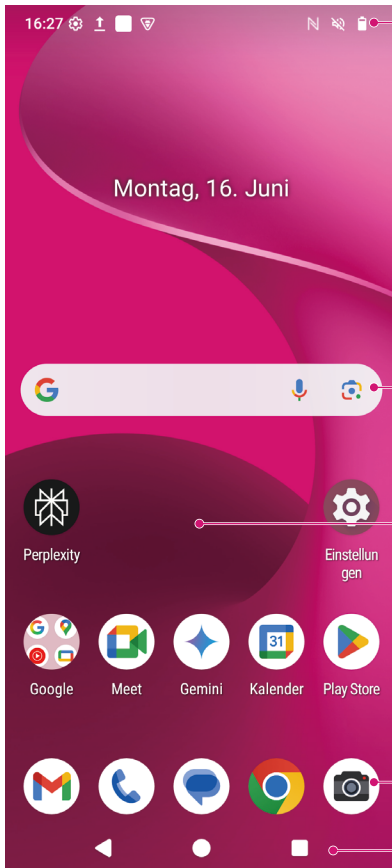

Statusleiste

Zeigt Benachrichtigungen und den Betriebsstatus an.

Nach unten Wischen, um den Schnellzugriff zu öffnen.

Suchfeld

Suchbegriff eingeben oder auf das Mikrofon für Spracheingabe tippen. Klicken Sie auf Google Lens, um zu suchen, was Sie sehen.

Startbildschirm

Tippen und Halten, um den Startbildschirm anzupassen.

Wischen, um zu einem weiteren Startbildschirm zu wechseln.

Favoritenleiste

Häufig verwendete Apps werden in jedem Startbildschirm angezeigt.

Navigationsleiste

Taste Zurück, Taste Home und Taste App-Übersicht

Das Display in der Übersicht (Fortsetzung)

Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Displayrand enthält Statussymbole für den Status Ihres T Phone 3 Pro. Die Symbole informieren Sie über aktive Funktionen, die Empfangsqualität, die Akkukapazität, neue Benachrichtigungen etc.



Die folgende Liste enthält eine Übersicht der häufigsten Status-Symbole:

Symbol	Status	Symbol	Status
	Wi-Fi aktiv		Akku (vollständig aufgeladen)
	Netzwerk (volles Signal)		Neue Nachricht
	5G-Datendienst		Stummer Modus
	Flugmodus		Nicht stören
	Alarm		Neue Gmail-Nachricht
	Akku (wird aufgeladen)		Bildschirmaufnahme
	Bluetooth		NFC




Ihr T Phone 3 Pro bedienen

Sie bedienen Ihr T Phone 3 Pro im Wesentlichen durch Gesten Ihrer Finger auf dem Display. Die verschiedenen Gesten führen unterschiedliche Funktionen aus.

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der wichtigsten Gesten.

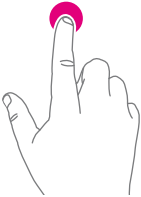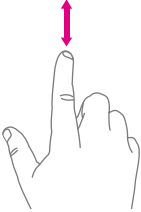Geste	Bedeutung
	Tippen Sie auf ein Element oder einen Eintrag, um eine Aktion auszuführen.
	Tippen und halten Sie ein Element oder einen Eintrag, um ein Element zu markieren oder eine weitere Geste zu kombinieren.
	Wischen Sie den angezeigten Displayinhalt nach oben oder unten, um bspw. eine Liste durchzublätern oder auf einer Internetseite nach oben oder unten zu blättern.
	Wischen Sie den angezeigten Displayinhalt nach links oder rechts, um bspw. die verschiedenen T Phone 3 Pro Startseiten durchzublätern.

Ihr T Phone 3 Pro bedienen (Fortsetzung)

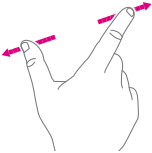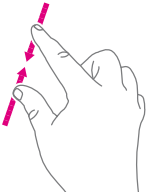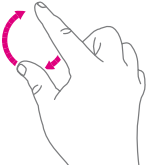Geste	Bedeutung
	Halten Sie ein Element und ziehen Sie es bspw. nach rechts, wenn Sie es an einer anderen Stelle positionieren möchten.
	Ziehen Sie den angezeigten Displayinhalt (bspw. ein Foto) mit zwei Fingern auseinander, wenn Sie diesen vergrößern möchten.
	Ziehen Sie den angezeigten Displayinhalt (bspw. ein Foto) mit zwei Fingern zusammen, wenn Sie diesen verkleinern möchten.
	Tippen Sie doppelt auf eine Webseite oder ein Foto, um den angezeigten Displayinhalt zu vergrößern. Tippen Sie erneut doppelt auf den Displayinhalt, um diesen wieder auf die Ausgangsgröße zu verkleinern.
	Drehen Sie den angezeigten Displayinhalt (bspw. eine Landkarte) mit zwei Fingern, um den angezeigten Displayinhalt in der Ausrichtung zu verändern.

Ihr T Phone 3 Pro bedienen (Fortsetzung)

Mit den Hardwaretasten an Ihrem T Phone 3 Pro führen Sie wichtige Funktionen aus. Die folgenden Hardwaretasten befinden sich außen an Ihrem T Phone 3 Pro.

Taste Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** kurz, um das Display ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** länger, um den Gemini zu starten.
- Halten Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** und die **Taste Lautstärke +/-** gedrückt, um zwischen Notfall, Ausschalten und Neustart zu wählen.
- Drücken Sie kurz die **Ein-/Ausschalten-Taste** und die **Leiser-Taste**, um einen Screenshot des aktuellen Bildschirminhalts zu erstellen.
- Halten Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um Ihr T Phone 3 Pro neu zu starten.
- Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** zweimal, um die Kamerafunktion zu öffnen, oder starten Sie **Perplexity**.

Taste Lautstärke +/-

- Drücken Sie die **Taste Lautstärke +/-**, um die Klingeltonlautstärke, die Gesprächslautstärke während eines Telefonats oder die Medienlautstärke beim Hören von Multimediainhalten anzupassen.
- Drücken Sie die **Taste Lautstärke +/-** während eines eingehenden Anrufs, um den Klingelton stumm zu schalten.
- Drücken Sie die **Taste Lautstärke +/-** während der Nutzung der Kamerafunktion, um ein Foto aufzunehmen.

Ihr T Phone 3 Pro bedienen (Fortsetzung)

Neben den Hardwaretasten an Ihrem T Phone 3 Pro, stehen Ihnen Softwaretasten zur Verfügung. Die Softwaretasten werden in der Navigationsleiste am unteren Displayrand angezeigt und sind in jeder Anzeige verfügbar.

Taste	Bedeutung
-------	-----------

■	Taste App-Übersicht
---	----------------------------

- Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- Streichen Sie auf dem Display nach oben, um ein bestimmtes Miniaturbild aus der Liste zu entfernen, oder scrollen Sie so weit wie möglich nach links und tippen Sie auf **Alle Apps schließen** löschen, um die Miniaturbilder aus der Liste zu entfernen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche für zuletzt verwendete Apps und dann auf die Schaltfläche **Screenshot**. Ein **Screenshot** des aktuellen Bildschirminhalts wird erstellt.

●	Taste Home
---	-------------------

- Tippen Sie diese Schaltfläche in einer beliebigen App oder auf einem beliebigen Bildschirm an, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt, um Gemini zu starten. Mit dem Gemini können Sie nach Informationen suchen, Apps öffnen oder Nachrichten senden.

◀	Taste Zurück
---	---------------------

- Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um ein Dialogfeld, ein Optionsmenü oder das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Sicherheitshinweise und Datensicherheit

Ihr T Phone 3 Pro ist ein haushaltsübliches Gerät geeignet für die Verwendung zum Telefonieren und Surfen in einem Mobilfunknetz. Ihr T Phone 3 Pro ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Wie bei jedem elektrischen Gerät kann ein unsachgemäßer Gebrauch zu körperlichen Schäden oder zu Beschädigungen Ihres T Phone 3 Pro führen.

Die Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf den Werkseinstellungen Ihres T Phone 3 Pro.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sich und Ihr T Phone 3 Pro zu schützen und vor Schaden zu bewahren.

Sicherheit und Verwendung

Die Deutsche Telekom GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch Ihres T Phone 3 Pro resultieren. Die Nutzung der verbundenen Geräte unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von des Herstellers.

Halten Sie stets die Vorschriften der örtlichen Behörden für die Nutzung von Mobilgeräten in Flugzeugen ein.

Personen (einschließlich Kindern) mit geringem Erfahrungsschatz sollten bei der Benutzung Ihres T Phone 3 Pro durch die für die Sicherheit des jeweiligen Nutzers verantwortliche Person beaufsichtigt werden.

Geben Sie Ihr T Phone 3 Pro nicht ohne Aufsicht in Kinderhände. Bewahren Sie Ihr T Phone 3 Pro und das Zubehör an einem für Kinderhände unzugänglichen Ort auf.

Sicherheit im Straßenverkehr

Halten Sie sich beim Fahren immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von drahtlosen Mobilgeräten und deren Zubehör. Die Nutzung von Mobilgeräten während der Fahrt kann in bestimmten Bereichen verboten oder eingeschränkt sein.

Sicherheitshinweise und Datensicherheit (Fortsetzung)

Schützen Sie Ihr Gehör



Gehörschädigung durch hohe Lautstärke. Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer oder Lautsprecher mit hoher Lautstärke kann das Gehör nachhaltig schädigen. Vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

Elektrischer Schlag

Berühren Sie die Ladekontakte Ihres T Phone 3 Pro oder das Netzteil niemals mit nassen Händen, da von den elektrischen Komponenten die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgehen kann.

Elektrostatische Entladung kann zu einer Beschädigung der elektrischen Komponenten führen. Schließen Sie Ihr T Phone 3 Pro nicht während eines Gewitters an das Netzteil an. Bei einem Blitzeinschlag droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Aus Umweltgründen ist in dieser Verpackung kein Ladegerät enthalten. Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes USB-Typ-C-Ladegerät, das mit dem Gerät kompatibel ist. Inkompatible Ladegeräte können Schäden verursachen oder die Leistung beeinträchtigen.

Verwenden Sie ein Ladegerät mit folgender Eingangsleistung:

100–240V~ 50/60Hz 0,9A and output power: PD3.0: PD3.0 5V 3A or 9V 3A, PPS: 5~11V 3A.

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die vom Gerätehersteller und seinen Partnern empfohlen werden und mit Ihrem T Phone 3 Pro kompatibel sind. Der Gerätehersteller und seine Partner lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstehen.

Akku

Beachten Sie bei der Verwendung von Akkus folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Schließen Sie den Akku nicht kurz und/oder öffnen Sie den Akku nicht.

Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährden. Batterien/Akkus können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Daher ist eine getrennte Entsorgung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit unumgänglich.

Sicherheitshinweise und Datensicherheit (Fortsetzung)

Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.

Werfen Sie den Akku niemals in Feuer oder Wasser.

Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus.

Verbrauchte Akkus nicht verbrennen, nicht im Hausmüll entsorgen und nicht 35 °C bei Temperaturen über lagern.

Ein auslaufender Akku kann das Gerät beschädigen. Im Falle eines Auslaufens des Akkus, entfernen Sie diesen sofort aus Ihrem T Phone 3 Pro, um Beschädigungen zu vermeiden. Seien Sie beim Umgang mit einem beschädigten oder auslaufenden Akku besonders vorsichtig und verwenden Sie Schutzhandschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf den Akku einwirken können, z. B. auf Heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akku-Typ.

Vermeiden Sie extreme Hitze und häufiges Schnellladen. Längere Hitzeexposition oder wiederholtes Schnellladen beschleunigen die Verschlechterung. Bevorzugen Sie normales Laden für langfristige Akkugesundheit.

Deaktivieren Sie ungenutzte Drahtlosverbindungen. Schalten Sie inaktives Wi-Fi Bluetooth aus, um den Stromverbrauch zu minimieren.

Aktivieren Sie adaptives Laden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Intelligenter Akku**, um Ladevorgänge intelligent anzupassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Akkuinformationen**, um den Batteriezustand, die vollen Lade-/Entladezyklen, das Herstellungsdatum und das Datum der ersten Nutzung anzuzeigen.

Umgebungsbedingungen und Aufstellort

Ihr T Phone 3 Pro kann im Betrieb warm werden. Das ist normal. Der vom Hersteller empfohlene Betriebstemperaturbereich Ihres T Phone 3 Pro ist 0 °C bis + 40 °C.

Schließen Sie Ihr T Phone 3 Pro zum Aufladen an eine leicht zugängliche Steckdose an, um Ihr T Phone 3 Pro im Ernstfall schnell von der Stromversorgung trennen zu können.

Verwenden Sie Ihr T Phone 3 Pro nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und nicht in Feuchträumen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, Staub und Dämpfen.

Sicherheitshinweise und Datensicherheit

(Fortsetzung)

Ihr T Phone 3 Pro ist NICHT für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung und in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte zugelassen.

Ihr T Phone 3 Pro bietet keinen Schutz gegen Überspannung. Bestenfalls lösen Sie die Kabelverbindung zum Netzteil vor einem Gewitter.

Legen Sie Ihr T Phone 3 Pro nicht auf empfindliche Oberflächen.

Reparatur und Reinigung

Wenn Sie an Ihrem T Phone 3 Pro einen technischen Defekt vermuten, nehmen Sie Ihr T Phone 3 Pro keinesfalls in Betrieb. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und unternehmen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche. Wenden Sie sich an den Technischen Service der Telekom.

Reinigen Sie Ihr T Phone 3 Pro ausschließlich mit einem trockenen, weichen, fusselfreien und antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; die enthaltenen Bestandteile beschädigen Ihr T Phone 3 Pro.

Datenschutz




Vergeben Sie sichere Passwörter für den Zugang zu Ihrem T Phone 3 Pro und für Ihr WLAN. Verwenden Sie eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Sie erhöhen die Sicherheit, indem Sie persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen, Geburtstage und Namen vermeiden.

Beachten Sie bei der Aufnahme von Bild, Video und Audio mit Ihrem T Phone 3 Pro stets die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Software-Aktualisierungen

Schalten Sie Ihr T Phone 3 Pro während einer Software-Aktualisierung (Firmware-Update) nicht aus. Ein eventueller Datenverlust kann Ihr T Phone 3 Pro beschädigen.

Die auf Ihrem T Phone 3 Pro vorinstallierten Apps werden automatisch aktualisiert. Aktualisierungen können unter Umständen dazu führen, dass beschriebene Menüs, Funktionen und Anzeigen in Aussehen und Funktion abweichen oder Apps nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundenservice.

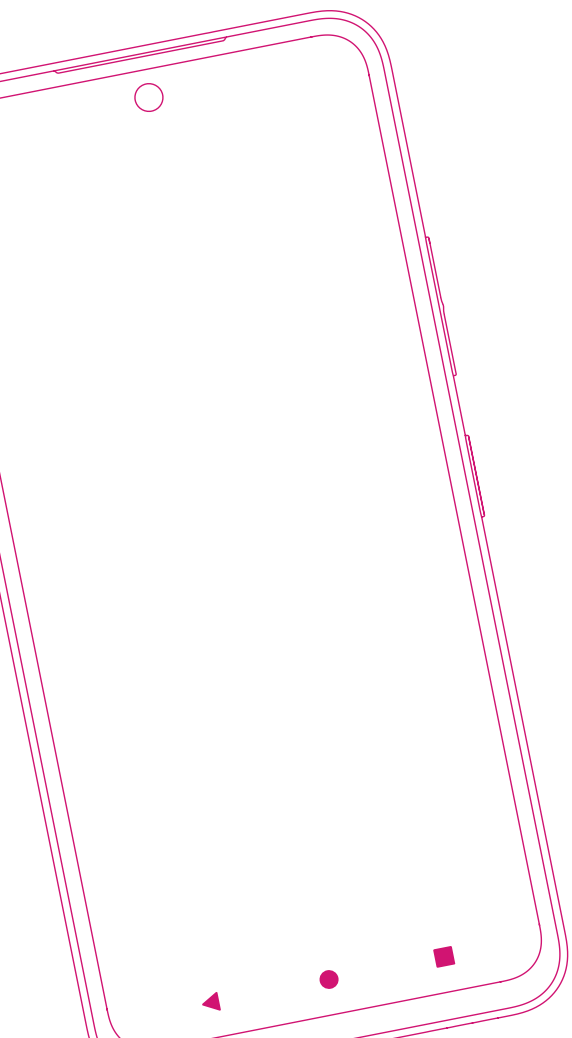

AUSPACKEN UND INBETRIEBNEHMEN

Seite 22	Verpackungsinhalt prüfen
Seite 23	Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen
Seite 26	Ihr T Phone 3 Pro einrichten

Verpackungsinhalt prüfen




Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres T Phone 3 Pro auf Vollständigkeit.

- T Phone 3 Pro 256 GB 5G
- USB-Kabel (Typ-C auf Typ-C)
- Kurzanleitung
- SIM-Karten Schlüssel
- Energieeffizienzlabel
- Perplexity Pro Gutscheincode

Nehmen Sie Ihr T Phone 3 Pro nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist!
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundenservice der Telekom.
Bewahren Sie die Originalverpackung Ihres T Phone 3 Pro auf.

Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen

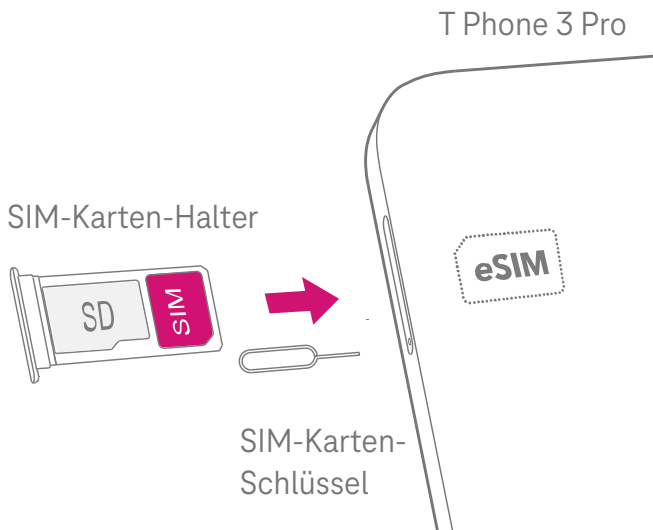


Setzen Sie eine SIM-Karte ein, um alle Funktionen Ihres T Phone 3 Pro nutzen zu können.

! Ihr T Phone 3 Pro unterstützt ausschließlich SIM-Karten des Typs Nano-SIM. Legen Sie keine SIM-Karten eines anderen Typs ein. Die Verwendung von falschen SIM-Karten kann zu Beschädigung Ihres T Phone 3 Pro führen.

i Sie können Ihr T Phone 3 Pro auch ohne SIM-Karte verwenden. Beachten Sie, dass in diesem Fall nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

- 1 Stecken Sie den SIM-Karten Schlüssel in die entsprechende Öffnung und drücken Sie, bis der SIM-Karten Halter herauspringt.
- 2 Nehmen Sie den SIM-Karten Halter aus Ihrem T Phone 3 Pro.
- 3 Legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in den SIM-Karten Halter ein.
- 4 Optional: Legen Sie eine microSD-Speicherkarte wie abgebildet in den SIM-Karten Halter ein.
- 5 Schieben Sie den SIM-Karten Halter in Ihr T Phone 3 Pro. Der SIM-Karten Halter rastet hörbar ein.

Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

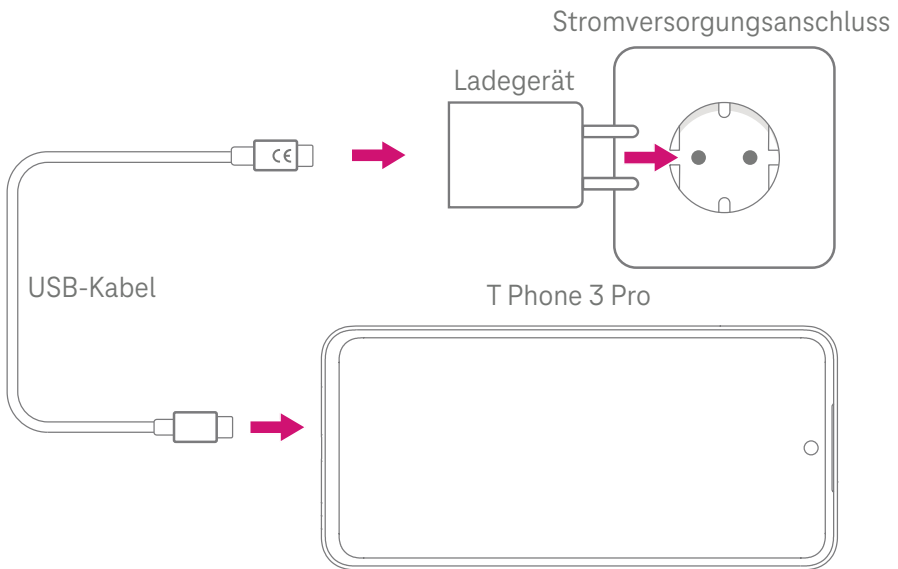

Vor dem ersten Einschalten Ihres T Phone 3 Pro empfehlen wir, den Akku vollständig aufzuladen.

- 1 Schließen Sie den USB-Typ-C-Stecker des USB-Kabels am Netzteilanschluss Ihres T Phone 3 Pro an.
- 2 Schließen Sie den USB Typ-C-Stecker des USB-Kabels an das entsprechende Ladegerät an (siehe Seite 102).
- 3 Stecken Sie das Ladegerät in eine leicht zugängliche Steckdose. Der Ladevorgang Ihres T Phone 3 Pro beginnt.

Die Rückseite Ihres T Phone 3 Pro erwärmt sich beim Ladevorgang, das ist normal.

- 4 Trennen Sie die Verbindung zur Steckdose und zu Ihrem T Phone 3 Pro, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Kabelloses Laden mit einem Wireless Charger

Wireless Charger platzieren

- Suchen Sie einen geeigneten Ort für Ihren Wireless Charger. Er sollte auf eine ebene, stabile Fläche gestellt werden.

Wireless Charger anschließen

- Schließen Sie den Wireless Charger mit dem Kabel und dem Adapter an eine Stromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel Strom führt.

Gerät positionieren

- Platzieren Sie Ihr Gerät auf dem Wireless Charger. Richten Sie die Ladespulen Ihres Geräts auf die des Wireless Chargers aus, um eine optimale Ladeeffizienz zu erzielen.

Ladeanzeige


- Viele Wireless Charger zeigen durch LEDs an, wann Ihr Gerät korrekt ausgerichtet ist und geladen wird. Die genaue Bedeutung der Anzeige-LEDs entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Wireless Chargers.

Ladestatus

- Sobald sich Ihr Gerät auf dem Wireless Charger befindet, sollte der Ladevorgang automatisch starten. Sie können den Ladestatus auf dem Display Ihres Geräts überprüfen.

Ladevorgang beenden

- Sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist, entfernen Sie es vom Wireless Charger.

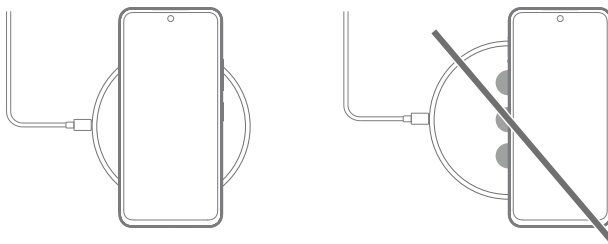

Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Wireless Charger nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss. Stellen Sie sicher, dass der Wireless Charger mit den Ladeanforderungen und -standards Ihres Geräts kompatibel ist.

Wichtige Hinweise zum kabellosen Laden

Ladeeffizienz

- Je nach Wireless Charger und Gerät erfolgt das kabellose Laden unter Umständen etwas langsamer als das kabelgebundene Laden.

Ladedistanz

- Stellen Sie für einen effizienten Ladevorgang sicher, dass zwischen Ihrem Gerät und dem Wireless Charger keine Hindernisse vorhanden sind.

Positionierung des Geräts

- Die korrekte Ausrichtung Ihres Geräts auf dem Wireless Charger ist für einen effektiven Ladevorgang entscheidend.

Temperatur

- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät und den Wireless Charger extremen Temperaturen auszusetzen. Dies könnte die Ladeleistung beeinträchtigen.

Gerätekompatibilität

- Vergewissern Sie sich, dass der Wireless Charger, den Sie kaufen, mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Haftungsausschluss für drahtloses Laden

- Bitte beachten Sie, dass das Drahtlosladegerät nicht im Lieferumfang Ihres Kaufs enthalten ist. Jedes separat erworbene Ladegerät unterliegt der Herstellerhaftung und den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme oder Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von Drahtlosladern Dritter. Prüfen Sie unbedingt die Garantie- und Nutzungsbedingungen des Ladegeräteherstellers bezüglich Support und Leistungsumfang.
- Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Drahtlosladegerät wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Ladegeräts.

Ihr T Phone 3 Pro in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Registrieren einer eSIM mit QR-Aktivierungscode während der Ersteinrichtung des Geräts:

- 1 Gerät einschalten und Sprache wählen.
- 2 „Download eSIM“ wählen.
- 3 Mit dem WLAN verbinden.
- 4 „eSIM herunterladen“ wählen, Kamera startet und Sie können den QR-Code scannen.
- 5 Im nächsten Schritt „Verbinden“ wählen, um die eSIM herunterzuladen.

Registrieren einer eSIM während der Ersteinrichtung des Geräts, wenn Sie einen neuen Mobilfunkvertrag mit Smartphone abgeschlossen haben:

- 1 Sprache wählen.
- 2 „Download eSIM“ wählen.
- 3 Mit dem WLAN verbinden.
- 4 „Weiter“ wählen, Ihre eSIM wird automatisch heruntergeladen.

Registrieren einer eSIM mit QR-Aktivierungscode nach der Geräteeinrichtung:

- 1 Mit dem WLAN oder mit mobilen Daten verbinden.
- 2 **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIMs-Karten.**
- 3 „Download eSIM“ wählen.
- 4 Kamera startet und Sie können den QR-Code scannen.
- 5 Download bestätigen.
- 6 Nach dem Download zu Einstellungen gehen und SIM aktivieren.

Löschen einer eSIM:

- 1 Mit dem WLAN oder mit mobilen Daten verbinden.
- 2 **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIMs-Karten.**
- 3 SIM deaktivieren.
- 4 „SIM löschen“ wählen und Löschung bestätigen.

Ihr T Phone 3 Pro einrichten

Nach dem ersten Einschalten Ihres T Phone 3 Pro startet der Einrichtungsassistent.

Folgen Sie den Anweisungen und richten Sie Ihr T Phone 3 Pro entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.

- 1 Drücken Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** für ca. 3 Sekunden.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache und die gewünschten **Einstellungen für Sehbehinderte**, um Barrierefreiheitsfunktionen anzupassen.
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Starten**.
- 4 Sie können Daten von Ihrem alten Gerät auf das neue übertragen. Tippen Sie auf **Android-Gerät** oder **iPhone® oder iPad®**, um die Übertragung zu starten, oder tippen Sie auf **Überspringen**, um diesen Schritt zu überspringen.
- 5 Wenn Sie im Bereich eines WLAN sind, wählen Sie das entsprechende WLAN aus, und melden Sie sich an. Ihr T Phone 3 Pro sucht anschließend nach Aktualisierungen der Firmware. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- 6 Optional: Übertragen Sie Apps und Daten von Ihrem alten Smartphone auf Ihr T Phone 3 Pro. Folgen Sie dafür den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.
- 7 Optional: Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an oder erstellen Sie ein neues Google-Konto.
- 8 Richten Sie eine Bildschirmsperre für Ihr T Phone 3 Pro ein. Sie können dabei zwischen mehreren Methoden wie z. B. Fingerabdruck und Gesichtserkennung auswählen.
- 9 Richten Sie weitere Funktionen wie z. B. Google Pay oder Ihr E-Mail- Postfach ein. Sie können diese Funktionen auch im Anschluss einrichten.

Ihr T Phone 3 Pro einrichten (Fortsetzung)

Magenta AI

Perplexity Assistant

Dieses Gerät ist mit einem KI-Assistenten von Perplexity ausgestattet, der Sprachbefehle, Texteingaben und sogar visuelle Informationen (über die Kamera des Geräts) verarbeiten kann. Dank KI-Technologie steht Ihnen jederzeit Unterstützung zur Verfügung und eröffnet neue Möglichkeiten, mit Ihrer Umgebung und Bildschirminhalten zu interagieren.

So öffnen Sie den Perplexity-Assistenten:


- 1 Doppelklicken Sie auf die Power-Taste auf der rechten Seite des Geräts
- 2 Öffnen Sie den Perplexity Assistenten über die Magenta AI-Taste , die sich in der unteren Mitte Ihres Sperrbildschirms befindet.

Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der oberen Bildschirmhälfte.

So ändern Sie die Einstellungen:

- 1 Gehe zu **Einstellungen > System > Touch-Gesten & Bewegungen > Doppelklick auf die Einschalttaste**, um die Doppelklick Funktion der Power-Taste anzupassen, sodass entweder die Kamera oder der Perplexity Assistent geöffnet wird.
- 2 Gehe zu **Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm > Magenta-AI-Taste**, um den Magenta AI Button auf dem Gerätesperrbildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Um den vollen Funktionsumfang des Perplexity Assistenten auszuschöpfen (z.B. zu ermöglichen, dass dieser auch mit Bildschirminhalten interagieren kann), gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Standard-Apps > App für digitalen Assistenten > Standard-App digit. Assistent** um **Perplexity** als Standard-Assistenten zu wählen.

Sobald dies eingestellt ist, kann der Ratlosigkeit-Assistent durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste geöffnet werden.

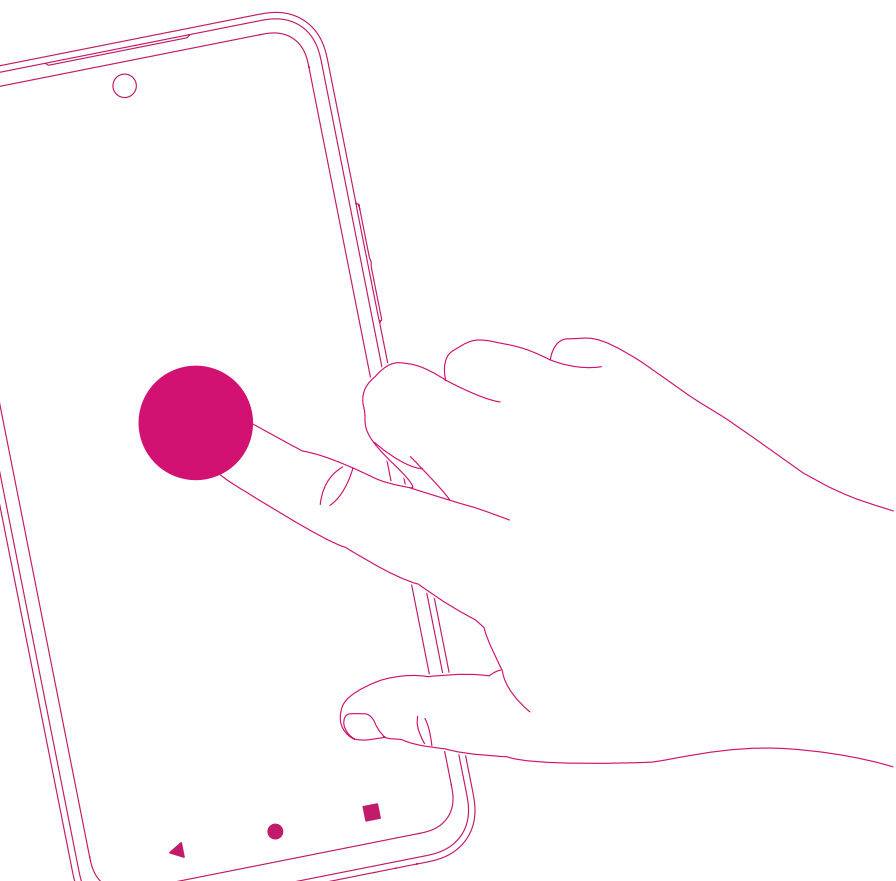

IHR T PHONE 3 PRO PERSONALISIEREN

Seite 32	Einstellungen vornehmen
Seite 34	Statusleiste und Schnellzugriff
Seite 35	Sprache einstellen
Seite 35	Einstellen von Datum und Uhrzeit
Seite 37	Anzeige anpassen
Seite 38	Töne anpassen
Seite 39	Akkulaufzeit optimieren
Seite 39	Digital Wellbeing

Einstellungen vornehmen

Sie können Ihr T Phone 3 Pro in vielen Bereichen individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Zugang zu den meisten Einstellungen erhalten Sie über das Menü Einstellungen.

Detailliertere Beschreibungen zu einigen Einstellungen erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

Die folgende Liste enthält eine Übersicht der meisten Einstellungen:

Menü	Beschreibung
Netzwerk & Internet	Einstellungen und Informationen zu WLAN, Mobilfunknetz, Datennutzung, Hotspot und SIMKarten
Verbundene Geräte	Einstellungen für Bluetooth, Android Auto und NFC
Apps	App-Einstellungen für die installierten Apps
Benachrichtigungen	Einstellungen zu den installierten Apps (z. B. Benachrichtigungen in der Statusleiste)
Akku	Aktueller Akkuladezustand und Restlaufzeit, Einstellungen zum Akku (z. B. Energiesparmodus)
Speicher	Speicherkapazität und belegte Speicherkapazität, Einstellungen für die Speicherkarte
Ton & Vibration	Einstellungen zu Klingeltönen, Lautstärke, Vibration und Lautlos.
Display	Einstellungen zur Anzeige wie Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Ruhemodus und Schriftgröße

Einstellungen vornehmen (Fortsetzung)

Menü	Beschreibung
Hintergrundbild & Stil	Einstellungen für das Hintergrundbild von Startseite und Sperrbildschirm
Accessibility	Einstellungen für Display, Interaktion und Audio
Datenschutz & Sicherheit	Bildschirmsperre (PIN, Muster, Fingerabdruck)
Standort	Standortbestimmung ein-/ausschalten, Apps mit Standortzugriff
Notfälle & Sicherheit	Einstellungen für Notfall-SOS, medizinische Informationen, Warnungen
Passwörter, Passkeys & Konten	Einstellungen für Passwortspeicherung, automatisches Ausfüllen, Kontensynchronisierung
Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen	Überwachen Sie Bildschirmzeit, app-timer, Schlafenszeit
Google	Dienste und Einstellungen zu Google
System	Sprache, Gesten, Datum und Uhrzeit, Sicherung, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Über das Telefon	Modell und Hardware, IMEI-Nummern, rechtlicheHinweise, Android Version


Beachten Sie, dass sich Anordnung und Benennung der Menüpunkte durch System-Aktualisierungen Ihres T Phone 3 Pro ändern können.

Statusleiste und Schnellzugriff

In der Statusleiste wird der aktuelle Status Ihres T Phone 3 Pro, sowie Benachrichtigungen von Apps und dem System angezeigt.

Über die Statusleiste können Sie den Schnellzugriff öffnen. Der Schnellzugriff gibt Ihnen die Möglichkeit aus allen Bediensituationen auf häufig verwendete Funktionen und Einstellungen zuzugreifen. Sie können direkt Funktionen wie z. B. Bluetooth, WLAN oder GPS ein- oder ausschalten.

- 1 Tippen Sie mit dem Finger auf die Statusleiste und wischen Sie auf dem Display nach unten. Der Schnellzugriff wird geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf eine gewünschte Funktion, um diese ein- oder auszuschalten.
- 3 Tippen Sie auf , um die angezeigten Funktionen und Einstellungen anzupassen.

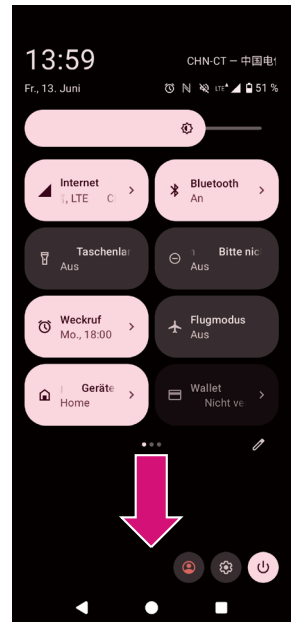

Sprache einstellen

Ihr T Phone 3 Pro unterstützt verschiedene Sprachen. Wählen Sie die passende Sprache aus.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Sprachen > Systemsprachen**.
- 2 Tippen Sie auf **+ Sprache hinzufügen**, um eine Sprache aus der Liste auszuwählen.
- 3 Halten Sie  neben der gewünschten Sprache gedrückt und ziehen Sie den Eintrag zum Anfang der Liste.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

Verwendung der automatischen Zeiteinstellung

- 1 Tippen Sie auf , um die vom Netz bereitgestellte Zeit zu verwenden.

Wenn die von Ihrem Netz bereitgestellte Zeit deaktiviert ist, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen:

- 1 Tippen Sie auf **Datum** und geben Sie das Datum manuell in das angezeigte Feld ein.
- 2 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und geben Sie die Uhrzeit manuell in das angezeigte Feld ein.

Einstellen von Datum und Uhrzeit (Fortsetzung)

Verwendung der automatischen Einstellung

- 1 Stellen Sie  ein, um die vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone zu aktivieren. Zudem können Sie Zeitzone anhand des **Standort verwenden** einschalten, um die Uhrzeit des Telefons mit der örtlichen Zeit abzugleichen.

Wenn die automatische Einstellung deaktiviert ist, können Sie die Zeitzone manuell auswählen:

- 1 Tippen Sie auf **Zeitzone**, um die Region und die Zeitzone manuell auszuwählen.

Gebietsschema verwenden

- 1 Stellen Sie  ein, um das Gebietsschema zu aktivieren.

24-Stunden-Format verwenden

- 1 Ist die Funktion **Standardformat für die gewählte Spracheinstellung verwenden** standardmäßig ausgeschaltet, stellen Sie  ein, um das **24-Stunden-Format** zu verwenden.

Anzeige anpassen

Passen Sie die Anzeige Ihren Bedürfnissen an.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display**, um die folgenden Optionen anzupassen.

Dunkles Design

Durch die Funktion **Dunkles Design** werden viele Apps und Anzeigen auf einem dunklen Hintergrund dargestellt. Dies optimiert die Akkulaufzeit Ihres T Phone 3 Pro.

Nachtlicht

Durch die Funktion **Nachtlicht** werden Inhalte auf dem Display in einem stärkeren Gelbton dargestellt. Dies reduziert die Belastung der Augen durch blaues Licht.

Farbkontrast

Durch einen stärkeren Kontrast stechen Texte, Schaltflächen und Sysbole mehr hervor. Wähle den Kontrast, der für dich am besten aussieht.

Bildschirm automatisch drehen

Wählen Sie, ob der Bildschirm automatisch gedreht werden soll oder nicht.



Wenn Sie Ihr T Phone 3 Pro im Querformat verwenden, während Sie eine polarisierte Sonnenbrille tragen, kann das Licht auf dem Display abgeschwächt werden.

Nehmen Sie die polarisierte Sonnenbrille ab oder verwenden Sie Ihr T Phone 3 Pro im Hochformat weiter.

Smooth display

Setzt die Aktualisierungsrate für einige Inhalte automatisch auf 120Hz herauf. Dadurch wird die Akkunutzung erhöht.

Hintergrundbild festlegen

- 1 Tippen Sie auf **Fotos**, um die Fotogalerie auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Hintergrundbild & Stil**, um aus den vorinstallierten Bildern ein Hintergrundbild für Ihren Sperrbildschirm und/oder Startbildschirm zu wählen.

Anzeige anpassen (Fortsetzung)

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner aktiviert sich sowohl beim einfachen Aufladen als auch beim Andocken an eine Station. Um Bildschirmschäden zu vermeiden, werden Informationen wie eine Uhr, Fotos, Smart-Home-Steuerungen oder Farben angezeigt.

Zum Aktivieren anheben

Heben Sie das Gerät an, um den Bildschirm sofort zu aktivieren – für schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen oder Uhrzeit ohne Tastendruck.

Töne anpassen

Lautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie die **Lautstärke +/- Taste** an der Seite Ihres T Phone 3 Pro, um die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingeltönen und Benachrichtigungen sowie des Weckers anzupassen.
- 2 Alternativ tippen Sie auf **Einstellungen > Ton & Vibration**, um die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingeltönen, Benachrichtigungen und Wecker einzustellen.

Klingeltöne einstellen

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton & Vibration > Klingelton**.

Andere Töne einstellen

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton & Vibration**, um andere Töne, die mit Benachrichtigungen, Alarmen, Wähltasten, Bildschirmsperre und dem Aufladen zusammenhängen, einzustellen.

Akkulaufzeit optimieren

Nehmen Sie Einstellungen vor, um die Akkulaufzeit zu optimieren.

Energiesparmodus einschalten

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Akku > Energiesparmodus**.
- 2 Tippen Sie auf **Energiesparmodus aktivieren**, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

Displayhelligkeit verringern

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
- 2 Schieben Sie  nach links, um die Helligkeit des Displays zu verringern.


Display-Timeout

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Display automatisch ausschalten**.
- 2 Wählen Sie die Dauer aus, nach welcher das Display sich ausschaltet.

Digital Wellbeing

Das Menü Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen informiert Sie über die Nutzungsdauer Ihres T Phone 3 Pro und einzelner Apps. Hier stellen Sie individuelle Zeitlimits für die Nutzung Ihres T Phone 3 Pro ein.

Darüber hinaus können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder am T Phone 3 Pro einschränken und deren Surfgewohnheiten verwalten.

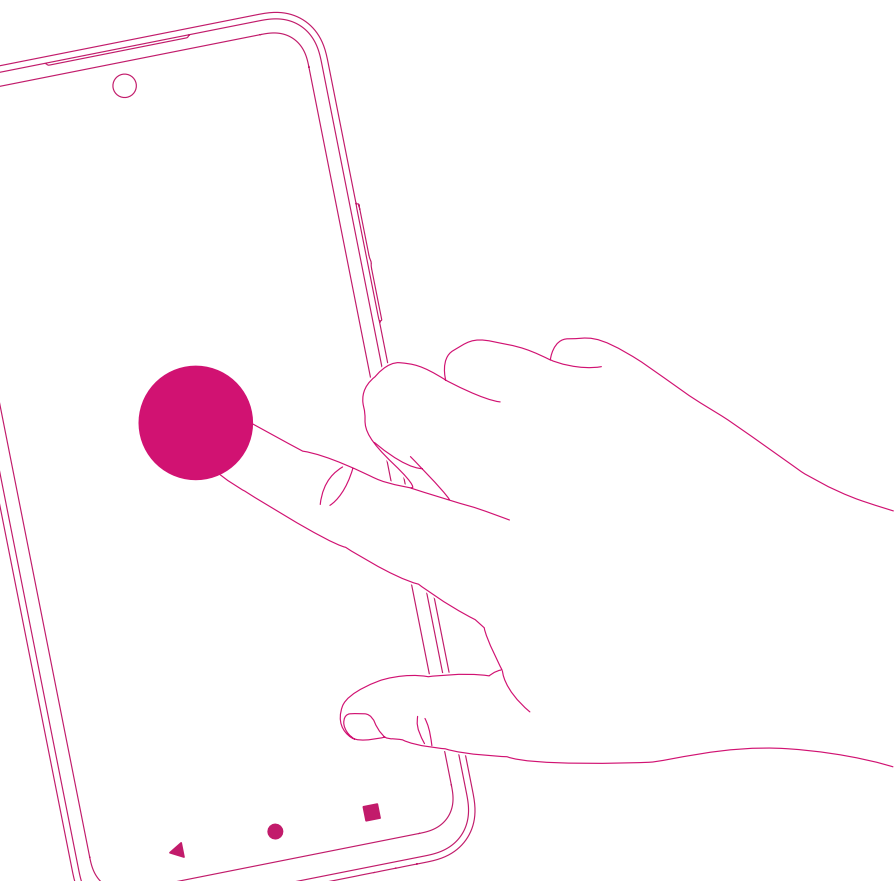

IHR T PHONE 3 PRO BEDIENEN

Seite 42	Telefonieren
Seite 44	Kontakte
Seite 47	Nachrichten
Seite 50	E-Mail
Seite 54	Kalender
Seite 56	Kamera
Seite 58	Fotogalerie
Seite 60	Uhr
Seite 62	Google-Apps

Telefonieren

Telefonieren

- 1 Tippen Sie auf **Telefon** , um die Telefonie-App zu öffnen.

Bei der Eingabe von Nummern über die Wähltastatur werden Nummernvorschläge angezeigt. Wenn Sie einen Eingabefehler machen, tippen Sie auf , um die Zeichen zu löschen.

- 2 Geben Sie die gewünschte Nummer über die Wähltastatur ein und tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Alternativ tippen Sie die jeweiligen Registerkarten an, um einen Kontakt aus den **Favoriten** , **Anrufliste** , **Kontakte** , **Mailbox** .
- 4 Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um die eingegebene Nummer in den Kontakten zu speichern.
- 5 Tippen Sie auf , um ein Telefonat zu beenden.

Annehmen oder Ablehnen eines eingehenden Anrufs

Bei einem eingehenden Anruf:

- 1 Wischen Sie  nach oben, um den Anruf anzunehmen.
- 2 Wischen Sie  nach unten, um den Anruf abzulehnen.
- 3 Tippen Sie auf  **Nachricht**, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Nachricht abzulehnen.
- 4 Drücken Sie die **Taste Lautstärke +/-**, um einen eingehenden Anruf stumm zu schalten.

Echtzeittext (RTT)

- 1 Tippen Sie auf Telefon **Telefon**  und gehen Sie zu **> Einstellungen > Bedienungshilfen > Echtzeittext (RTT)**.
- 2 Nach Aktivierung von RTT zeigt die Wähloberfläche  an – ein Tippen aktiviert das Texteingabefeld während eines Anrufs.

Telefonieren (Fortsetzung)

Internationales Telefonieren

- 1 Tippen und halten Sie  und wählen Sie + aus.
- 2 Geben Sie die internationale Landesvorwahl, gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein (z. B. +49).
- 3 Tippen Sie auf .

Notrufe

Voraussetzung für die Nutzung der Notruffunktion ist eine ausreichende Netzabdeckung.

- 1 Wählen Sie die Notrufnummer und tippen Sie auf .

 Die Notruffunktion Ihres T Phone 3 Pro funktioniert auch ohne eingelegte SIM-Karte und bei gesperrtem Display.

Voicemail

Die Funktion Voicemail funktioniert wie ein Anrufbeantworter für verpasste Anrufe. Vor der Verwendung muss die Voicemail-Nummer eingerichtet werden:

- 1 Tippen Sie auf Telefon .
- 2 Navigieren Sie zum Menü  > **Einstellungen** > **Mailbox** > **Erweiterte Einstellungen** > **Einrichtung** > **Mailboxnummer**.


Bei Erhalt einer Voicemail, wird in der Statusleiste  angezeigt:

- 1 Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Voicemail**.
- 2 Alternativ tippen Sie auf , um die Telefonie-App zu öffnen und halten Sie 1, um die Voicemail zu öffnen.

Kontakte

Die Funktion Kontakte ermöglicht Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Kontakte. Sie können Kontakte auf Ihrem T Phone 3 Pro anzeigen, erstellen und mit Ihren Gmail-Kontakten oder anderen Apps im Internet oder auf Ihrem T Phone 3 Pro synchronisieren.

- 1 Tippen Sie im Menü Apps auf , um die Kontakte zu öffnen.

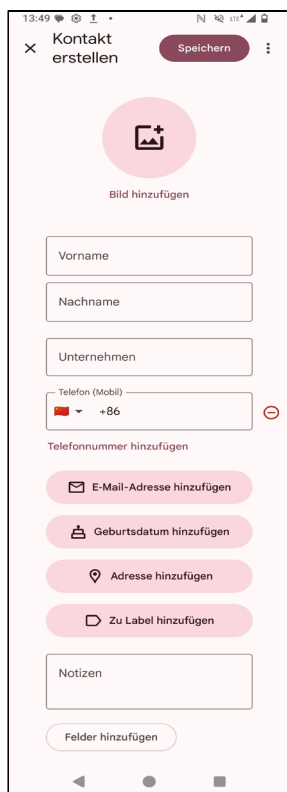

Hinzufügen von Kontakten

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- 2 Geben Sie den Namen der Kontaktperson und andere Kontaktinformation ein. Fügen Sie bei Bedarf ein Foto hinzu. Wischen Sie nach oben oder unten für weitere Eingabefelder.

Tippen Sie auf **Speichern**, um die Kontaktinformationen zu speichern oder auf  und **Verwerfen**, um den Vorgang abzubrechen.

Kontakte bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails , um Kontakte zu bearbeiten.
- 2 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

Kontakte (Fortsetzung)

Favoriten hinzufügen/entfernen

- 1 Tippen Sie auf einen Kontakt, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie erneut auf , um einen Kontakt aus Ihren Favoriten zu entfernen.

Zu Label hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , um ein Label zur Kontaktgruppierung hinzuzufügen.

Kontakte löschen

Aus der Kontaktliste:

- 1 Tippen und halten Sie den Kontakt den Sie löschen möchten und tippen Sie auf  und **Löschen**.
- 2 Markieren Sie das Kontrollkästchen für alle Kontakte und tippen Sie auf  und **Löschen**, um alle Kontakte zu löschen.

Aus den Kontaktinformationen:

- 1 Tippen Sie auf  anschließend auf **Löschen**. Tippen Sie erneut auf **Löschen**, um die angezeigte Abfrage zu bestätigen.

 Durch Synchronisieren des T Phone 3 Pro, wird der gelöschte Kontakt auch aus anderen Apps und dem Backup gelöscht.

Kontakte teilen

Sie können einen einzelnen Kontakt mit anderen teilen, indem Sie die vCard des Kontakts über Nearby Share, Drive, Nachrichten, Gmail und Bluetooth versenden.

- 1 Tippen und halten Sie in der Kontaktliste den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf .

Kontakte (Fortsetzung)

Weitere Optionen

- 1** Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Verwalten**, um weitere Anpassungen vorzunehmen.

Verwalten

- Klingeltöne für Kontakte** Auf "Klingeltöne für bestimmte Kontakte einrichten" tippen.
- SIM-Karte verwalten** Tippen Sie, um Kontakte für den **Importieren** auszuwählen, oder tippen Sie auf  zum Löschen.
- Importieren/exportieren** Konten zum Importieren oder Exportieren auswählen.
- Blockierte Nummern** Nummern hinzufügen, um keine Anrufe oder SMS von diesen Personen zu erhalten.

Einstellungen:

- Meine Informationen** Antippen, um Ihr Profil einzurichten.
- Konten** Antippen, um ein Konto hinzuzufügen und zugehörige Informationen zu konfigurieren.
- Sortieren nach** Antippen, um die Liste nach dem Vornamen oder dem Nachnamen zu sortieren.
- Namensformat** Antippen, um auszuwählen, ob der Vorname oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.
- Design** Antippen, um zu einem hellen oder dunklen Thema zu wechseln.
- Standardkonto für neue Kontakte** Antippen, um den Standardspeicherort für neue Kontakte auszuwählen.
- Phonetischer Name** Antippen, um den phonetischen Namen ein-oder auszublenden.


Nachrichten

Mit der Nachrichten-App senden und empfangen Sie Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS).

- 1 Tippen Sie im Menü Apps auf , um die Nachrichten-App zu öffnen.

Nachrichten erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste auf  **Chat starten**, um Text-/Multimediamnachrichten zu verfassen.

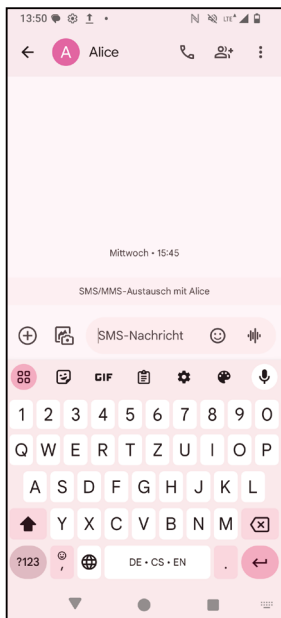

Textnachrichten (SMS) senden

- 1 Geben Sie unter An den Namen oder die Telefonnummer des Empfängers in die Adressleiste ein oder tippen Sie auf , um Empfänger hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf die Leiste **SMS-Nachricht**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- 3 Tippen und halten Sie , um auf Emoticons zuzugreifen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Textnachricht zu senden.

Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen enthalten. Bei Eingabe von mehr als 160 Zeichen wird automatisch eine weitere SMS erstellt. Dies kann, je nach Mobilfunkvertrag, zusätzliche Kosten verursachen.

Nachrichten (Fortsetzung)

Rechts neben dem Textfeld wird ein Zähler angezeigt, der angibt, wie viele Zeichen noch in eine Nachricht eingegeben werden können.



Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) werden als mehrere Zeichen gezählt. Beachten Sie den Zähler neben dem Textfeld.

Multimedienachrichten (MMS) senden

Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Audiodateien und vCards an kompatible Endgeräte und E-Mail-Adressen senden.

- 1 Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste An ein.
- 2 Tippen Sie auf die Leiste **SMS-Nachricht**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Emoticon, Ihren Standort, einen Kontakt oder eine Datei anzuhängen.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Bild oder Video auszuwählen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Multimedienachricht zu senden.

Nachrichten (Fortsetzung)

Nachrichten verwalten

Bei Erhalten einer Nachricht (SMS/MMS) wird eine Benachrichtigung in der Statusleiste Ihres T Phone 3 Pro angezeigt. Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die neue Nachricht zu öffnen.

Alternativ öffnen Sie die Nachrichten-App , um die erhaltene Nachricht zu lesen. Nachrichten werden als Konversationen angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf eine Nachricht, um den Bildschirm zum Verfassen einer Nachricht aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- 4 Zum Beantworten einer Nachricht geben Sie den Text ein und tippen Sie anschließend auf .
- 5 Wenn Sie eine Nachricht angetippt halten, stehen folgende Optionen zur Wahl:  Text kopieren,  Löschen,  Nachricht mit Stern markieren, 
Teilen oder Details ansehen.

E-Mail


Für das Senden und Verwalten von E-Mails steht auf Ihrem T Phone 3 Pro die App Gmail zur Verfügung.

Gmail einrichten

- 1 Tippen Sie im Menü **Apps** auf **Gmail**, um die Gmail-App zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **+**, um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Der Einrichtungsprozess führt Sie durch die Schritte zur Einrichtung eines E-Mail-Kontos.
- 3 Wählen Sie die Art Ihres E-Mail-Kontos und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das Sie einrichten möchten.
- 4 Wenn das von Ihnen eingegebene Konto nicht von Ihrem Dienstanbieter für Ihr T Phone 3 Pro bereitgestellt wird, tippen Sie auf **Andere** und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
- 5 Tippen Sie dann auf **WEITER**, um einen Kontotyp auszuwählen, und geben Sie das Passwort für Ihre E-Mail ein.
- 6 Geben Sie die Daten für den Server und Port des eingehenden und des ausgehenden Servers ein.
- 7 Tippen Sie auf **Beenden**, um die Einrichtung abzuschließen.
- 8 Zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos tippen Sie auf **+ E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 9 Wählen Sie in den E-Mail-Einrichtungsoptionen **Andere** aus. Alternativ tippen Sie auf den Kontonamen in der oberen rechten Ecke und tippen dann auf **Weiteres Konto hinzufügen**.

E-Mail (Fortsetzung)

Sending an email

- 1 Öffnen Sie den Posteingang und tippen Sie auf  .
 - 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) des (der) Empfänger(s) in das Feld **An** ein.
 - 3 Tippen Sie bei Bedarf auf  > **Cc/Bcc**, um der E-Mail eine Kopie oder eine Blindkopie hinzuzufügen.
 - 4 Geben Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail in die entsprechenden Textfelder ein.
 - 5 Tippen Sie auf  , um einen Anhang hinzuzufügen.
 - 6 Möchten Sie die E-Mail später senden, tippen Sie auf  und auf **Entwurf speichern**. Alternativ tippen Sie auf die **Taste Zurück**.
 - 7 Tippen Sie auf  , um die E-Mail zu senden.
 - 8 Möchten Sie die E-Mail verwerfen, tippen Sie auf  und Verwerfen.
 - 9 Um eine Signatur hinzuzufügen, die in all Ihren E-Mails angezeigt wird, tippen Sie auf  und **Einstellungen**. Wählen Sie das E-Mail-Konto, für das Sie die Signatur erstellen oder ändern möchten und tippen Sie zum Bearbeiten auf **Mobile Signatur**.
-  Wenn Sie beim Einrichten Ihres Gmail-Kontos in der Gmail-App die Fehlermeldung Falsches Passwort erhalten, prüfen Sie die Optionen auf den folgenden Seiten.

E-Mail (Fortsetzung)

Option 1

App-Passwort erstellen

Ein App-Passwort ist ein 16-stelliger Passcode, durch den Sie einer App oder einem Gerät die Berechtigung zum Zugriff auf Ihr Google-Konto erteilen.

Wenn Sie die 2-Schritt-Verifizierung verwenden und beim Versuch, auf Ihr Google-Konto zuzugreifen, die Fehlermeldung Falsches Passwort angezeigt wird, kann ein App-Passwort das Problem lösen.

- 1 Öffnen Sie in Ihrem Internet-Browser die Homepage mit Ihren App-Passwörtern und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an: <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>
- 2 Tippen Sie auf **App auswählen** und wählen Sie die Gmail-App aus.
- 3 Tippen Sie auf **Gerät auswählen** und wählen Sie Ihr T Phone 3 Pro aus.
- 4 Tippen Sie auf Erstellen und befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe des App-Passworts (der 16-stellige Code in der gelben Leiste).
- 5 Tippen Sie anschließend auf **Beenden**.

Nach Abschluss des Vorgangs wird das App-Passwort aus Sicherheitsgründen nicht mehr angezeigt. Es wird eine Liste der Apps und Geräte angezeigt, für die Sie App-Passwörter erstellt haben.

Behebt die Erstellung eines App-Passwort das Problem nicht, fahren Sie mit Option 2 fort.

E-Mail (Fortsetzung)

Option 2

Weniger sichere Apps zuzulassen

- ❶ Öffnen Sie in Ihrem Internet-Browser die Homepage mit Ihren Sicherheitseinstellungen und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an: <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>
- ❷ Wählen Sie **Mein Konto** und Weniger sichere Apps
- ❸ Wählen Sie im Bereich Zugriff weniger sicherer Apps die Option Aktivieren aus.
- ❹ Richten Sie Ihr E-Mail-Konto mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in der Gmail-App ein.

Behebt die Erstellung eines App-Passwort das Problem nicht, fahren Sie mit Option 3 fort.


Option 3

Über den Browser auf Gmail zugreifen

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ohne Änderung von Sicherheitseinstellungen über den Internet-Browser auf Ihr Gmail-Konto zuzugreifen:

- ❶ Öffnen Sie in Ihrem Internet-Browser die Homepage von Gmail und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an: <https://www.google.com/gmail>
- ❷ Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Kalender

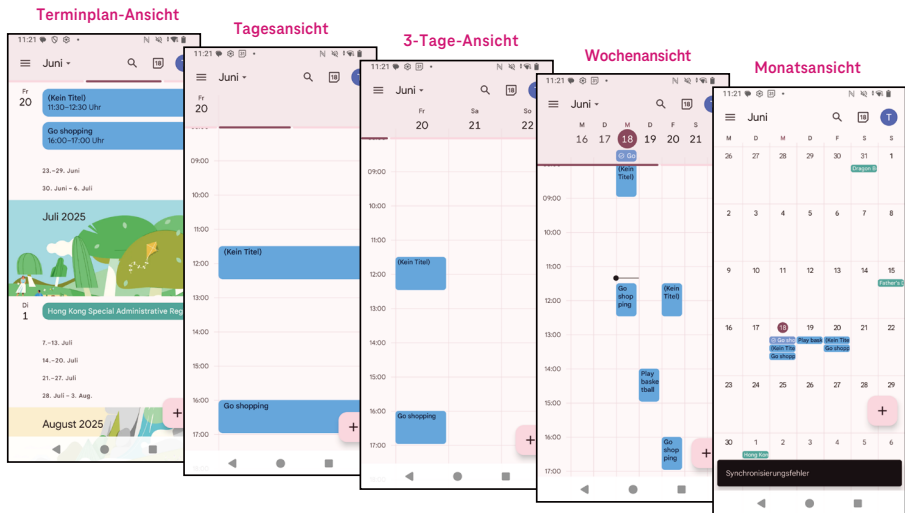

Verwenden Sie den Kalender, um verschiedene Ereignisse (Besprechungen, Termine etc.) festzuhalten.

❶ Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie auf **Kalender**.

Kalender anzeigen

Wählen Sie bei der Ansicht des Kalenders zwischen den folgenden Optionen: **Terminplan-Ansicht**, **Tagesansicht**, **3-Tage-Ansicht**, **Wochenansicht**, **Monatsansicht**.

❶ Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.

Kalender (Fortsetzung)

Neues Ereignis erstellen

Fügen Sie neue Ereignisse unabhängig von der eingestellten Kalenderansicht zu:

- 1 Tippen Sie auf  und geben Sie alle erforderlichen Informationen für das neue Ereignis ein. Handelt es sich um ein ganztägiges Ereignis, stellen Sie  auf ganztägig.
- 2 Laden Sie Gäste zu dem Ereignis ein. Tragen Sie E-Mail-Adressen von Gästen ein, die Sie einladen möchten. Mehrere E-Mail-Adressen trennen Sie durch Kommas.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**. Die eingeladenen Gäste erhalten eine Einladung per E-Mail.

Erstellen Sie direkt ein Ereignis aus der Tages-, 3-Tage- oder Wochenansicht:

- 1 Tippen Sie auf eine leere Stelle im Kalender.
- 2 Wählen Sie einen Zeitraum und tippen Sie auf , um das Ereignis zu erstellen.

Ein Ereignis bearbeiten oder löschen


- 1 Tippen Sie auf das gewünschte Ereignis, um die Details anzuzeigen. Tippen Sie auf , um das Ereignis zu bearbeiten.
- 2 Tippen Sie auf  und **Löschen**, um das Ereignis zu entfernen.

Ereigniserinnerung

Ist für ein Ereignis eine Erinnerung eingestellt, wird das bevorstehende Ereignis auf der Startseite angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf ein Ereignis, um die Liste der Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.

Kamera

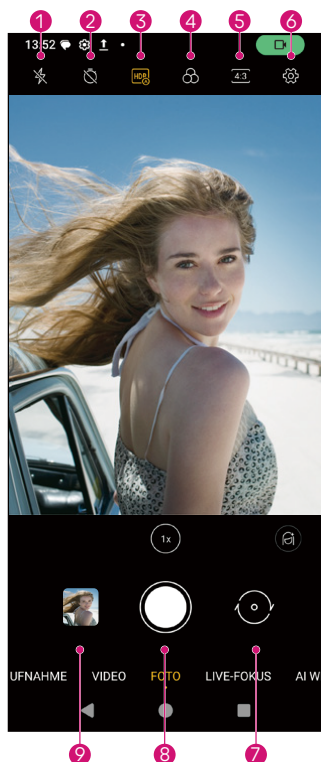

- 1 Optionen für Blitzmodus auswählen: **Aus, Autom, An, Immer**
- 2 Countdown einstellen
- 3 Wählen Sie HDR-Modus, um den HDR-Modus auszuwählen: **Aus, Autom**
- 4 Filter auswählen
- 5 Größe der Aufnahme auswählen
- 6 Zugang zu weiteren Optionen
- 7 Umschalten zwischen Front- und Hauptkamera
- 8 Fotografieren
- 9 Aufgenommene Fotos/Videos anzeigen

Auf die Kamera zugreifen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Kamera**.

Fotos aufnehmen

- 1 Positionieren Sie Ihr T Phone 3 Pro so, dass das gewünschte Objekt oder die Landschaft auf dem Display zu sehen sind. Bei Bedarf tippen Sie auf das Objekt im Display, um es scharf zu stellen.
- 2 Tippen Sie auf , um das Bild aufzunehmen und zu speichern.
- 3 Für Serienaufnahmen halten Sie  gedrückt.

Kamera (Fortsetzung)

KI-Szenen-Optimierer

Sie können weitere Optionen aufrufen, um die neue Funktion KI-Szenen-Optimierer zu wählen.

- 1 Nutzen Sie die automatische Optimierung von Kameraeinstellungen wie Farbe, Kontrast und Helligkeit, um Szenen lebendiger wirken zu lassen.

Videos aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf **VIDEO**, um den Videomodus aufzurufen.
- 2 Tippen Sie in der Mitte des Displays auf , um die Videoaufnahme zu starten.
- 3 Sie können auch  antippen, um während der Videoaufnahme ein Bild aufzunehmen.
- 4 Tippen Sie  tippen. .
- 5 Tippen Sie  tippen.
- 6 Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern.



Fotos/Videos öffnen, bearbeiten und teilen

- 1 Tippen Sie auf , dann auf **Gmail**, **Bluetooth** oder **Message**, um das Foto oder Video zu teilen.
- 2 Tippen Sie auf , um das Foto oder Video zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf , um das Foto mit Google Lens zu untersuchen.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto oder Video zu löschen.
- 5 Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren.

Fotogalerie

Die Fotogalerie dient als Medienplayer, mit dem Sie Fotos ansehen und Videos abspielen können. Bilder und Videos werden in der Fotogalerie nach Momenten und Alben sortiert.

- 1 Tippen Sie im Menü **Apps** auf **Fotos**, um die Fotogalerie zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto/Video, um es anzusehen oder abzuspielen.
- 3 Wischen Sie nach links/rechts, um vorherige oder nächste Fotos/Videos anzuzeigen.



Fotos bearbeiten und teilen

Sie können Fotos bearbeiten, mit Freunden teilen und als Kontaktbild oder Hintergrund festlegen.

- 1 Tippen Sie auf das Foto, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie in der Vollbildansicht erneut auf das Foto.
- 3 Tippen Sie auf , um das Foto zu teilen, oder auf , um es zu löschen. Tippen Sie auf  und wählen Sie **Verwenden als**, um das Foto als Kontaktfoto oder Hintergrundbild festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto zu bearbeiten.

Fotogalerie (Fortsetzung)

✧ Vorschläge	Wählen Sie Optimieren, Warm oder Kalt, um die Bildfarbe anzupassen.
Zuschneiden	Wählen Sie zwischen  ,  ,  und Zurücksetzen.
Anpassen	Stellen Sie Helligkeit, Kontrast und weitere Optionen mit einem Regler ein.
Filter	Gestalten Sie das Foto individuell, indem Sie darauf etwas zeichnen oder schreiben.
Mehr	Gestalten Sie das Foto individuell, indem Sie darauf etwas zeichnen oder schreiben.

Uhr

Für den Zugriff auf die Uhr wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen dann auf **Uhr**.

Weltzeituhren einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

Alarmer einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- 2 Schalten Sie  ein, um einen bestehenden Alarm zu aktivieren, oder tippen Sie auf , um einen neuen Alarm hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- | | | |
|--|----------------------------------|---|
|  | Label hinzufügen | Tippen Sie, um einen Namen für den Alarm festzulegen. |
|  | Wecker pausieren | Tippen Sie, um die Tage auszuwählen, an denen der Alarm pausieren soll. |
|  | Standard (Magenta_Voyage) | Antippen, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen. |
|  | Vibrieren | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vibration zu aktivieren. |
|  | Google Assistant-Ablauf | Tippen Sie, um zu Google Assistant Routine zu gelangen. |
| Schließen | | Antippen, um den Alarm auszuschalten. |
|  | Löschen | Antippen, um den Alarm zu löschen. |

Uhr (Fortsetzung)

Timer einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- 2 Geben Sie die Zeit in der Reihenfolge von Sekunden, Minuten und Stunden ein.
- 3 Tippen Sie auf , um den Countdown zu aktivieren.
- 4 Tippen Sie auf , um in dem Panel einen weiteren Timer hinzuzufügen.
- 5 Tippen Sie auf , um den Countdown zu deaktivieren.
- 6 Tippen Sie auf , um den Countdown zu aktivieren.
- 7 Tippen Sie auf , um den aktuellen Countdown-Timer zu löschen.

Stoppuhr einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Liste der Datensätze gemäß der aktualisierten Zeit anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu deaktivieren.
- 5 Tippen Sie auf , um alle Stoppuhren zu löschen.

Schlafenszeit einstellen

Mit der Funktion Schlafenszeit  legen Sie einen Zeitraum fest, indem Sie keine Benachrichtigungen erhalten und Ihr T Phone 3 Pro stumm geschaltet ist. In diesem Zeitraum hören Sie beruhigende Klänge.

Google-Apps

Auf Ihrem T Phone 3 Pro sind viele Google-Apps mit verschiedenen Funktionen bereits vorinstalliert.

Voraussetzungen für den vollen Funktionsumfang der Google-Apps ist ein Google-Konto. Sie können sich für ein neues Google-Konto registrieren oder sich mit Ihrem bestehenden Google-Konto anmelden.

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Übersicht der Google-Apps mit einer Kurzbeschreibung der Funktionen.

Weitere Informationen zu den Google-Apps finden Sie auf den Webseiten von Google.



Google

Ihre Lesezeichen, Ihr Browserverlauf und Ihre Einstellungen können auf allen Geräten, auf denen der Browser installiert ist, mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.



Gmail

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google und wird bei der Ersteinrichtung Ihres T Phone 3 Pro konfiguriert. Mit Gmail können Sie E-Mails senden und empfangen, E-Mails nach Etiketten verwalten, archivieren und vieles mehr. E-Mails können automatisch mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.



Chrome

Chrome ist der Internet-Browser von Google. Synchronisieren Sie ihre Lesezeichen und Ihren Verlauf mit Hilfe des Google-Kontos über alle Ihre Geräte.



Maps

Maps bietet Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaansichten von Straßen, Echtzeit- Verkehrsbedingungen und eine Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dieser App können Sie Ihren eigenen Standort finden, nach einem Ort suchen und Routenvorschläge für Ihre Reisen erhalten.

Google-Apps (Fortsetzung)



YouTube

YouTube ist eine Online-Videoplattform, auf der Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, TV-Clips, Musikvideos und andere Inhalte wie Video-Blogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. YouTube unterstützt eine Streaming-Funktion, mit der Sie Videos fast sofort nach dem Herunterladen aus dem Internet ansehen können.



Drive

Ein von Google entwickelter Dateispeicher- und Synchronisierungsdienst, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, freigeben und bearbeiten können. Die Dateien in Drive sind sicher und können von jedem Gerät aus aufgerufen werden, indem Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Dateien oder Ordner können privat mit anderen Google-Kontonutzern geteilt werden.

Suchen Sie in Google Play nach der gewünschten App, laden Sie sie herunter und folgen Sie dann der Installationsanleitung, um die App zu installieren. Sie können eine App auch deinstallieren, aktualisieren und Ihre Downloads verwalten.



Meet

Dies ist eine mobile Videochat-App, mit der Benutzer einen Videoanruf an Personen in ihrer Kontaktliste tätigen können, sobald deren Telefonnummern überprüft wurden.



Fotos

Google Fotos ist eine Fotogalerie, die Ihre Fotos und Videos speichert und sichert. Außerdem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen geordnet, so dass Sie die gewünschten Fotos schnell finden können.

Google-Apps (Fortsetzung)



Google TV

Google TV ist eine Smart-TV-Plattform und App von Google, die entwickelt wurde, um die Entdeckung, Organisation und Wiedergabe von Streaming-Inhalten zu vereinfachen und zu verbessern. Als Nachfolger von Android TV im Jahr 2020 gestartet, kombiniert es Live-TV, Streaming-Dienste und personalisierte Empfehlungen in einer einheitlichen Oberfläche für ein nahtloses Unterhaltungserlebnis.



Google One

Google One ist ein abonnementbasierter Cloud-Speicher- und Mitgliedschaftsservice von Google, der entwickelt wurde, um Ihr Erlebnis im Google-Ökosystem zu verbessern – mit erweitertem Speicherplatz, exklusiven Funktionen und Premium-Support. Seit 2018 ersetzt es ältere Google Drive-Speicherpläne und bietet mehr als nur Cloud-Speicher.



Home

Home ist eine zentrale Steuerungsplattform von Google zur Verwaltung und Automatisierung von Smart-Home-Geräten – inklusive Google-Nest-Produkten, Drittanbieter-Gadgets und Diensten. Ursprünglich für die Einrichtung von Google-Home-Lautsprechern entwickelt, hat sie sich zu einer umfassenden Plattform für ein vernetztes, sprachgesteuertes Smart-Home-Ökosystem erweitert



Gerät finden

Gerät finden ist eine offizielle App von Google, die Nutzern hilft, ihre verlorenen Android-Smartphones, Tablets, Wearables (z. B. Smartwatches) oder andere verknüpfte Geräte zu finden, zu sichern oder zu löschen. Sie dient als entscheidendes Werkzeug zum Schutz persönlicher Daten und zur Wiederbeschaffung von Geräten.

Google-Apps (Fortsetzung)



YT Music

YT Music Downloader vereinfacht das Herunterladen von Videos und Musik von YouTube. Mit dem YT Music Downloader können Sie Videos und Musik von YouTube herunterladen. Sie können beliebige Videos speichern oder diese Videos in Musik umwandeln. Die App speichert sie dann automatisch im MP3-Format. Anschließend können Sie auf diese Musik offline und über andere Geräte, auf die Sie diese Dateien übertragen, zugreifen.




Play Store

Google Play ist der offizielle App-Store für das Android- Betriebssystem, in dem Sie weitere Apps und Spiele finden und herunterladen können. Die Apps/Spiele sind entweder kostenlos oder kostenpflichtig.



Files

Dateien zeigt alle auf Ihrem T Phone 3 Pro und der eingesetzten Speicherkarte gespeicherten Daten an. Dazu gehören z. B. Apps, Mediendateien, die aus dem Google Play Store, von YouTube oder von anderen Orten heruntergeladen wurden, Videos, Bilder oder Audiodateien, die Sie aufgenommen haben, sowie andere Daten, die über Bluetooth, USB-Kabel usw. übertragen wurden.

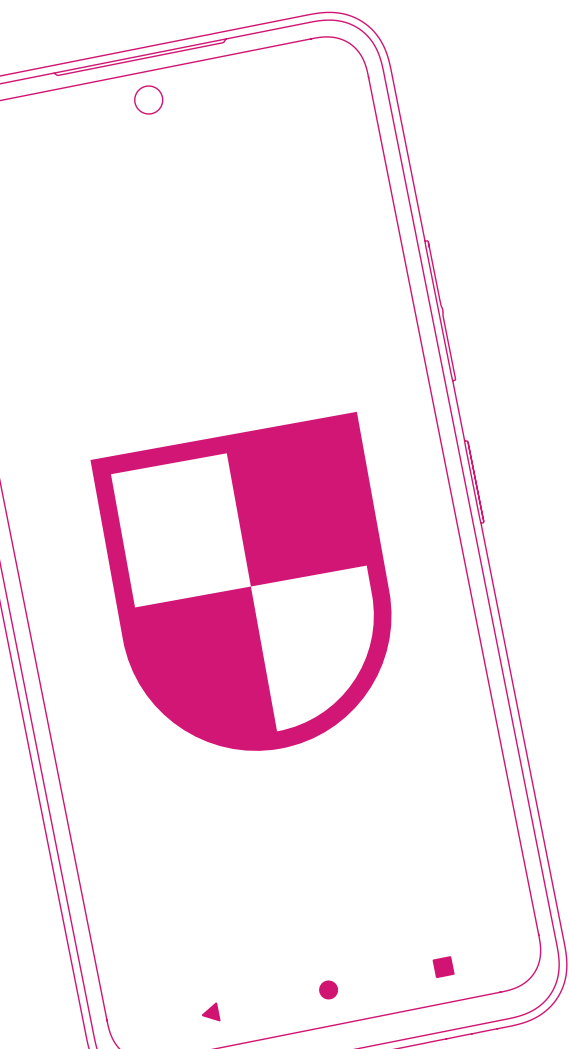

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Seite 68	Einrichten der Bildschirmsperre
Seite 68	Einrichten der SIM-Sperre
Seite 69	Fingerabdruck einrichten
Seite 69	Gesichtserkennung einrichten
Seite 70	Verschlüsselung & Zugangsdaten einsehen und ändern
Seite 70	Einrichten von Extend Unlock
Seite 71	System-Aktualisierung durchführen
Seite 72	EID

Einrichten der Bildschirmsperre

Mit der Bildschirmsperre schützen Sie Ihr T Phone 3 Pro vor unbefugtem Zugriff. Aktivieren Sie eine der folgenden Bildschirmsperren: **Muster**, **PIN** oder **Passwort**.

Nach dem Einschalten Ihres T Phone 3 Pro, muss das Display mit der festgelegten Bildschirmsperre entsperrt werden.

❶ Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Displaysperre**.

❷ Wählen Sie eine Bildschirmsperre aus.

Bei der Auswahl von Keine oder Wischen, kann Ihr T Phone 3 Pro ohne Bildschirmsperre verwendet werden.



Der Einsatz einer Bildschirmsperre ist empfohlen, um Ihr T Phone 3 Pro vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Einrichten der SIM-Sperre

Mit der SIM-Karten-Sperre schützen Sie Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff.

Die SIM-Karten-Sperre ist eine 4-stellige PIN. Die PIN muss in dem Gerät (z. B. Smartphone, Tablet) eingegeben werden, wenn man auf die Daten auf der SIM-Karte zugreifen oder sich mit dem Mobilfunknetz verbinden möchte.

Beachten Sie, dass mit einer gesperrten SIM-Karte weder Telefonate noch Nachrichten-Empfang möglich sind. Das Tätigen eines Notrufs ist auch mit gesperrter SIM-Karte möglich.

Fingerabdruck einrichten

Mit dem Fingerabdrucksensor kann der Sperrbildschirm durch Berührung der Taste Ein-/Ausschalten entsperrt werden.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen, um den Fingerabdrucksensor mit einem oder mehreren Fingern auf Ihrem T Phone 3 Pro einzurichten.

 Voraussetzung für die Nutzung des Fingerabdrucksensors ist das Vorhandensein einer alternativen Bildschirmsperre (Muster, PIN, Passwort).

Gesichtserkennung einrichten

Mit der Gesichtserkennung kann der Sperrbildschirm mit der Frontkamera entsperrt werden.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen um die Gesichtserkennung auf Ihrem T Phone 3 Pro einzurichten. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Einrichtung auf das Display Ihres T Phone 3 Pro schauen.

 Voraussetzung für die Nutzung der Gesichtserkennung ist das Vorhandensein einer alternativen Bildschirmsperre (Muster, Pin, Passwort).

Verschlüsselung & Zugangsdaten einsehen und ändern

Der Verschlüsselungsstatus sowie die Anmeldeinformationen Ihres T Phone 3 Pro. können eingesehen und bearbeitet werden.

1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Verschlüsselung & Anmeldedaten.**

2 Passen Sie bei Bedarf die Verschlüsselung oder die Zugangsdaten an.



Die Anpassung von Verschlüsselungen oder Zugangsdaten ist im Normalfall nicht erforderlich und sollte nur von fachkundigen Personen vorgenommen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundenservice.

Einrichten von Erweitertes Entsperren

Mit der Funktion Extend Unlock kann Ihr T Phone 3 Pro unter bestimmten Umständen automatisch entsperrt werden, z. B. wenn Sie es bei sich tragen oder Sie sich in ihrem festgelegten Zuhause befinden.

More information is available on the Google website.

1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Mehr Sicherheit und Datenschutz > Erweitertes Entsperren.**

2 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem T Phone 3 Pro.

System-Aktualisierung durchführen

Standardmäßig sucht Ihr T Phone 3 Pro automatisch nach System-Aktualisierungen und informiert Sie darüber in der Statusleiste.

Eine System-Aktualisierung kann auch manuell durchgeführt werden:

- ❶ Verbinden Sie Ihr T Phone 3 Pro mit einem WLAN-Netzwerk und achten Sie darauf, dass es eine stabile Datenverbindung hat.
- ❷ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie die Software-Aktualisierung starten.

Den aktuellen Akkustand Ihres T Phone 3 Pro finden Sie auf Ihrem T Phone 3 Pro unter **Einstellungen > Akku**.

- ❸ Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Systemupdates** und tippen Sie auf **Auf Updates prüfen**.

Ihr T Phone 3 Pro sucht nach System-Aktualisierungen. Ist eine System-Aktualisierung vorhanden, werden Ihnen die Details angezeigt.

- ❹ Tippen Sie auf **Installieren**, um Ihr T Phone 3 Pro zu aktualisieren.

 Schalten Sie Ihr T Phone 3 Pro während der System-Aktualisierung nicht aus. Dies kann zu Datenverlust oder Beschädigung Ihres T Phone 3 Pro führen.

Die System-Aktualisierung kann einige Minuten dauern und einen Neustart Ihres T Phone 3 Pro erfordern.

EID

Die EID (Embedded Identity Document), auch eUICCID genannt, ist die Identifikationsnummer Ihres T Phone 3 Pro eSIM. Sie besteht aus 32 Ziffern. Sie finden die EID in den Geräteinformationen oder auf der Verpackung Ihres Telefons.

So ermitteln Sie die EID Ihres T Phone 3 Pro über das Menü:


Wechseln Sie zum Startbildschirm. Um das Menü zu öffnen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.


Wählen Sie **Einstellungen**.

Scrollen Sie nach unten. Wählen Sie **Über das Telefon**.

Scrollen Sie nach unten. Wählen Sie **EID**.

Unter **EID** wird die **EID** angezeigt. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

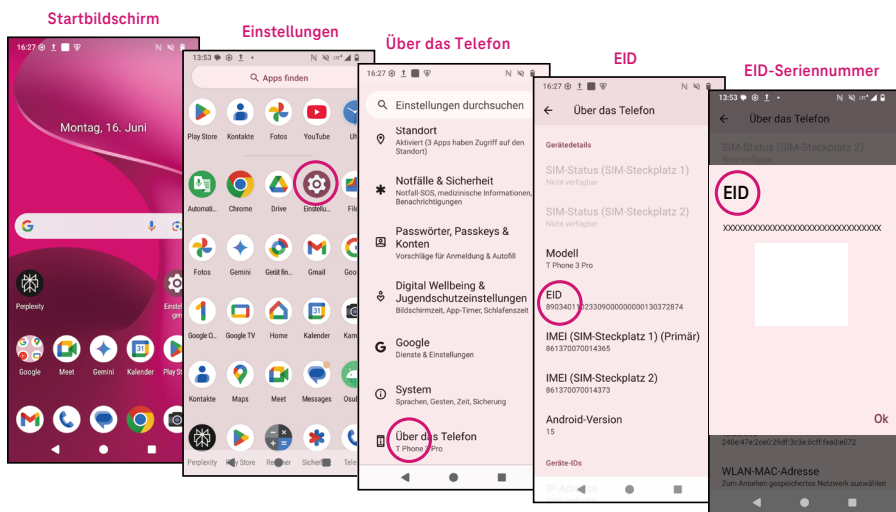

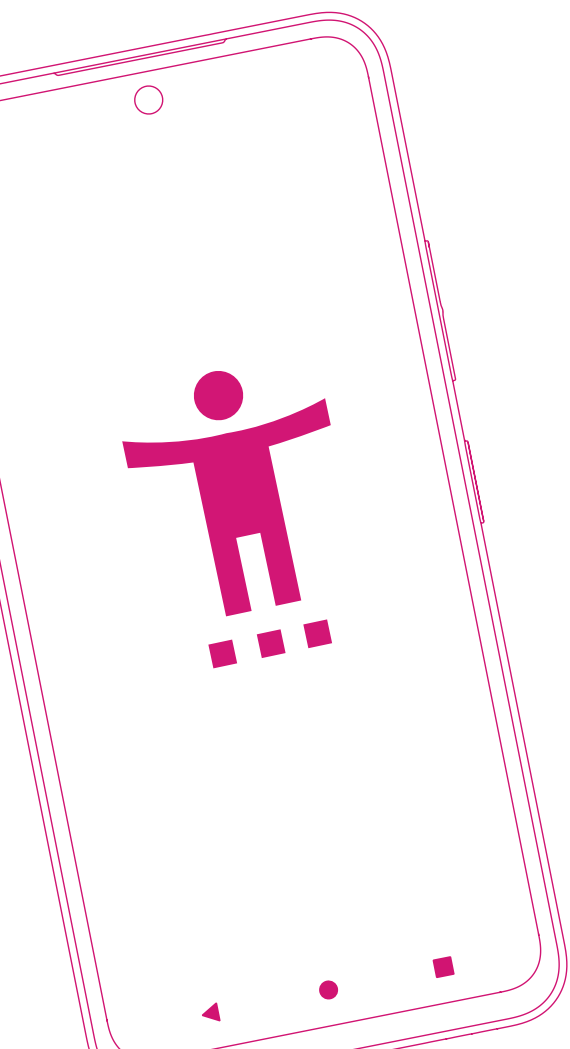

BEDIENUNGSHILFEN

Seite 76	Heruntergeladene Apps
Seite 77	Screenreader
Seite 77	Anzeige
Seite 79	Interaktionssteuerung
Seite 80	Untertitel
Seite 81	Audio
Seite 82	Allgemein

Heruntergeladene Apps

Automatische Transkription

Die APP „Automatische Transkription“ zeigt das, was um dich herum gesprochen wird, als Text auf dem Bildschirm an, sodass es leichter für dich ist, dich mit Menschen in deiner Umgebung zu unterhalten.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Automatische Transkription**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Automatische Transkription“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Geräuschbenachrichtigungen

Du kannst dich über wichtige Geräusche in deiner Umgebung benachrichtigen lassen, zum Beispiel wenn ein Rauchmelder piept oder ein Baby weint.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geräuschbenachrichtigungen**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Geräuschbenachrichtigungen“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Voice Access

Mit Voice Access kannst du dein Android-Gerät per Sprachbefehl steuern. Nutze die Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, auf Schaltflächen zu tippen, zu scrollen, Text einzugeben und mehr. Derzeit nur auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Voice Access**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Voice Access“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Screenreader

TalkBack

TalkBack bietet gesprochenes Feedback, damit du dein Gerät nutzen kannst, ohne auf den Bildschirm sehen zu müssen. TalkBack ist hilfreich, wenn Nutzer den Bildschirm schlecht oder gar nicht sehen können.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „TalkBack“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Anzeige

Vorlesen

Tippe auf dem Bildschirm auf Elemente, um sie dir vorlesen oder beschreiben zu lassen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vorlesen**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **SKurzbefehl für „Vorlesen“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Anzeigegröße und Text

Passen Sie Schriftgröße, Anzeigegröße, Fettdruck und Kontrasteinstellungen an, um die Lesbarkeit zu verbessern und die visuelle Zugänglichkeit zu optimieren.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeigegröße und Text**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Sie können auch zu **Einstellungen > Anzeige > Anzeigegröße und Text**, um diese Funktion einzurichten.

Anzeige (Fortsetzung)

Farbe und Bewegung

Diese Funktion ermöglicht Benutzern die Anpassung visueller Elemente und Bewegungseffekte auf ihrem Gerät, um den Komfort zu erhöhen, Ablenkungen zu verringern und die Barrierefreiheit für Personen mit visueller oder Bewegungsempfindlichkeit zu verbessern. Optionen umfassen Farbkorrektur, Farbinversion, Dunkelmodus und das Entfernen von Animationen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Farbe und Bewegung**, um diese Funktion einzurichten.

Extradunkel

Hier kannst du dein Display dunkler machen, um beim Lesen die Augen zu schonen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Extradunkel**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für Option „Extradunkel“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Vergrößerung

Du kannst auf dem Display schnell heranzoomen, um Inhalte zu vergrößern.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vergrößerung**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für Vergrößerung**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Interaktionssteuerung

Menü für Bedienungshilfen

Über das Menü für Bedienungshilfen lässt sich ein großes Menü zur Bedienung deines Geräts auf dem Bildschirm öffnen. Du kannst beispielsweise das Gerät sperren, die Lautstärke und Helligkeit anpassen und Screenshots machen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Menü für Bedienungshilfen**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Menü für Bedienungshilfen“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Schalterzugriff

Schalter können dir dabei helfen, dein Android-Gerät zu steuern, wenn es dir schwerfällt, den Touchscreen direkt zu verwenden. Ein Schalter, z. B. eine Tastatur oder eine große Taste, kann von außen mit deinem Gerät verbunden werden.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Schalterzugriff**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Schalterzugriff“**, um eine Schnellzugriffsschaltfläche rechts am Bildschirm anzuzeigen. So starten Sie die Funktion mit einem Tipp sofort.

Einstellungen für Zeitvorgaben

Mit der Zeitsteuerung können Nutzer die Berührungs- & Haltedauer, die Ausführungszeit (Barrierefreiheit-Timeout) und Autoklick (Verweilzeit) anpassen, um die Interaktionsgeschwindigkeit für bessere Barrierefreiheit zu optimieren.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einstellungen für Zeitvorgaben**, um diese Funktion einzurichten.

Interaktionssteuerung (Fortsetzung)

Systemsteuerelemente

Die Systemsteuerung ermöglicht die Anpassung des Navigationsmodus, das Beenden von Anrufen durch die Ein-/Aus-Taste und die automatische Bildschirmrotation, wodurch die Bedienbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Geräts verbessert wird.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Systemsteuerelemente**, um diese Funktion einzurichten.

Vibration und haptisches Feedback

Vibration & Haptik ermöglicht die Anpassung der Vibrationsintensität und der Stärke des taktilen Feedbacks. Durch haptische Signale können Nutzer mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen Interaktionen und Bestätigungen intuitiv wahrnehmen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vibration und haptisches Feedback**, um diese Funktion einzurichten.

Untertitel

Automatische Untertitel

Die Funktion „Automatische Untertitel“ erkennt, wenn auf deinem Gerät Sprache ausgegeben wird, und erstellt automatisch Untertitel.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Automatische Untertitel**, um diese Funktion einzurichten.

Untertitel -Einstellungen

Hier kannst du den Stil und die Größe der Untertitel anpassen, damit sie einfacher zu lesen sind.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Untertitel -Einstellungen**, um diese Funktion einzurichten.

Audio

Audiobeschreibung

Die Audiodeskription bietet Sprachbeschreibungen von Bildschirmhalten für sehbehinderte Nutzer und beschreibt wichtige visuelle Informationen, die in unterstützten Filmen und Serien nicht direkt vermittelt werden.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Audiobeschreibung**, um diese Funktion zu aktivieren.

Aufleuchten bei Benachrichtigungen

Wenn du eine Benachrichtigung erhältst oder ein Wecker klingelt, leuchten der Kamerablitz oder der Bildschirm kurz auf.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Benachrichtigungen**, um diese Funktion einzurichten.

Hörgeräte

Můžete nastavit a spravovat naslouchátka ASHA a LE Audio, kochleární implantáty a další zesilovací zařízení.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**, um diese Funktion einzurichten.
- 2 Sie können auch zu **Telefon**   **>Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**, um die Hörgerätekompatibilität zu aktivieren.

Audioanpassung

Mit der Audio-Anpassung können Benutzer Audio-Einstellungen wie Mono-Audio und Audio-Balance für ein optimales Hörerlebnis anpassen.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Audioanpassung**, um diese Funktion einzurichten.

Allgemein

Kurzbefehle für Bedienungshilfen


Schnellzugriff auf Barrierefreiheitsfunktionen von jedem Bildschirm aus.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Kurzbefehle für Bedienungshilfen** , um diese Funktion einzurichten.

Sprachausgabe

Die Text-to-Speech-Ausgabe wandelt Bildschirmtext in gesprochenes Audio für Barrierefreiheitsbedürfnisse um und ermöglicht die Anpassung der Sprachausgabe, Sprache und Parameter wie Geschwindigkeit/Tonhöhe.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Sprachausgabe** , um diese Funktion einzurichten.

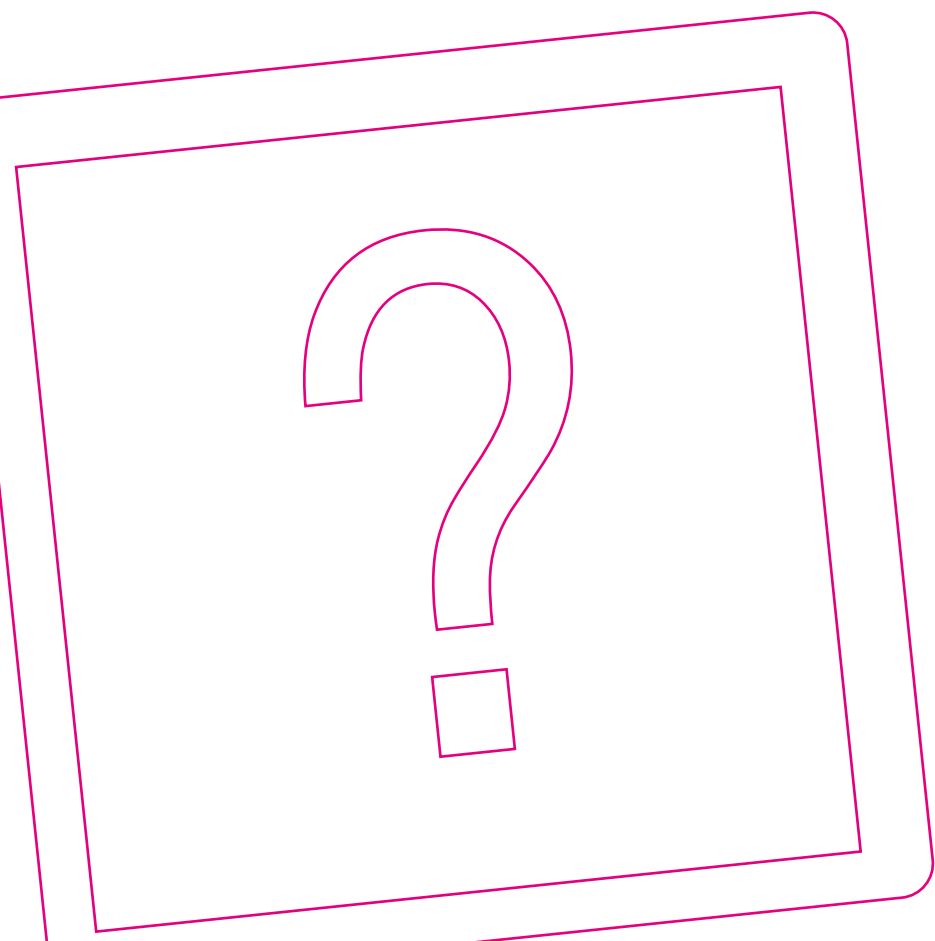

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Seite 86	Selbsthilfe bei Problemen
Seite 90	Werkseinstellungen wiederherstellen
Seite 91	Erweiterte Informationen

Selbsthilfe bei Problemen

Eine Auswahl von Lösungen für verschiedene Probleme finden Sie auf den folgenden Seiten. Weitere Hinweise zur Lösung Ihres Problems finden Sie im Internet unter: www.telekom.de/hilfe

Mein T Phone 3 Pro lässt sich nicht einschalten.

Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres T Phone 3 Pro ausreichend geladen ist. Fällt der Akku unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr T Phone 3 Pro automatisch aus. Ist der Akku tiefentladen, dauert es nach Anschluss des Netzteils einen Augenblick, bis sich Ihr T Phone 3 Pro einschalten lässt.

Meine SIM-Karte passt nicht in mein T Phone 3 Pro.

Ihr T Phone 3 Pro unterstützt SIM-Karten im Format Nano-SIM. Hat ihre SIM-Karte ein anderes Format, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter und tauschen Sie Ihre SIM-Karte in das passende Format.

Die Meldung „Ungültige SIM-Karte“ wird angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte nicht beschädigt und korrekt in Ihrem T Phone 3 Pro eingelegt ist (siehe Seite 23). Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Mein T Phone 3 Pro nimmt eingehende Anrufe nicht an.

Stellen Sie sicher, dass Ihr T Phone 3 Pro eingeschaltet und nicht im Flugmodus ist. Um Anrufe empfangen zu können, benötigen Sie einen aktiven Mobilfunkvertrag und ausreichend Mobilfunkempfang. Verändern Sie gegebenenfalls Ihren Standort für einen besseren Mobilfunkempfang. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Mobilfunkanbieter. Prüfen Sie, dass Sie für eingehende Anrufe keine Weiterleitung oder Sperre eingerichtet haben.

Selbsthilfe bei Problemen (Fortsetzung)

Ich kann mit meinem T Phone 3 Pro niemanden anrufen.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Rufnummer gewählt und auf Anrufen getippt haben. Beachten Sie bei internationalen Rufnummern die korrekte Landesvorwahl.

Um Anrufe tätigen zu können, benötigen Sie einen aktiven Mobilfunkvertrag und ausreichend Mobilfunkempfang. Verändern Sie gegebenenfalls Ihren Standort für einen besseren Mobilfunkempfang. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Prüfen Sie, dass Sie für ausgehende Anrufe keine Sperre eingerichtet haben.

Der Anrufer (Name oder Nummer) werden im Display nicht angezeigt.

Der Name eines Anrufers wird nur angezeigt, wenn Name und Telefonnummer in den Kontakten Ihres T Phone 3 Pro vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass der Kontakt vorhanden ist.

Möglicherweise hat der Anrufer die Funktion Rufnummerunterdrückung eingeschaltet. Die Rufnummer wird dann auf Ihrem T Phone 3 Pro nicht angezeigt.

Ich kann meine Kontakte im T Phone 3 Pro nicht finden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte nicht beschädigt und korrekt in Ihrem T Phone 3 Pro eingelegt ist (siehe Seite 23).

Importieren Sie die Kontakte von Ihrer SIM-Karte in Ihr T Phone 3 Pro. Stellen Sie sicher, dass in der App Kontakte die gewünschte Kontaktliste angezeigt wird. Ihr T Phone 3 Pro unterscheidet zwischen Kontakten auf der SIMKarte, Kontakten im Gerätespeicher und Google-Kontakten.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht.

Drücken Sie während eines Telefonats die Taste Lautstärke +/-, um die Lautstärke des Gesprächspartners zu erhöhen.

Prüfen Sie den Mobilfunkempfang an Ihrem Standort. Verändern Sie gegebenenfalls Ihren Standort für einen besseren Mobilfunkempfang. Prüfen Sie etwaig angeschlossenes Zubehör (z. B. Headset, Lautsprecher) auf Verschmutzung und korrekte Funktion.

Selbsthilfe bei Problemen (Fortsetzung)

Ich kann eine bestimmte Funktion meines T Phone 3 Pro nicht nutzen.

Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Funktion (z. B. WLAN-Call) von Ihrem Mobilfunkvertrag unterstützt wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Stellen Sie sicher, dass für die entsprechende Funktion kein weiteres Zubehör (z. B. Headset) notwendig ist.

Ich kann eine bestimmte Funktion nicht finden.

Ihr T Phone 3 Pro verfügt über eine Suchfunktion. Tippen Sie auf Einstellungen und geben Sie den Suchbegriff oben in die Suchleiste ein.

Eine Rufnummer aus meinen Kontakten wird nicht angerufen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer in Ihren Kontakten korrekt eingetragen haben. Beachten Sie bei internationalen Rufnummern die korrekte Landesvorwahl.

Mein T Phone 3 Pro kann keine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herstellen oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr T Phone 3 Pro nicht im Flugmodus befindet.

Um sich mit einem Mobilfunknetz verbinden zu können, benötigen Sie einen aktiven Mobilfunkvertrag und ausreichend Mobilfunkempfang. Verändern Sie gegebenenfalls Ihren Standort für einen besseren Mobilfunkempfang. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Mobilfunkanbieter. Befinden Sie sich außerhalb Ihres Mobilfunknetzes (z. B. bei Reisen im Ausland), müssen Sie möglicherweise die Funktion Roaming einschalten. Beachten Sie, dass zusätzliche Roaming-Gebühren anfallen könnenfunction.

Selbsthilfe bei Problemen (Fortsetzung)

Mein T Phone 3 Pro kann keine Verbindung zum Internet herstellen.

Ihr T Phone 3 Pro verbindet sich entweder über das Mobilfunknetz oder ein WLAN mit dem Internet.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkvertrag die Option Internetdienst unterstützt. Alternativ stellen Sie sicher, dass Sie sich im Empfangsbereich eines bekannten WLAN befinden und die Zugangsdaten korrekt eingetragen haben.

Prüfen Sie, ob in Ihrem T Phone 3 Pro die Optionen Mobilfunkdaten oder WLAN eingeschaltet sind.

Verändern Sie gegebenenfalls Ihren Standort für einen besseren Mobilfunkoder WLAN-Empfang.

Mein T Phone 3 Pro reagiert nicht mehr.

Ihr T Phone 3 Pro hat sich möglicherweise aufgehängt. Halten Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** gedrückt, bis Ihr T Phone 3 Pro sich ausschaltet. Warten Sie einige Minuten. Schalten Sie Ihr T Phone 3 Pro wieder ein.

Mein T Phone 3 Pro schaltet sich selbstständig aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht aus Versehen die **Taste Ein-/Ausschalten** drücken.

Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus und laden Sie Ihr T Phone 3 Pro gegebenenfalls auf.

T Phone 3 Pro auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Seite 90).

Fotos/Videos können nicht mehr gespeichert werden.

Der Gerätespeicher Ihres T Phone 3 Pro könnte voll sein. Prüfen Sie den noch verfügbaren Speicherplatz unter **Einstellungen > Speicher**.

Erweitern Sie den Speicherplatz mit einer kompatiblen Speicherkarte.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Bei Problemen, die sich nicht lösen lassen, kann es notwendig sein die Werkseinstellungen Ihres T Phone 3 Pro wiederherzustellen.




Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen, werden alle persönlichen Einstellungen und Daten vom T Phone 3 Pro gelöscht. Führen Sie vorher eine Datensicherung durch.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > System > Optionen zum Zurücksetzen**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen) > Alle Daten löschen > Alle Daten löschen**. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt und das T Phone 3 Pro wird neu gestartet.
- 3 Richten Sie das T Phone 3 Pro wieder ein (siehe Seite 26).

Erweiterte Informationen

Ihr T Phone 3 Pro enthält erweiterte Informationen zu Themen wie Hardware, Software, MAC-Adresse, aktivem Google-Konto, Lizenzen etc.


1 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon**.

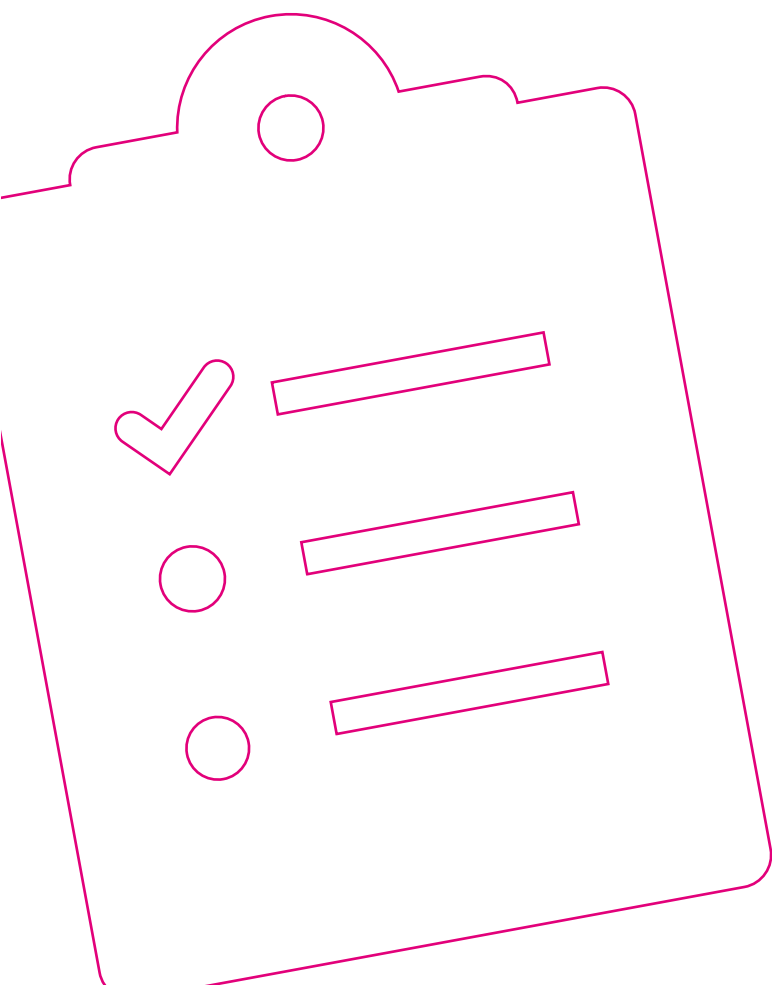

ANHANG

Seite 94	Ihr T Phone 3 Pro mit einem Computer verbinden
Seite 95	Reinigen und Service
Seite 96	Konformitätsangaben
Seite 97	Rechtliche Hinweise
Seite 99	Gewährleistung
Seite 101	Rücknahme von alten Geräten
Seite 102	Technische Daten

Ihr T Phone 3 Pro mit einem Computer verbinden

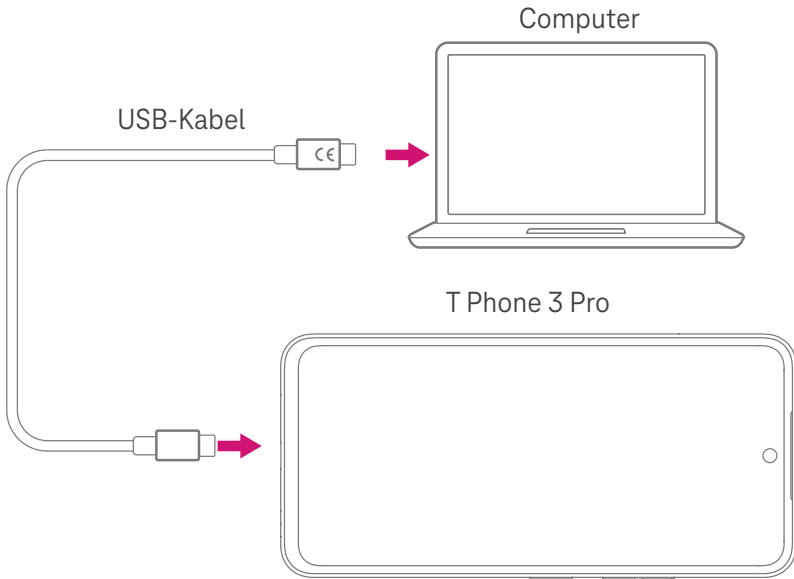

Verbinden Sie Ihr T Phone 3 Pro mit einem Computer. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte USB-Kabel.

Ihr Computer erkennt Ihr T Phone 3 Pro wie einen externen Speichermedium und Sie können Dateien (z. B. Fotos und Videos) zwischen Ihrem T Phone 3 Pro und Ihrem Computer austauschen.

- 1 Schließen Sie den USB-Typ-C-Stecker des USB-Kabels an Ihr T Phone 3 Pro an.
- 2 Schließen Sie den USB C-Stecker des USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss am Computer an.

Reinigen und Service

Reinigen - wenn es nötig wird

Reinigen Sie Ihr T Phone 3 Pro mit einem weichen, trockenen und antistatischen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Einrichtungshilfen zu Ihrem T Phone 3 Pro erhalten Sie an der Hotline des Technischen Service der Telekom.

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0800 330 1000 zur Verfügung.

Bitte halten Sie die Seriennummer Ihres T Phone 3 Pro bereit. Sie finden die Seriennummer auf der Verpackung Ihres T Phone 3 Pro.

Beachten Sie, dass Ihr T Phone 3 Pro geheime Daten enthält. Wenn Sie nicht möchten, dass Dritte auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können, setzen Sie Ihr T Phone 3 Pro auf den Werkszustand zurück. Beachten Sie, dass dabei alle Daten auf Ihrem T Phone 3 Pro gelöscht werden.

Hersteller

LUXSHARE - ICT (VIETNAM) LIMITED

Lot E, Quang Chau industrial park, Quang Chau Ward,

Viet Yen Town, Bac Giang Province.

Vietnam

Importeur

Importiert von TCCM s.r.o.

Jindřišská 937/16

110 00 Praha 1

Czech Republic

Konformitätsangaben

CE-Zeichen (T Phone 3 Pro)



Hiermit erklärt die Luxshare, dass das T Phone 3 Pro den Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.tccm.cz/tphonefaqs>

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf Ihrem T Phone 3 Pro bestätigt.

Rechtliche Hinweise

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den verwendeten Marken und Logos sowie rechtliche Hinweise.

Lizenztexte

Rechtliche Informationen und Lizenztexte zu Ihrem T Phone 3 Pro und der zugehörigen Software finden Sie in den **Einstellungen** unter **Über das Telefon** >

Rechtliche Hinweise.

Bluetooth®



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch den Gerätehersteller und seine Partner erfolgen unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

microSD




Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Wi-Fi



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.



- Die vom Ladegerät zu erbringende Leistung muss zwischen min. 2,5 Watt für das Funksystem und max. 33 Watt zur Erzielung der maximalen Ladegeschwindigkeit liegen.
- Dieses Gerät unterstützt das USB-PD-Schnellladen.

RL 2011/65/EU (RoHS)

Ihr T Phone 3 Pro und die enthaltenen Teile (Kabel, Drähte usw.) entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS recast“ oder „RoHS 2“).

Weitere Informationen zur weltweiten Einhaltung der RoHS-Vorgaben finden Sie unter: www.telekom.de

Rechtliche Hinweise (Fortsetzung)

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

This document contains an open source software notice for this product. The open source software licenses are granted by the respective right holders. And the open source licenses prevails all other license information with regard to the respective open source software contained in the product.

For the Free and Open Source Software licensing rules such as conditions and obligations, please refer to the corresponding information also available in the graphical User Interface of the product in the help section.

WARRANTY DISCLAIMER

THE OPEN SOURCE SOFTWARE IN THIS PRODUCT IS DISTRIBUTED IN THE HOPE THAT IT WILL BE USEFUL, BUT WITHOUT ANY WARRANTY, WITHOUT EVEN THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SEE THE APPLICABLE LICENSES FOR MORE DETAILS.

WRITTEN OFFER

Deutsche Telekom hereby offers, valid for at least three years, to give you or any third party, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, on a medium customarily used for software interchange a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the software given to you under the GNU General Public License (GPL), Version 2.0 and/or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1.

To receive such source code please contact Deutsche Telekom as follows:

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

Gewährleistung

Die Deutsche Telekom GmbH bietet für Ihr T Phone 3 Pro eine Gewährleistung von 24 Monaten. Die Gewährleistung bezieht sich auf Mängel, die bereits bei Übergabe des T Phone 3 Pro bestanden.

Die Gewährleistungsfrist beginnt ab Übergabe des T Phone 3 Pro bzw. ab Erstkauf.

Ihnen steht im Mangelfall zunächst das Recht auf Nacherfüllung zu.

Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung (z. B. Reparatur) oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum der Telekom Deutschland GmbH über.

Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist die Vorlage des Kaufnachweises (Original-Kaufquittung oder Kassenbeleg, jeweils mit Angabe des Kaufdatums und des Händlernamens), der Modellbezeichnung, der Serien-/IMEI-Nummer und der Produktnummer erforderlich.

Die Telekom Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Gewährleistung zu verweigern, wenn diese Informationen nicht vorgelegt werden.

Erstellen Sie vor Einsendung bzw. Abgabe Ihres T Phone 3 Pro im Telekom Shop ein Backup der gespeicherten Daten auf einem anderen Medium, da diese Daten bei der Reparatur bzw. dem Austausch verloren gehen. Entfernen Sie vor der Reparatur etwaige Bildschirmsperren, um den Servicetechnikern den Zugriff auf Ihr T Phone 3 Pro zu ermöglichen.

Gewährleistung (Fortsetzung)

Gewährleistungsausschluss

In den folgenden Fällen ist die Gewährleistung für Ihr T Phone 3 Pro ausgeschlossen:

- Normale Abnutzung Ihres T Phone 3 Pro, insbesondere normaler Leistungsabfall bei Akkus.
- Kratzer und Schäden an Kunststoffoberflächen und an allen anderen externen Teilen, die durch normale Verwendung Ihres T Phone 3 Pro entstehen.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfälle entstanden sind.
- Durchführung unbefugter Demontage, Reparatur oder Veränderung.
- Mängel, die durch die Verwendung von Drittanbieter-Software, welche die vorinstallierte Systemsoftware umgeht, entstehen („Rooting“).
- Unsachgemäße Prüfung, Bedienung oder Wartung.
- Falsche Verbindung, Verbinden Ihres T Phone 3 Pro mit einem falschen Ladegerät oder anderem Zubehör, das nicht für Ihr T Phone 3 Pro geeignet ist.
- Verschütten von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, Korrosion, Rost oder Verwendung der falschen Spannung.
- Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Taifun, Überschwemmung oder Erdbeben verursacht werden.
- Die Kosten für Reparaturen, die durch nicht von Telekom Deutschland GmbH autorisierte Stellen (ausgewiesene Servicepartner) durchgeführt wurden, werden nicht erstattet.

Rücknahme von alten Geräten

Hat das Gerät ausgedient, nutzen Sie für das Altgerät das Rücknahmesystem der Telekom. Nähere Informationen auf www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben oder bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof).



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren) müssen, soweit möglich und soweit diese nicht fest verbaut sind, entnommen und wie folgt getrennt entsorgt werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach dem Batteriegesetz sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Ihr Händler (Telekom oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien. Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sein, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Bevor Sie das Endgerät entsorgen, empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die Löschung aller persönlicher Daten und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEEReg.-Nr.: DE 60800328 registriert. Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Hersteller haben jährlich die Erfüllung der Zielvorgaben nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zu veröffentlichen. Informationen hierzu veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Technische Daten

Modell	T Phone 3 Pro
Betriebssystem	Android 15
Display	6.78" FHD+AMOLED
Prozessor	Qualcomm SM6475: Octa Core - 4x Kryo Gold 2.4 GHz + 4x Kryo Silver 1.8 GHz
Kamera	Main camera: 50 MP + 13 MP Ultra-Wide + 2 MP Macro Front camera: 32 MP, 1080P @ 30 fps video
Speicher	8 GB RAM, 256 GB ROM, up to 2 TB microSD memory card
Akku	5000 mAh
USB	1× USB type C
Mobilfunkstandard	GSM, UMTS, LTE, NR (5G)
Mobilfunk-Frequenzbereich	Refer to Page 104
Mobilfunk-Sendeleistung	Refer to Page 104
WLAN (Wi-Fi)-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6e
WLAN-Frequenzbereich	Refer to Page 104
WLAN-Übertragungsrate	IEEE 802.11 "a" up to 54 Mbps / "b" up to 11 Mbps / "g" up to 54 Mbps / "n" up to 150Mbps / "ac" up to 300Mbps
WLAN-Sendeleistung	Refer to Page 104
WLAN-Sicherheit	WPA2, WPA3
Bluetooth-Standard	5.4
Bluetooth-Frequenzbereich	Refer to Page 104
Bluetooth-Sendeleistung	Refer to Page 104
Sicherheit	Face unlock, fingerprint sensor
Schutzart	IP67
Zulässige Umgebungsbedingungen	0 °C to 50 °C, at 5% to 95% relative humidity
Maße	166.83 × 78.80 × 8.44 mm
Gewicht	200 g
Ladegerät	Nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein Ladegerät mit den folgenden Eigenschaften: Eingangsleistung: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A Ausgangsleistung: PD3.0 5V 3A or 9V 3A, PPS: 5~11V 3A

Technische Daten (Fortsetzung)

SAR-Informationen



Dieses Gerät erfüllt die internationalen Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen. Ihr T Phone 3 Pro wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper, verwenden Sie Ihr T Phone 3 Pro mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Körper. Der CE-Grenzwert durch Mobiltelefone liegt bei einem SAR-Wert von 2 Watt pro Kilogramm (2 W/kg). Der höchste SARWert für dieses Gerät lag bei Tests am Kopf bei 0,94 W/kg*(10 g), bei Tests am Körper bei 1,40 W/kg*(10 g).

Weitere Informationen zum Thema SAR finden Sie in den **Einstellungen** unter **Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > HF-Belastung**.

Technische Daten (Fortsetzung)

Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien

Die folgende Liste enthält eine Übersicht der genutzten Frequenzbänder und Sendeleistung Ihres T Phone 3 Pro:

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B3	30.0 dBm +/-1 dB
	B8	33.0 dBm +/-1 dB
WCDMA	B1	24.0 dBm +/-1 dB
	B8	24.0 dBm +/-1 dB
LTE	B1	24.0 dBm +/-1 dB
	B3	24.0 dBm +/-1 dB
	B7	23.0 dBm +/-1 dB
	B8	24.0 dBm +/-1 dB
	B20	24.0 dBm +/-1 dB
	B28	24.0 dBm +/-1 dB
	B38	26.0 dBm +/-1 dB
	B40	24.0 dBm +/-1 dB
	B41	26.0 dBm +/-1 dB
	N1	24.0 dBm +/-1 dB
NR	N3	24.0 dBm +/-1 dB
	N7	23.0 dBm +/-1 dB
	N28	24.0 dBm +/-1 dB
	N38	26.0 dBm +/-1 dB
	N41	26.0 dBm +/-1 dB
	N75	RX
	N77	26.0 dBm +/-1 dB
	N78	26.0 dBm +/-1 dB
WIFI CHO		
2,4 GHz Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	18.0 dBm+/-2dB
	5150 - 5250 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
5 GHz Wi-Fi	5250 - 5350 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
	5470 - 5725 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
	5725 - 5850 MHz	17.0 dBm+/-2dB
6 GHz Wi-Fi	5925 - 6425MHz	15.0 dBm+/-2dB

Technische Daten (Fortsetzung)

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	13.5 dBm +/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2,4 GHz Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	18.0 dBm+1.5/-2dB
	5150 - 5250 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
5 GHz Wi-Fi	5250 - 5350 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
	5470 - 5725 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
	5725 - 5850 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
6 GHz Wi-Fi	2402 - 2480 MHz	15.0 dBm+1.5/-2dB

OPERATING MANUAL

We are delighted that you have chosen the T Phone 3 Pro.

The T Phone 3 Pro, which is based on Android software, provides a 256 GB internal memory and 5G transmission in addition to a large, high-resolution display.

The user interface of the T Phone 3 Pro offers a range of practical functions which can interact directly with your Telekom products.

In order to understand the functionality of the T Phone 3 Pro and operate it in the best possible way, read the information provided in this operating manual. Observe all the information on safety and data security.

Keep this operating manual in a safe place for future reference

Contents

GETTING TO KNOW THE T PHONE 3 PRO

Overview of the T Phone 3 Pro	112
Overview of the Display.....	114
Operating the T Phone 3 Pro.....	116
Safety Information and Data Security	120

UNPACKING AND SETTING UP

Checking the Package Contents.....	126
Putting the T Phone 3 Pro Into Operation.....	127
Setting Up the T Phone 3 Pro	132

PERSONALISING THE T PHONE 3 PRO

Defining Settings.....	136
Status Bar and Quick Access	138
Setting the Language	139
Setting the Date & time.....	139
Adapting the Display	141
Adapting the Tones	142
Optimising the Battery Life.....	143
Digital Wellbeing.....	143

OPERATING THE T PHONE 3 PRO

To make a phone call.....	146
Contacts	148
Messages.....	151
Email.....	154
Calendar	158
Camera.....	160
Photo Gallery	162
Clock.....	164
Google Apps.....	166

Contents (Continued)

SECURITY SETTINGS

Setting Up the Screen lock 172

Setting Up the SIM lock..... 172

Setting Up the Fingerprint Sensor 173

Setting Up Face Recognition..... 173

Viewing and Changing the Encryption & credentials 174

Setting Up the Extend Unlock 174

Completing a System Update 175

EID 176

ACCESSIBILITY

Downloaded apps 180

Screen reader..... 181

Display 181

Interaction controls..... 183

Captions..... 184

Audio 185

General..... 186

IF PROBLEMS OCCUR

Self-Help in the Case of Problems 190

Resetting the Factory Settings..... 194

Advanced Information 195

APPENDIX

Connecting the T Phone 3 Pro with a Computer 198

Cleaning and Servicing..... 199


Declaration of Conformity 200

Legal Notice 201

Warranty..... 203

Returning Old Equipment 205


Technical Data 206

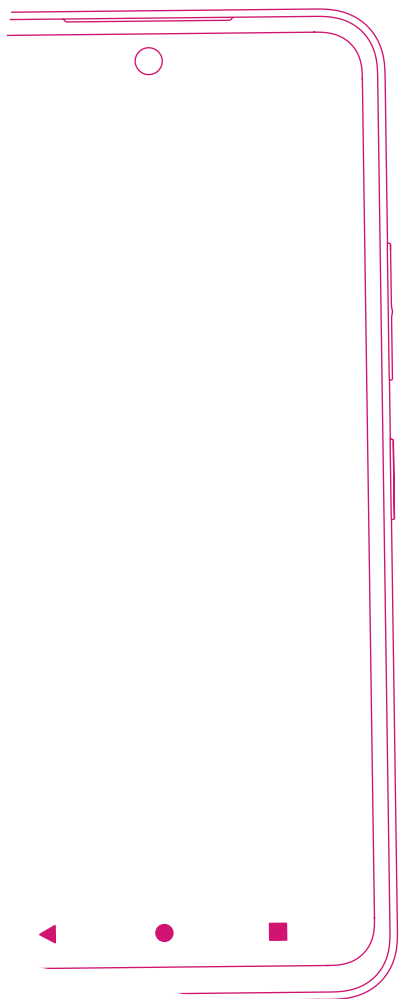

GETTING TO KNOW THE T PHONE 3 PRO

Page 112	Overview of the T Phone 3 Pro
Page 114	Overview of the Display
Page 116	Operating the T Phone 3 Pro
Page 120	Safety Information and Data Security

Overview of the T Phone 3 Pro

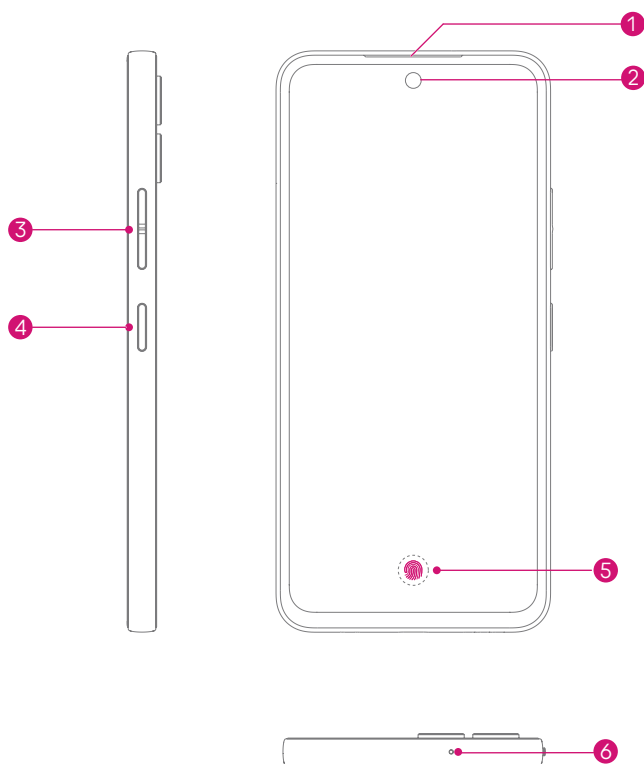

- ① Loudspeaker
- ② Front camera
- ③ Volume +/- key
- ④ Power on/off key
- ⑤ Under-screen fingerprint sensor
- ⑥ Microphone


Overview of the T Phone 3 Pro (Continued)



Overview of the Display

Start Screen

Place the elements (apps, widgets etc.) on the start screen for quicker access. Tap on the Home button in order to return to the start screen.

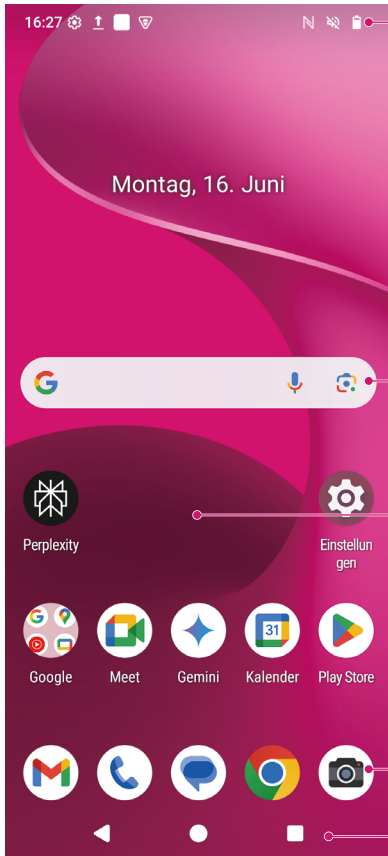

Status bar

Indicates notifications and the operating status.
Swipe downwards to open quick access.

Search field

Enter a search term or tap on the microphone to enable voice input.
Click the Google lens to search what you see.

Start screen

Tap and hold on the screen to adapt the start screen.
Swipe in order to switch to a different start screen.

Favourite apps bar

Apps which are used frequently are displayed in every start screen.

Navigation bar

Back button, Home button and App Overview button

Overview of the Display (Continued)

Status bar

The status bar at the top edge of the screen contains icons which indicate the status of the T Phone 3 Pro. The icons indicate functions which are active, reception quality, battery charge status, new notifications, etc.



The list below contains a summary of the most frequent status icons:

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi active		Battery (fully charged)
	Network (full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb
	Alarm		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen record
	Bluetooth		NFC

Operating the T Phone 3 Pro

The T Phone 3 Pro is basically operated by applying your fingers in various ways (gestures) on the screen. The various gestures made by your fingers results in different functions being performed.

A summary of the most important gestures is provided below.

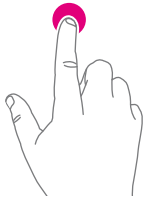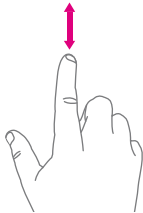Gesture	Significance
	Tap on an element or an entry to initiate a function.
	Tap and hold on an element or an entry to mark that element or to combine it with another gesture.
	Swipe the screen content upwards or downwards to scroll through a list, for example, or scroll up or down in an internet site.
	Swipe the screen content to the left or right to scroll through the various T Phone 3 Pro start screens, for example.


Operating the T Phone 3 Pro (Continued)

Gesture


Significance



Tap on and hold an element and drag it to the right, for example, to position it somewhere else on the screen.

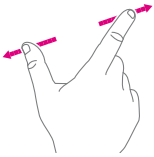


Place two fingers on the object on the screen (e.g. a photo) and draw them apart to enlarge it.

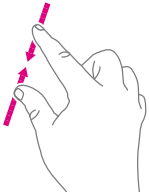

Place two fingers on the object on the screen (e.g. a photo) and draw them together to make it smaller.



Tap twice on a web site or a photo to enlarge the object displayed on the screen. Tap twice on the object displayed again to return it to its initial size.

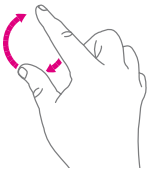

Place two fingers on the object on the screen (e.g. a map) and turn them in order to change the orientation of the object on the screen.

Operating the T Phone 3 Pro (Continued)

You can use the hardware keys on the T Phone 3 Pro to perform important functions. The following hardware keys are located around the outside of the T Phone 3 Pro.

Power On/Off Key

- Press the **Power on/off key** briefly to switch the display on or off.
- Press the **Power on/off key** longer to start the Gemini.
- Press and hold the **Power on/off key** and **Volume + key** to select between Emergency, Power off and Restart.
- Press the **Power on/off key** and **Volume - key** briefly to produce a screenshot of the current screen content.
- Press and hold the **Power on/off key** for at least 10 seconds to restart the T Phone 3 Pro.
- Press the **Power on/off key** twice to activate the Camera or Perplexity function.

Volume +/- Key

- Press the **Volume +/- key** to adjust the volume of the ringing tone, caller's voice during a call or the volume of the medium when listening to multimedia content.
- Press the **Volume +/- key** when a call has been received to silence the ringing tone.
- Press the **Volume +/- key** when using the camera function to take a photo.

Operating the T Phone 3 Pro (Continued)

In addition to the hardware keys, the T Phone 3 Pro is also provided with software buttons. The software buttons are displayed in the navigation bar at the bottom edge of the display and are available regardless of the screen content.

Button Significance

■ App Overview Button

- Tap on the button to display the last apps used.
- Swipe upwards on the display to remove a specific thumbnail from the list or scroll as far as possible to the left and tap on **Clear all** to delete all the thumbnails from the list.
- Tap on the recent apps button and then on the **Screenshot** button. A screenshot of the current screen content is produced.

● Home Button

- Tap on this button in any app or on any screen returns to the start screen.
- Tap on the button and keep it pressed in to start Gemini. Gemini can be used to search for information, open apps or send messages.

◀ Back Button

- Tap on this button to return to the previous screen or to close a dialog box, options menu or the notification bar.
-

Safety Information and Data Security

The T Phone 3 Pro is a common household device intended for use in telephony and surfing within a mobile phone network. The T Phone 3 Pro has been conceived exclusively for private use. Any other use is considered unintended use.

As with any electrical device, improper use can lead to physical injury or damage to the T Phone 3 Pro.

The descriptions in this operating manual assume that the T Phone 3 Pro is set to its factory settings.

Observe the following safety information to protect yourself from injury and the T Phone 3 Pro from damage.

Safety and Use

The Deutsche Telekom GmbH assumes no liability for damages resulting from improper use of the T Phone 3 Pro. The use of the connected devices is subject to the General Terms and Conditions of Business of T-Mobile.

Always observe regulations regarding the use of mobile devices on aircraft issued by the applicable local authorities.

Persons (including children) with little experience of such devices should be supervised by those responsible for the safety of the respective person when using the T Phone 3 Pro.

Do not hand over the T Phone 3 Pro to children if they are not supervised. Keep the T Phone 3 Pro and accessories in a place which is out of reach of children.

Safety in Road Traffic

When driving, always observe local laws and regulations regarding the use of wireless mobile devices and their accessories. The use of mobile devices may be prohibited or restricted in certain areas.

Safety Information and Data Security

(Continued)

Protect Your Hearing



Risk of hearing damage through high volumes. Listening to music or callers via a headset or loudspeaker at a high volume can lead to permanent hearing damage. Avoid listening at high volumes over longer periods of time.

Electric Shock

Never touch the charging contacts of the T Phone 3 Pro or the power adapter with wet hands because there is a risk that electrical components could cause an electric shock.

Electrostatic discharge can lead to damage to the electrical components. Do not connect the T Phone 3 Pro to the power adapter during a thunderstorm. There is a risk of being exposed to an electric shock in the event of lightning.

For environmental reasons this package does not include a charger. Use only a certified USB Type-C charger that is compatible with the device. Incompatible chargers may cause damage or affect performance.

Use a battery charger with the following input power:

100–240V~ 50/60Hz 0,9A and output power: PD3.0: PD3.0 5V 3A or 9V 3A, PPS: 5~11V 3A.

Only use rechargeable batteries, battery chargers and accessories recommended by the device manufacturer and their partners and which are compatible with the T Phone 3 Pro. The device manufacturer and their partners reject any liability for damages resulting from the use of other battery chargers or rechargeable batteries.

Rechargeable Battery

Observe the following precautionary measures when using rechargeable batteries:

Do not short circuit and/or open the battery. This could lead to overheating, a risk of fire or bursting.

Improper handling of the battery could lead to damage to your health and the environment. Batteries/Rechargeable batteries can contain toxic and environmentally damaging heavy metals. Therefore, separate disposal and recycling of old batteries is essential for health and the environment.

Safety Information and Data Security

(Continued)

Do not short circuit the connection terminals.

Never throw batteries into a fire or water.

Do not expose the battery to any mechanical loads.

Do not burn a flat battery, do not dispose of it in household waste and do not store it at temperatures above 35 °C.

A leaking battery could damage the device. If a battery starts to leak, remove it from the T Phone 3 Pro immediately to prevent any damage. Be particularly careful when handling damaged or leaking batteries and wear protective gloves.

Prevent contact with your skin, eyes and mucous membranes. Should you come into contact with battery acid, wash the affected area immediately with plenty of fresh water and seek medical attention straight away.

Avoid extreme conditions and temperatures which could affect the battery, e.g. placing on radiators or in direct sunlight.

Only use rechargeable batteries of the type specified.

Avoid extreme heat and frequent fast charging. Prolonged exposure to high temperatures or repeated fast charging accelerates degradation. Prioritize standard charging for long-term health.

Disable unused wireless connections. Turn off inactive Wi-Fi/Bluetooth to minimize power drain.

Enable Adaptive Charging. Activate via **Settings > Battery > Adaptive Battery** to intelligently adjust charging patterns.

Go to **Settings > Battery > Battery information** to view Battery health, Full charge/discharge cycles, Manufacture date, and Date of first use.

Ambient Conditions and Installation Location

The T Phone 3 Pro can warm up during operation. This is normal.

The operating temperature range recommended by the manufacturer for the T Phone 3 Pro is 0 °C to +40 °C.

To charge the T Phone 3 Pro, connect it to an easily accessible power socket so that you can disconnect the T Phone 3 Pro from the power supply quickly in an emergency.

Do not use your T Phone 3 Pro near sources of heat, in direct sunlight or in wet rooms. Prevent contact with liquids, dust and vapours.

Safety Information and Data Security

(Continued)

The T Phone 3 Pro is not approved for use in potentially explosive environments and in the vicinity of sensitive medical apparatus.

The T Phone 3 Pro does not offer any protection against overloading. Ideally, disconnect the cable connection to the power adapter before a thunderstorm.

Do not set the T Phone 3 Pro down on sensitive surfaces.

Repair and Cleaning

If you suspect a technical defect on the T Phone 3 Pro, do not put the T Phone 3 Pro into operation. Do not open the housing or attempt to complete any repair work yourself. Always contact the technical service provided by Telekom.

Only clean the T Phone 3 Pro using a dry, soft, lint-free, antistatic cloth. Do not use any cleaning agents or solvents; they contain component parts which could damage the T Phone 3 Pro.

Data Security




Assign reliable passwords for access to the T Phone 3 Pro and for your Wi-Fi. Use a mixture of upper case and lower case letters, numbers and special characters. You can increase security by avoiding personal information such as email addresses, birthdays and names.

When taking photos and recording videos or audible material with the T Phone 3 Pro, always observe the applicable laws and regulations.

Software Updates

Do not switch the T Phone 3 Pro off during a software update (firmware update). Any data lost could damage the T Phone 3 Pro.

The apps installed on your T Phone 3 Pro are automatically updated. Under certain circumstances, updates can lead to the menus, functions and displays deviating in appearance and function or that apps no longer work properly. If in doubt, contact customer service.

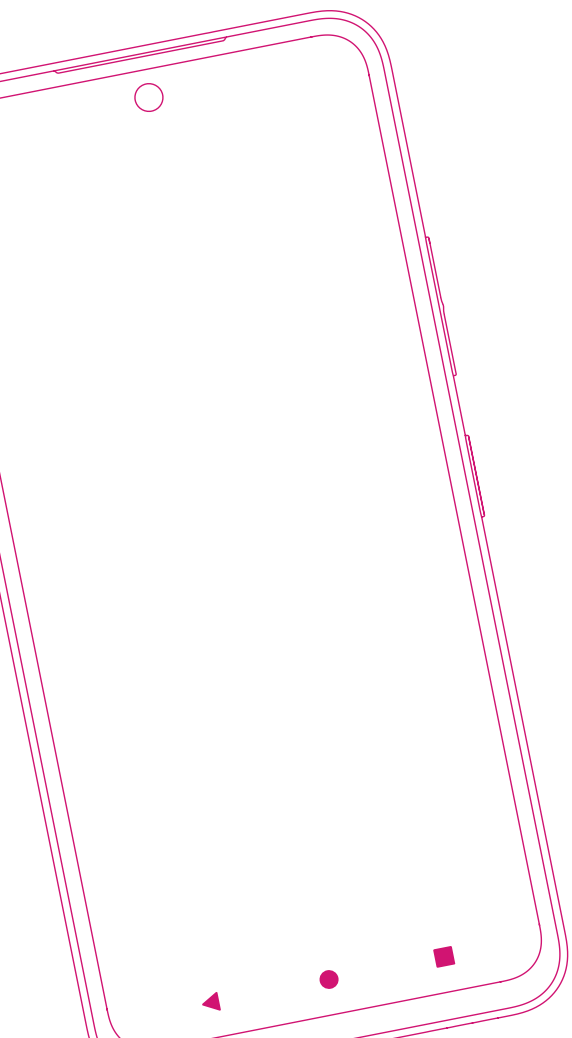

UNPACKING AND SETTING UP

Page 126	Checking the Package Contents
Page 127	Putting the T Phone 3 Pro Into Operation
Page 132	Setting Up the T Phone 3 Pro

Checking the Package Contents



Check that the package containing the T Phone 3 Pro is complete.


- T Phone 3 Pro 256 GB 5G
- USB cable (type C to type C)
- Quick start guide
- SIM card key
- Energy efficiency label
- Perplexity Voucher

Do not put the T Phone 3 Pro into operation if it is damaged!

If in doubt, contact the customer service provided by Telekom.

Keep the original T Phone 3 Pro packaging in a safe place.³ The SIM card holder latches audibly into place.

Putting the T Phone 3 Pro Into Operation

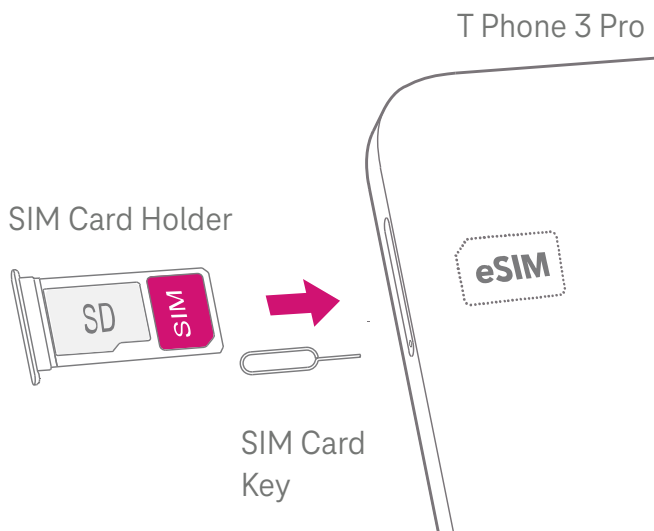


Insert a SIM card in order to be able to use all the functions provided by the T Phone 3 Pro.

! The T Phone 3 Pro only supports the use of SIM cards of the type Nano SIM. Do not insert SIM cards of another type. Using SIM cards of the wrong type can lead to damage to the T Phone 3 Pro.

i The T Phone 3 Pro can also be used without a SIM card. Please note that, in this case, not all the functions are available.

- 1 Insert the SIM card key in the corresponding opening and press it in until the SIM card holder springs out.
- 2 Remove the SIM card holder from the T Phone 3 Pro.
- 3 Insert the SIM card in the SIM card holder as illustrated.
- 4 Optionally: Insert a microSD memory card in the SIM card holder as illustrated.
- 5 Slide the SIM card holder back in the T Phone 3 Pro. The SIM card holder latches audibly into place.

Putting the T Phone 3 Pro Into Operation (Continued)

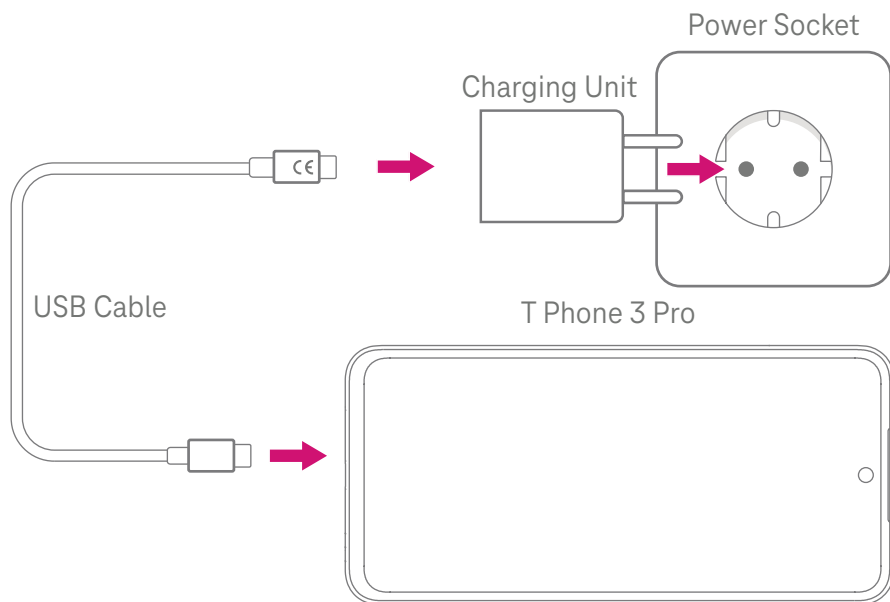

Before switching on the T Phone 3 Pro for the first time, we recommend charging the battery fully.

- 1 Connect the USB type C connector on the USB cable to the power adapter socket on the T Phone 3 Pro.
- 2 Connect the USB type C connector on the USB cable to an appropriate charging unit (refer to Page 204).
- 3 Plug the charging unit into an easily accessible power socket. The charging process for the T Phone 3 Pro begins.

The rear side of the T Phone 3 Pro warms up during the charging process; this is normal.

- 4 When the charging process is completed, disconnect the connection to the power socket and to the T Phone 3 Pro.

Putting the T Phone 3 Pro Into Operation (Continued)

Charging with a wireless charger

Place the wireless charger

- Find a suitable location for your wireless charger. It should be placed on a flat, stable surface.

Connect the Charger

- Plug the wireless charger into a power source using the cable and adapter. Make sure the cable is receiving power.

Position your Device

- Place your device on the wireless charger. Align the charging coils of your device with those of the charger for optimal charging efficiency.

Charging Indicator


- Many wireless chargers have LED indicators to show when your device is properly aligned and charging. Refer to your charger's user manual for specific indicator meanings.

Charging Status

- Your device should start charging automatically once placed on the charger. You can check the charging status on your device's screen.

Complete Charging

- Once your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

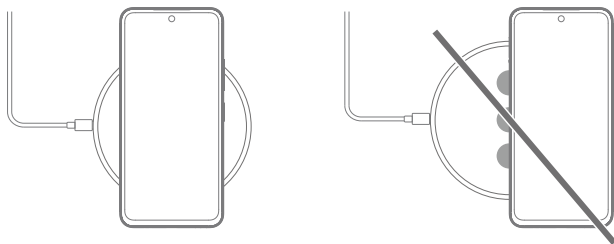

Note: Please note that the wireless charging device is not included in the box, and you will need to purchase a wireless charging device separately. Ensure that the charger is compatible with your device's charging requirements and standards.

Putting the T Phone 3 Pro Into Operation (Continued)

Important Notes for wireless Charging

Charging Efficiency

- Wireless charging may be slightly slower than wired charging, depending on the charger and device.

Charging Distance

- Ensure there are no obstructions between your device and the wireless charger for efficient charging.

Device Positioning

- Proper alignment of your device on the charger is essential for effective charging.

Temperature

- Avoid exposing your device and charger to extreme temperatures, as it may affect charging performance.

Device Compatibility

- Verify, that your device is compatible with the wireless charger you purchase.

Charging heat

- While charging, the device and the charger may become hot and stop charging. This usually does not affect the device's lifespan or performance and is the device's normal range of operation.

Warranty Disclaimer for wireless Charging

- Please note that the wireless charging device is not included in the box with your purchase. Any wireless charger you acquire separately is subject to the manufacturer's warranty and terms of service. We are not responsible for any issues or damages related to the use of third-party wireless chargers. Be sure to review the warranty and terms provided by the charger's manufacturer for support and coverage.
- For further assistance or inquiries regarding wireless charging device, please refer to the manufacturer of your wireless charger.

Putting the T Phone 3 Pro Into Operation (Continued)

Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- 1 Turn on the device and select language.
- 2 Select “Download eSIM”.
- 3 Connect to WIFI.
- 4 Select “Download eSIM”, Camera will start and you can scan the QR code.
- 5 Select “Connect” in next step to Download the eSIM.

Register an eSIM during initial device setup if you have booked a new mobile contract with Smartphone.

- 1 Select language.
- 2 Select “Set up an eSIM”.
- 3 Connect to WIFI.
- 4 Select Next, your eSIM will be downloaded automatically.

Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:

- 1 Connect to WIFI or mobile data.
- 2 Goto **Setting > Network & Internet > SIMs**.
- 3 Select “Download a new SIM”.
- 4 Camera will start and you can scan the QR code.
- 5 Confirm Download.
- 6 After download go to settings and turn on SIM.

Delete an eSIM:

- 1 Connect to WIFI or mobile data.
- 2 Goto **Setting > Network & Internet > SIMs**.
- 3 Turn off SIM.
- 4 Select “Erase SIM” and confirm deletion.

Setting Up the T Phone 3 Pro

After switching on the T Phone 3 Pro for the first time, the set-up wizard starts up.

Follow the instructions and set up the T Phone 3 Pro according to your requirements.

- ❶ Press the **Power on/off key** for approx 3 seconds.
- ❷ Select the required language and **Vision settings** to customize accessibility features.
- ❸ Tap on the **Start** button.
- ❹ You can transfer data from your old device to the new one. Tap on **Android device** or **iPhone®** or **iPad®** to start, or tap **Skip** to skip this step.
- ❺ If you are within range of a Wi-Fi network, select the corresponding Wi-Fi network and log on. The T Phone 3 Pro then searches for updates of the firmware. This process may take a few minutes.
- ❻ Optionally: Transfer the apps and data from your old smartphone to the T Phone 3 Pro. Follow the instructions provided by the set-up wizard.
- ❼ Optionally: Log on using your Google account or create a new Google account.
- ❽ Set-up a screen lock for the T Phone 3 Pro. You can choose between various methods, such as your fingerprint and face recognition.
- ❾ Set-up other functions, e.g. Google Pay or your e-mail mailbox. You can also set-up these functions later.

Setting Up the T Phone 3 Pro (Continued)

Magenta AI

Perplexity Assistant

This device is equipped with a digital assistant from Perplexity, which can process voice commands, text inputs, and even visual information through the device's camera. Based on AI technology, help is always at your fingertips and allows you to interact with your surroundings and on-screen content in novel ways.

To open Perplexity Assistant:


- 1 Double click the Power key on the right side of the device, or
- 2 Open it via the Magenta AI button near the bottom  center of your lockscreen.

To leave the assistant, click anywhere on the upper half of the screen.

To change Settings:

- 1 Go to **Settings > System > Gestures > Double click power button** to change the gesture of double click Power button to open Camera or Perplexity Assistant.
- 2 Go to **Settings > Display > Lock Screen > Magenta AI Button** to enable or disable Magenta AI Button on the device lockscreen.
- 3 To make use of the full potential of the Perplexity Assistant (e.g. interact with on screen content), go to **Settings > Apps > Default Apps > Digital assistant app > Default digital assistant app** to choose **Perplexity** as default assistant.

When this is set, the Perplexity Assistant can be open via long press the Power key.

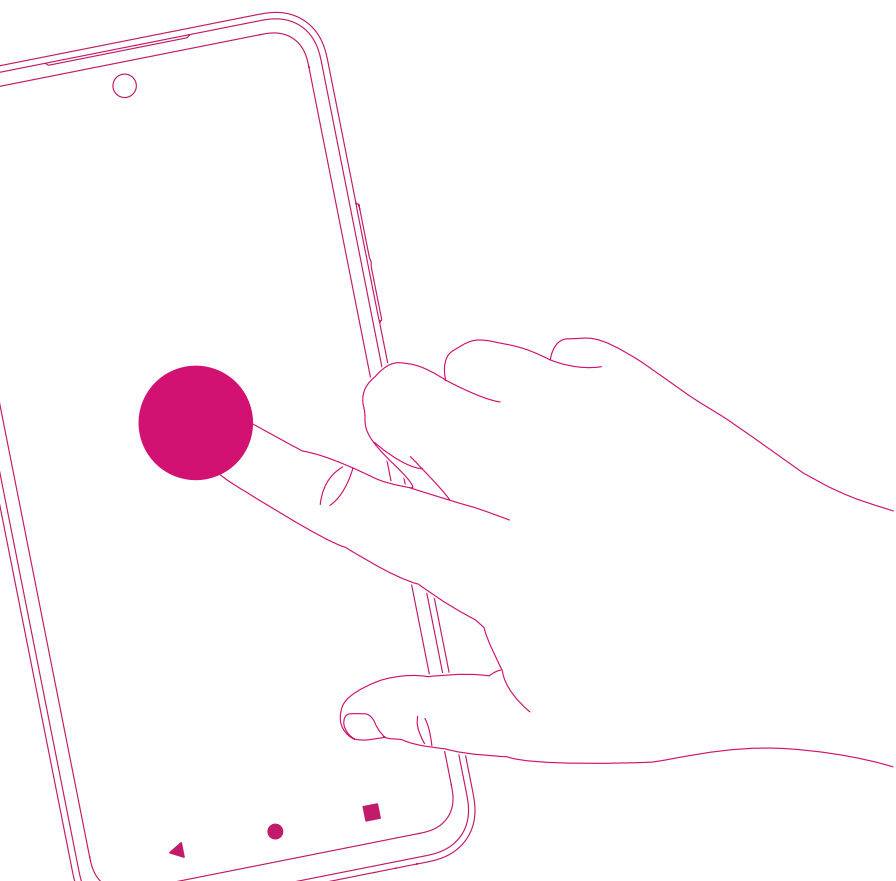

PERSONALISING THE T PHONE 3 PRO

Page 136	Defining Settings
Page 138	Status Bar and Quick Access
Page 139	Setting the Language
Page 139	Setting the Date & Time
Page 141	Adapting the Display
Page 142	Adapting the Tones
Page 143	Optimising the Battery Life
Page 143	Digital Wellbeing

Defining Settings

You can set-up many features provided by the T Phone 3 Pro according to your individual needs. You can access most settings using the Settings menu.

Detailed descriptions of some of the settings are provided on the following pages.

The list below contains a overview of most of the settings:

Menu	Description
Network & internet	Settings and information on Wi-Fi network, mobile phone network, data usage, hotspot & tethering and SIM cards.
Connected devices	Settings on Bluetooth,Android Auto and NFC
Apps	Settings regarding the apps installed
Notifications	Settings regarding App notifications,Notification history etc.
Battery	Current battery charge status and remaining time, battery settings (e.g. energy-save mode)
Storage	Storage capacity and occupied storage capacity, settings regarding the memory card
Sound & vibration	Settings regarding ringing tones, volume, vibration and silent.
Display	Settings regarding the display, such as display background, screen saver, sleep mode and font size

Defining Settings (Continued)

Menu	Description
Wallpaper & style	Setting regarding Home and lock screen wallpaper
Accessibility	Setting regarding display, interaction, audio
Security & privacy	Screen lock (PIN, unlock pattern, fingerprint)
Location	Switching GPS on/off, apps with location access
Safety & emergency	Setting regarding Emergency SOS, medical info, alerts
Passwords, passkeys & accounts	Setting regarding Saved password, autofill, synced accounts
Digital Wellbeing & parental controls	Monitor screen time, app timers, bedtime schedules
Google	Services and settings for Google
System	Language, gestures, date and time, backup, resetting to factory settings
About phone	Model and hardware, IMEI numbers, legal information, Android version


Please note that the arrangement and names of the menu options could be altered by system updates on the T Phone 3 Pro.

Status Bar and Quick Access

The status bar indicates the current status of the T Phone 3 Pro as well as notifications from apps and the system.

You can use the status bar to open the quick access feature. The quick access feature enables you access frequently used functions and settings from all operating situations. You can then switch functions, such as Bluetooth, Wi-Fi or GPS, on or off directly.

- 1 Tap you finger on the status bar and swipe downwards on the display. The quick access feature is opened.
- 2 Tap on the required function to switch it on or off.
- 3 Tap on  to adapt the functions and settings displayed.

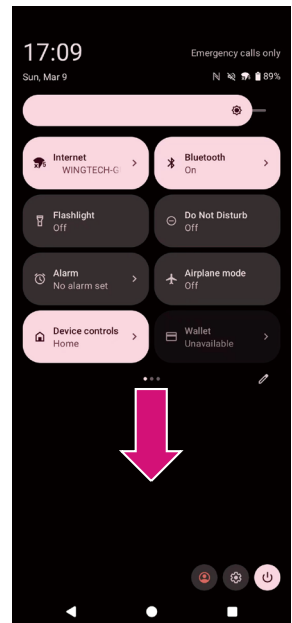

Setting the Language

The T Phone 3 Pro supports various languages. Select the language required.

- 1 Tap on **Settings > System > Languages > System Languages**.
- 2 Tap on **+ Add a language** to select a language from the list.
- 3 Tap and hold  beside the required language and drag it to the top of the list.

Setting the Date & time

- 1 Tap on **Settings > System > Date & time** to define the following settings.

Use the Set time automatically

- 1 Tap on  to use the time provided by the network.

If the time provided by the network is deactivated, you can set the date and time manually:

- 1 Tap on **Date** and enter the date manually in the dialog box displayed.
- 2 Tap on **Time** and enter the time manually in the dialog box displayed.

Setting the Date & time (Continued)

Use the Set automatically

- 1 Set  to activate the time zone provided by the network. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If the set automatically is deactivated, you can select the time zone manually:

- 1 Tap on **Time zone** to select the **Region** and **Time zone** manually.

Use the locale default

- 1 Activate  to activate the locale function.

Use the 24-hour clock format

- 1 If the standard setting of the Use locale function is off, activate  to use the 24-hour clock format.

Adapting the Display

Adapt the display according to your needs.

1 Tap on **Settings** > **Display** to adapt the following options.

Dark theme

The **Dark theme** function is used to display several apps and indicators on a dark background. This improves the battery service life in the T Phone 3 Pro.

Night Light

The **Night Light** function causes contents on the screen to be displayed in a deep yellow shade. This reduces strain on the eyes due to exposure to blue light.

Color contrast

Higher contrast makes text, buttons, and icons stand out more. Choose the contrast that looks best to you.

Auto-rotate screen

You can define whether the screen contents should be automatically rotated or not.



If you use the T Phone 3 Pro in landscape format while wearing polarised sunglasses, the light in the display could appear weaker.

Remove your polarised sunglasses or use the T Phone 3 Pro in portrait format.

Smooth display

Automatically raises the refresh rate up to 120Hz for some content. Increases battery usage.

Select the wallpaper

1 Tap on **Photos** to select the photo gallery.

2 Tap on **Settings** > **Wallpaper & style** to change the preinstalled images to a wallpaper you select for your locked screen and/or start screen.

Adapting the Display (Continued)

Screen saver

The screen saver activates whether your phone is charging only or is both docked and charging. To prevent screen damage, it displays information such as a clock, photos, home controls, or colors.

Lift to wake

Lift the device to wake the screen instantly, allowing quick access to notifications or time without pressing buttons.

Adapting the Tones

Adjust the volume

- 1 Press the **Volume +/- key** on the side of the T Phone 3 Pro to adjust the volume of media, call, ring and notification tones as well as alarm.
- 2 Alternatively, tap on **Settings > Sound & vibration** to adjust the volume of media, call, ring and notification tones as well as alarm.

Set the ringing tones

- 1 Tap on **Settings > Sound & vibration > Phone ringtone**.

Set other sounds

- 1 Tap on **Settings > Sound & vibration** to set or adjust other sounds related to default notification, default alarm, dial pad, screen locking, charging and tap & click.

Optimising the Battery Life

Complete the settings required in order to optimize the service life of the battery.

Activate energy-save mode

- 1 Tap on **Settings > Battery > Battery Saver**.
- 2 Tap on **Use Battery Saver** to activate energy-save mode.

Reduce display brightness

- 1 Tap on **Settings > Display > Brightness level**.
- 2 Slide the  button to the left to reduce the brightness of the display.


Set the screen timeout

- 1 Tap on **Settings > Display > Screen timeout**.
- 2 Select the period of time after which the screen should be switched off.

Digital Wellbeing

The Digital Wellbeing & parental controls menu provides information on the periods the T Phone 3 Pro has been in use and even the individual apps. You can set individual time limits for using the T Phone 3 Pro.

In addition, parents can limit the time their children use the T Phone 3 Pro and manage their browsing habits.

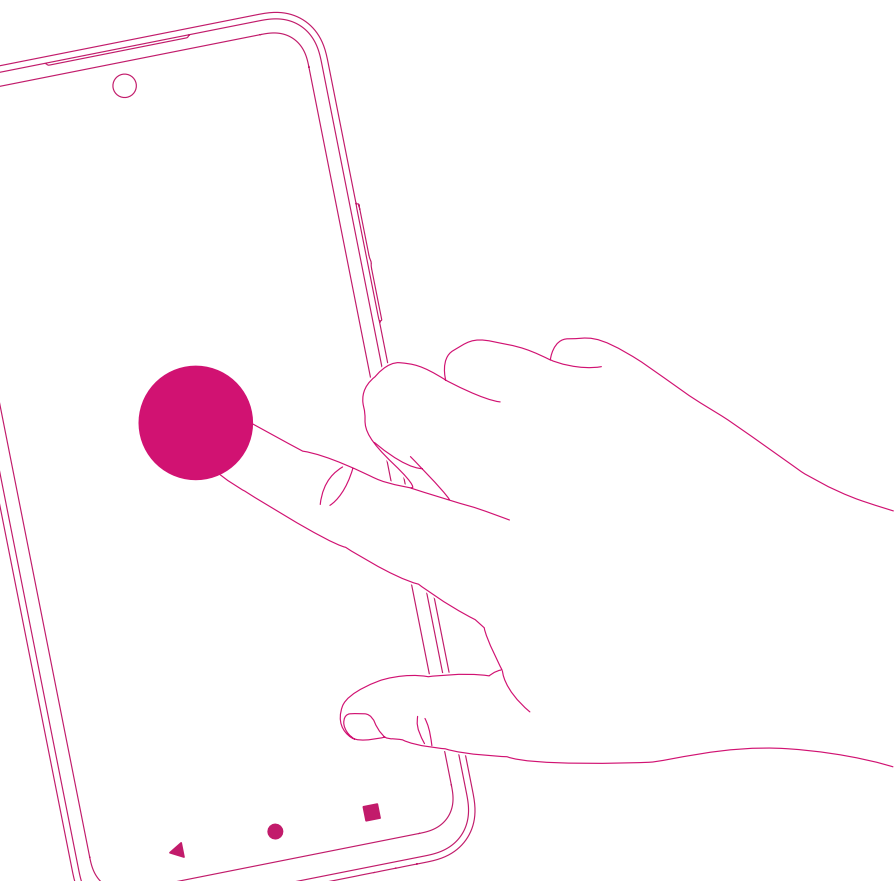

OPERATING THE T PHONE 3 PRO

Page 146	To make a phone call
Page 148	Contacts
Page 151	Messages
Page 154	Email
Page 160	Calendar
Page 160	Camera
Page 162	Photo Gallery
Page 164	Clock
Page 160	Google Apps

To make a phone call

Calling

- 1 Tap on **Phone**  to open the Phone app.

When entering phone numbers using the dialling keypad, numbers are suggested. If you make a mistake when entering the number, tap on the  button to delete the character.

- 2 Enter the required number using the dialling keypad and tap on  to make the call
- 3 Alternatively, tap on the respective tabs to select a contact from the **Favorites** , **Recents** , **Contacts** , **Voicemail** .
- 4 Tap on **Create new contact** to save the number entered in Contacts.
- 5 Tap on  to end a call.

Take or reject an incoming call

When a call is received:

- 1 Swipe  upwards to take the call.
- 2 Swipe  downwards to reject the call.
- 3 Tap on  **Message** to reject the call by sending a pre-prepared message.
- 4 Press the **Volume +/- key** to mute an incoming call.

Real-time text (RTT)

- 1 Tap on **Phone**  and go to menu > **Settings** > **Accessibility** > **Real-time text (RTT)**.
- 2 After enabling RTT, the dialer interface will display  clicking it activates the text input box during a call.

To make a phone call (Continued)

International calls

- 1 Tap on and hold  and dial +.
- 2 Enter the international country code followed by the full telephone number (e.g. +49).
- 3 Tap on .

Emergency calls

A condition for using the emergency call function is a sufficient network coverage.

- 1 Dial the emergency call number and tap on .

 The emergency call function provided by the T Phone 3 Pro works even when there is no SIM card installed and if the screen lock is active.

Voicemail

The Voicemail function works like an answering machine in the case of missed calls. Before using the function, the voicemail number must have been set-up:

- 1 Tap on **Phone** . .
- 2 Navigate to the  > **Settings** > **Voicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Voicemail number** menu option.

If you receive a voicemail, it is indicated in the status bar .

- 1 Swipe the status bar downwards and tap on **Voicemail**.
- 2 Alternatively, tap on  to open the Telephony app and press and hold **1** to open the voicemail.

Contacts

The Contacts function provides quick, easy access to your contacts. You can use the T Phone 3 Pro to display or create contacts and synchronise them with your Gmail contacts or other apps in Internet or on your T Phone 3 Pro.

- 1 Open the Apps menu and tap on  to open the contacts.

Adding contacts

- 1 Tap on  in the contact list to create a new contact.
- 2 Enter the name of the contact person and other contact details. If required, add a photo. Swipe upwards or downwards to access more input fields.
- 3 Tap on **Save** to save the contact details or on  and **Discard** to cancel the process.

Editing contacts

- 1 Tap on the contact details  on the screen in order to edit contacts.
- 2 Tap on **Save** to save the contact details.

Contacts (Continued)

Adding/Removing favourites

- 1 Tap on a contact to display the contact details screen. Tap on  to add the contact to your favourites.
- 2 Tap on  again to remove a contact from your favourites.

Add to label

- 1 Tap on  to add a label for grouping contacts.

Deleting contacts

From the contacts list:

- 1 Tap on and hold the contact you want to delete and tap on  and **Delete**.
- 2 Select the checkbox for all the contacts and tap on  and **Delete** to delete all the contacts.

From the contact details screen:

- 1 Tap on  and then on **Delete**. Tap on **Delete** again to confirm the prompt which appears.

 As a result of the synchronisation of the T Phone 3 Pro, the contact deleted is also deleted from other apps and the backup.

Sharing contacts

You can share an individual contact with other contacts by sending the vCard of the contact via Quick Share, Bluetooth, Drive, Messages, and Gmail.

- 1 Tap on and hold the required contact from the contact list and tap on  to share.

Contacts (Continued)

Other options

1 Tap on **Organize** in the contact list to make further adjustments.

Organize

Contact ringtones Tap to Set up ringtones for specific contacts.

Manage SIM

Tap to select contacts which you want to **Import** or tap on  to delete.

Import/Export

Choose accounts to Import or Export.

Blocked numbers

Add numbers to prevent receipt of calls or texts from these persons.

Settings:

Your info Tap to set-up your profile.

Accounts Tap to add an account and configure related information.

Sort by Tap to sort the list according to forename or surname.

Name format Tap to choose whether to display first name or last name.

Theme Tap to switch to a light or dark theme.

Default account for new contacts Tap to select the standard memory location for new contacts.


Phonetic name Tap to fade the phonetic name in or out.


Messages

The messaging app is used to send and receive text messages (SMS) and multimedia messages (MMS).

- 1 Open the Apps menu and tap on  to open the messaging app.

Creating a message

- 1 Open the messaging list on the screen and tap on  to create a text/multimedia message.

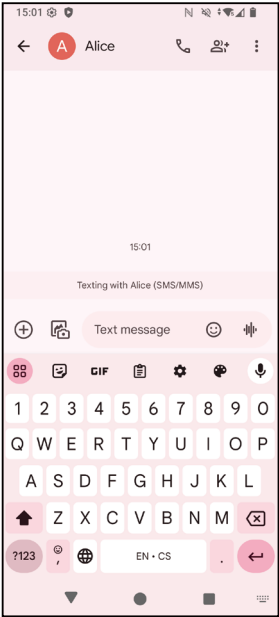

Sending a text message (SMS)

- 1 Use the **To** field to enter the name or phone number of the recipient in the address bar or tap on  **Creat group** to add recipients.
- 2 Tap on the **Text message** bar to enter the text for the message.
- 3 Tap on  to gain access to emoticons.
- 4 Tap on  to send the text message.

An SMS message can contain up to 160 characters. In the case of messages exceeding 160 characters, another SMS is automatically created. This can lead to extra charges depending on the mobile phone contract.

Messages (Continued)

To the right of the text field is a counter which indicates how many characters can still be entered in the current message.

 Certain letters (e.g. ones with accents) are counted as more than one character. Pay attention to the counter beside the text field.

Sending multimedia messages (MMS)

MMS enables video clips, photos, audio files and vCards to be sent to compatible terminal devices and email addresses.

- ❶ Enter the phone number of the recipient in the To field.
- ❷ Tap on the **Text message** bar to enter the text for the message.
- ❸ Tap on  to add an emoticon, your location, a contact or file.
- ❹ Tap on  to select a photo or video.
- ❺ Tap on  to send the multimedia message.

Messages (Continued)

Managing messages

On receiving a message (SMS/MMS), a notification message icon in the status status bar of the T Phone 3 Pro. Swipe the status bar downwards to open the notification field and tap on the notification to open the new message.

Alternatively, open the notification app  to read the message received. Messages are indicated as conversations.

- 1 Tap on a message to open the screen in which to write a message.
- 2 Tap on  to call the number.
- 3 Tap on  to save the number in the contacts or display the contact details if the number has already been saved.
- 4 To answer a message, enter the text and then tap on .
- 5 If you touch and hold a message, the following options are available for selection:  Copy text ,  Delete,  Star message,  Share or View details.

Email

The T Phone 3 Pro provides the Gmail app in order to send and manage emails.

Setting up Gmail

- 1 Open the **Apps** menu and tap on **Gmail** to open the Gmail app.
- 2 Tap on **+** to add an email address. The email set-up process guides you through steps necessary to set-up an email account.
- 3 Select the type of email account you have and enter the email address and password of the account that you want to set-up.
- 4 If the account entered is not provided by your service provider for the T Phone 3 Pro, tap on **Other** and enter the email address.
- 5 Then tap on **NEXT** to select an account type and enter the password for your email.
- 6 Enter the relevant data for the server and port regarding the incoming server and the outgoing server.
- 7 Tap on **Finish** to conclude the set-up process.
- 8 To add another email account, tap on **+ Add an email address**.
- 9 Select the **Other** email set-up option. Alternatively, tap on the account name in top right corner and then tap on **Add another account**.

Email (Continued)

Sending an email

- 1 Open the **Inbox** and tap on  **Compose** .
 - 2 Enter the email address(es) of the recipient(s) in the **To** field..
 - 3 If necessary, tap on  > **Cc/Bcc**, to add a copy or blind copy to the email.
 - 4 Enter the subject and write the content of the email in the corresponding fields.
 - 5 Tap on  to append an attachment.
 - 6 If you want to send the email later, tap on  and then **Save draft**. Alternatively, press the **Back key**.
 - 7 Tap on  to send the email.
 - 8 If you want to discard the email, tap on  and then **Discard**.
 - 9 To add a signature that will appear on all of your emails, tap on  and select **Settings**. Select the email account for which you want to select or change the signature and then tap on **Mobile signature** to modify it.
-  If the Password incorrect error message appears when setting up the Gmail account in the Gmail app, check the options on the following pages.

Email (Continued)

Option 1

Generate an app password

An App password is a 16-digit passcode that provides an app or device permission to access your Google account.

If you use the 2-step verification method and the Password incorrect error message appears when attempting to access your Google account, an app password may solve the problem.

- 1 Use your internet browser to open the homepage containing your app passwords and log on to your Google account: <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>
- 2 Tap on **Select app** and select the Gmail app.
- 3 Tap on **Select device** and select your T Phone 3 Pro.
- 4 Tap on Generate and follow the instructions for entering the app password (the 16-digit code in the yellow bar).
- 5 Then tap on **Finish**.

After the process has been completed, the app password is no longer displayed for security reasons. However, a list of apps and devices appears for which you have created app passwords

If generating an app password does not resolve the problem, proceed with Option 2.

Email (Continued)

Option 2

Allow less secure apps

- ❶ Use your internet browser to open the homepage containing your security settings and log on in your Google account: <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>
- ❷ Select **My account** and then Less secure apps.
- ❸ Access the **Access for less secure apps** field and select the Turn on option.
- ❹ Setup your email account in the Gmail app using your user name and password.

If generating an app password does not resolve the problem, proceed with Option 3.


Option 3

Access Gmail via the browser

Follow the steps below to gain access to your Gmail account via the internet browser without changing any security settings:

- ❶ Use your internet browser to open the Gmail homepage and log on in your Google account: <https://www.google.com/gmail>
- ❷ Enter your user name and password to log on.

Calendar

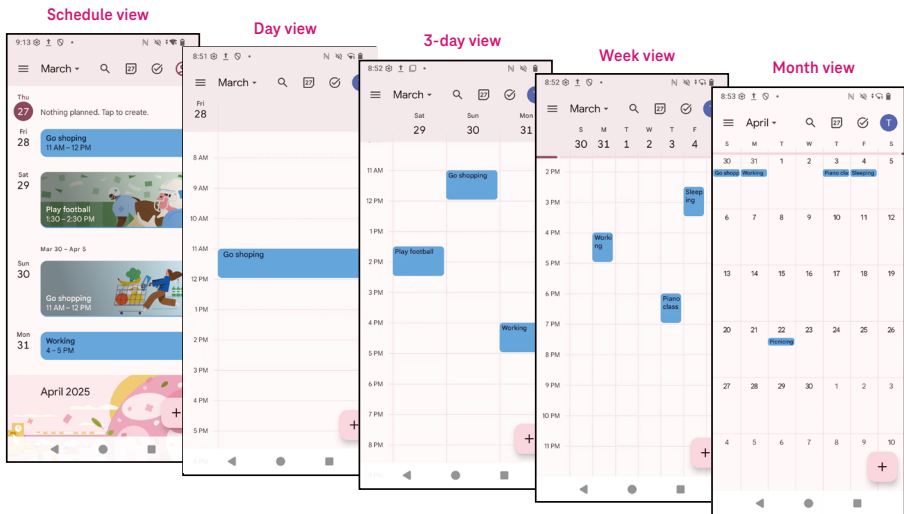

You can use the calendar to plan and keep track of various events (meetings, appointments etc.).

1 Swipe upwards on the start screen and then tap on **Calendar**.

Displaying the calendar

Select how the calendar is displayed from the following options: **Schedule view**, **Day view**, **3-day view**, **Week view**, **Month view**

1 Tap on  and select the required calendar view.

Calendar (Continued)

Creating a new event

You can add new events regardless of the calendar view set:

- 1 Tap on  and enter all the necessary information regarding the new event. If the event will take up a whole day, set  to All day.
- 2 Invite the guests to the event. Enter the email addresses of all the guests you intend to invite. Separate the email addresses by commas.
- 3 Tap on **Save**. The guests you have invited receive an invitation via email.

Creating an event directly in the Day, 3-day or Week view:

- 1 Tap on an empty field in the calendar.
- 2 Select a time range and tap on  to create the event.

Editing or deleting an event


- 1 Tap on the required event to display the details. Tap on  to edit the event.
- 2 Tap on  and **Delete** to delete the event.

Event reminder

If a reminder has been set for an event, the impending event is displayed on the start page.

- 1 Tap on an event to display the list of calendar notifications.

Camera

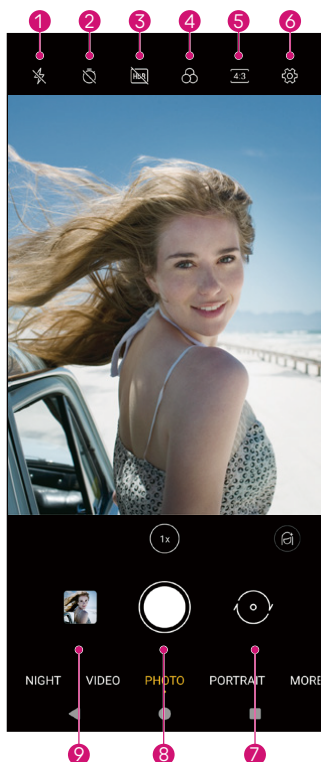

- 1 Select the options for Flash mode:
Off, Auto, On, Always
- 2 Select the countdown
- 3 Select HDR mode to select HDR mode:
Off, Auto
- 4 Select a filter
- 5 Select the shot size
- 6 Access more options
- 7 Switch between front and main camera
- 8 Take a photo
- 9 View photos/videos taken

Accessing the camera

- 1 Tap on **Camera** on the start screen.

Taking a photo

- 1 Position the T Phone 3 Pro so that the subject or landscape required can be seen in the display. If necessary, tap on the object in the display to bring it properly into focus.
- 2 Tap on  to take the photo and save it.
- 3 For continuous shooting, keep  pressed.

Camera (Continued)

AI Scene optimizer

You can access more options to select the **AI scene optimizer** which is a new function.

- 1 Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.

Videos aufnehmen

- 1 Tap on **VIDEO** to open Video mode.
- 2 Tap on  in the middle of the display to start recording the video.
- 3 You can also tap on  to take a picture while recording the video.
- 4 Touch  to pause recording.
- 5 Touch  to resume recording.
- 6 Tap on  to stop the recording and save it.



Opening, editing and sharing photos/videos

- 1 Tap on  then on **Gmail**, **Bluetooth** or **Message** to share the photo or video.
- 2 Tap on  to edit the photo or video.
- 3 Tap on  to examine the photo with Google Lens.
- 4 Tap on  to delete the photo or video.
- 5 Tap on  to return to Camera mode.

Photo Gallery

The photo gallery serves as a media player with which to display photos and play videos. Photos and videos are sorted in the photo gallery according to moments and albums.

- 1 Open the **Apps** menu and tap on **Photos** to open the photo gallery.
- 2 Tap on a photo/video to view or play it.
- 3 Swipe to the left/right to view the previous or following photos/videos.



Editing/Sharing photos

You can edit photos, share them with friends or use them as contact photos and wallpaper.

- 1 Tap on the photo you want to edit.
- 2 Tap on the photo again in the full screen view.
- 3 Tap on  to share the photo or on  to delete it. Tap on  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.
- 4 Tap on  to edit the photo.

Photo Gallery (Continued)

✧ Suggestions	Select Enhance, Warm or Cool to adjust the picture colour.
Crop	Select between  ,  ,  and Reset.
Adjust	Adjust the Brightness, Contrast and other options using a slide control.
Filters	Choose between various preinstalled filters.
Markup	Personalize a photo individually by drawing or writing on it.

Clock

For access to the clock, swipe upwards on the start page and then tap on **Clock**.

Setting world clocks

- 1 Tap on  on the clock screen.
- 2 Tap on  to add a time zone.

Setting alarms

- 1 Tap on  on the clock screen.
- 2 Switch on  to activate an existing alarm or tap on  to add a new alarm.
The following options appear:

	Add label	Tap on to set a name for the alarm.
	Pause alarm	Tap on to select the dates to pause your alarm.
	Default (Magenta_Voyage)	Tap on to select a ringtone for the alarm.
	Vibrate	Mark the checkbox to activate vibration.
	Google Assistant Routine	Touch to enter Google Assistant Routine.
Dismiss		Touch to dismiss the alarm.
	Delete	Touch to delete the alarm.

Clock (Continued)

Setting the timer

- 1 Tap on  in the clock screen.
- 2 Enter the time in the sequence seconds, minutes and hours.
- 3 Tap on  to activate the countdown.
- 4 Tap on  to add another timer to the panel.
- 5 Tap on  to deactivate the countdown.
- 6 Tap on  to activate the countdown.
- 7 Tap on  to delete current countdown timer.

Setting the stopwatch

- 1 Tap on  in the clock screen.
- 2 Tap on  to activate the stopwatch.
- 3 Tap on  to display a list of data records according to the updated time.
- 4 Tap on  to deactivate the stopwatch.
- 5 Tap on  to clear all stopwatches.

Setting the bedtime

The Bedtime  function enables you to define a time after which you receive no notifications and the T Phone 3 Pro is muted. During this time, you hear relaxing sounds.

Google Apps

Many Google apps providing numerous functions are already preinstalled on the T Phone 3 Pro.

A condition for being able to use the full range of functions provided by the Google apps is a Google account. You can register for a new Google account or log on using your existing Google account.

This operating manual contains an overview of the Google apps with a short description of the functions.

Further information on the Google apps is available on Google websites



Google

Your bookmarks, browsing history, and settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

Gmail is the web-based email service provided by Google and is configured when the T Phone 3 Pro is configured for the first time. Gmail can be used to send and receive emails, manage and archive emails by labels and much more. Emails can be automatically synchronised with your Gmail account.



Chrome

Chrome is the internet browser from Google. You can synchronise your bookmarks and history on all your devices using the Google account.



Maps

Maps provides satellite images, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions and route planning for travelling by foot, car, or public transport. This app can be used to determine your current location, search for a location and propose routes for journeys.

Google Apps (Continued)



YouTube

YouTube is an online video-sharing platform on which users can upload, view, and share videos. Content currently available includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. YouTube supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store, share and edit files in the cloud. Files stored in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google account. Files or folders can be shared privately with other Google account users.

Search for the required app in Play Store, download it and then follow the installation guide to install the app. You can also uninstall and update an app as well as manage your downloads.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video call to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos is a photo gallery which stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyses photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.

Google Apps (Continued)



Google TV

Google TV is a smart TV platform and app developed by Google, designed to streamline and enhance the way users discover, organize, and enjoy streaming content. Launched in 2020 as a successor to Android TV, it combines live TV, streaming services, and personalized recommendations into a unified interface, offering a seamless entertainment experience.



Google One

Google One is a subscription-based cloud storage and membership service developed by Google, designed to enhance your experience across Google's ecosystem while offering expanded storage, exclusive features, and premium support. Launched in 2018, it replaces the older Google Drive storage plans and provides added benefits beyond just cloud space.



Home

Home is a central control hub developed by Google to manage and automate smart home devices, including Google Nest products, third-party gadgets, and services. Originally designed to set up Google Home speakers, it has expanded into a comprehensive platform for creating a connected, voice-controlled smart home ecosystem.



Find Device

Find Device is an official app developed by Google to help users locate, secure, or erase their lost Android smartphones, tablets, wearables (e.g., smartwatches), or other linked devices. It serves as a critical tool for safeguarding personal data and ensuring device recovery.

Google Apps (Continued)



YT Music

YT Music Downloader simplifies downloading videos and music from YouTube. The YT Music Downloader can be used to download videos and music from YouTube. You can save any videos or convert these videos to music. The app then saves the music automatically as files in MP3 format. You can then access this music offline and via different devices to which you have transferred the files.




Play Store

Serves as the official app store for the Android operating system, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

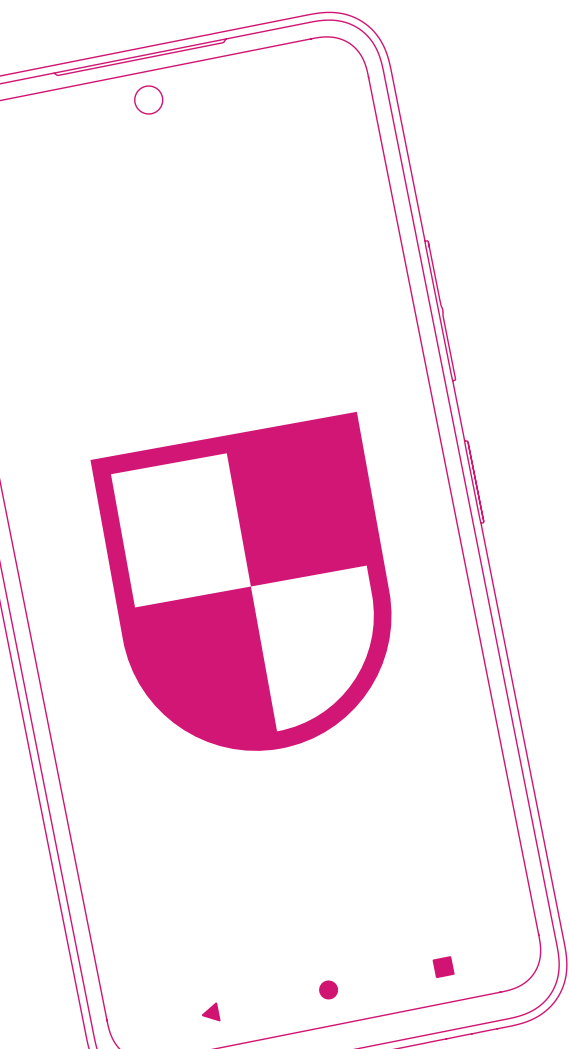

SECURITY SETTINGS

Page 172	Setting Up the Screen lock
Page 172	Setting Up the SIM lock
Page 173	Setting Up the Fingerprint Sensor
Page 173	Setting Up Face Recognition
Page 174	Viewing and Changing the Encryption & credentials
Page 174	Setting Up the Extend Unlock
Page 175	Completing a System Update

Setting Up the Screen lock

The screen lock protects your T Phone 3 Pro from unauthorised access. Activate one of the following screen locks: **Pattern**, **PIN** or **Password**.

After switching on the T Phone 3 Pro, the screen must be unlocked by unlocking the screen lock defined.

- ❶ Tap on **Settings > Security & privacy > Device unlock > Screen lock**.
- ❷ Select a screen lock.

If you select None or Swipe, the T Phone 3 Pro can be used without a screen lock.

 It is recommended to use the screen lock function to protect your T Phone 3 Pro from unauthorised access.

Setting Up the SIM lock

The SIM lock protects the SIM card from unauthorised access.

The SIM lock is a 4-digit PIN. The PIN must be entered in the device (e.g. smartphone, tablet) when accessing data on the SIM card or attempting to connect to a mobile phone network.

Please note that if the SIM card is locked, it is not possible to use the telephone function or receive messages. An emergency call is still possible if the SIM card is locked.

Setting Up the Fingerprint Sensor

The fingerprint sensor can unlock the screen lock by touching the **Power on/off button**.

① Tap on **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock > Fingerprint**.

② Follow the instructions to set-up the fingerprint sensor with one or more fingers on the T Phone 3 Pro.

 A condition for using the fingerprint sensor is the availability of an alternative screen lock (pattern, PIN, password).

Setting Up Face Recognition

The face recognition lock can unlock the screen lock by means of the front camera.

① Tap on **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock > Face Unlock**.

② Follow the instructions to set-up the face recognition function on your T Phone 3 Pro. When setting up the function, ensure that you look into the display of the T Phone 3 Pro.

 A condition for using the face unlock function is the availability of an alternative screen lock (pattern, PIN, password).

Viewing and Changing the Encryption & credentials

The encryption status and log on information of the T Phone 3 Pro. can be viewed and changed.

1 Tap on **Settings > Security &privacy > More security & privacy > Encryption & credentials.**

2 Adjust the encryption or credentials as necessary.

 The adjustment of the encryption or credentials is not normally necessary and should only be completed by skilled technicians. If in doubt, contact customer service.

Setting Up the Extend Unlock

The **Extend unlock** function can, under certain circumstances, unlock the T Phone 3 Pro automatically, e.g. when carrying it with you or you are in a defined residence.

More information is available on the Google website.

1 Tap on **Settings > Security &privacy > More security & privacy > Extend Unlock.**

2 Follow the instructions on the T Phone 3 Pro.

Completing a System Update

Normally, the T Phone 3 Pro automatically searches for system updates and provides related information in the status bar.

A system update can also be completed manually:

- 1 Connect the T Phone 3 Pro to a Wi-Fi network and ensure that it has a reliable data connection.
- 2 Ensure that the battery is fully charged before starting the software update.

The current battery charge status of the T Phone 3 Pro is indicated on the T Phone 3 Pro under **Settings > Battery**.

- 3 Tap on **Settings > System > System updates** and tap on **Check for update**.

The T Phone 3 Pro searches for system updates. If a system update is available, the details are displayed.

- 4 Tap on **Install** to update the T Phone 3 Pro.

 Do not switch the T Phone 3 Pro off during the system update. This could lead to data loss or damage to the T Phone 3 Pro.


The system update can take a few minutes and necessitate the T Phone 3 Pro be restarted.


EID

The EID (Embedded Identity Document), also known as eUICCID, is the identification number of your T Phone 3 Pro eSIM, which consists of 32 digits. You can find the EID in device information or on the packaging of your phone.

To locate the EID of your T Phone 3 Pro through the menu, follow these steps:

- Go to the Home screen. To open the menu, swipe up on the screen.
- Choose Settings.
- Scroll down. Choose About phone.
- Scroll down. Choose EID.
- Under EID, the EID is displayed. Return to the Home screen.

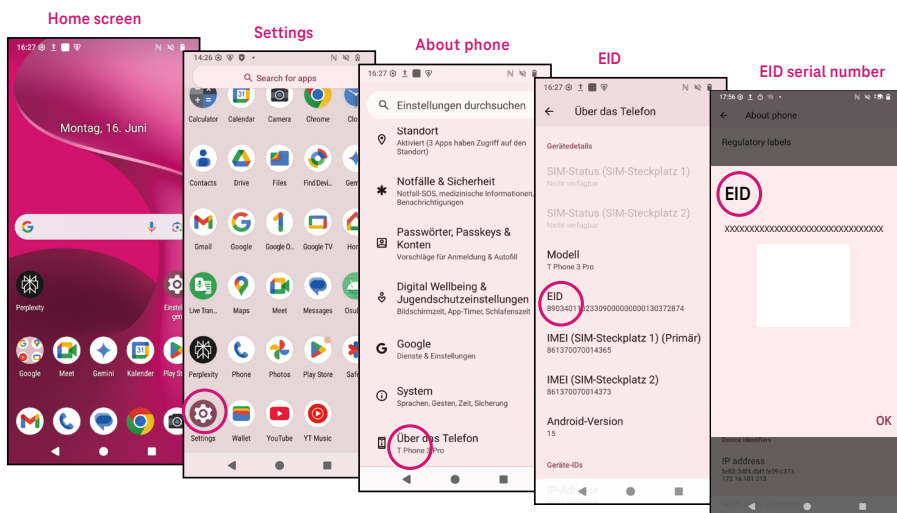

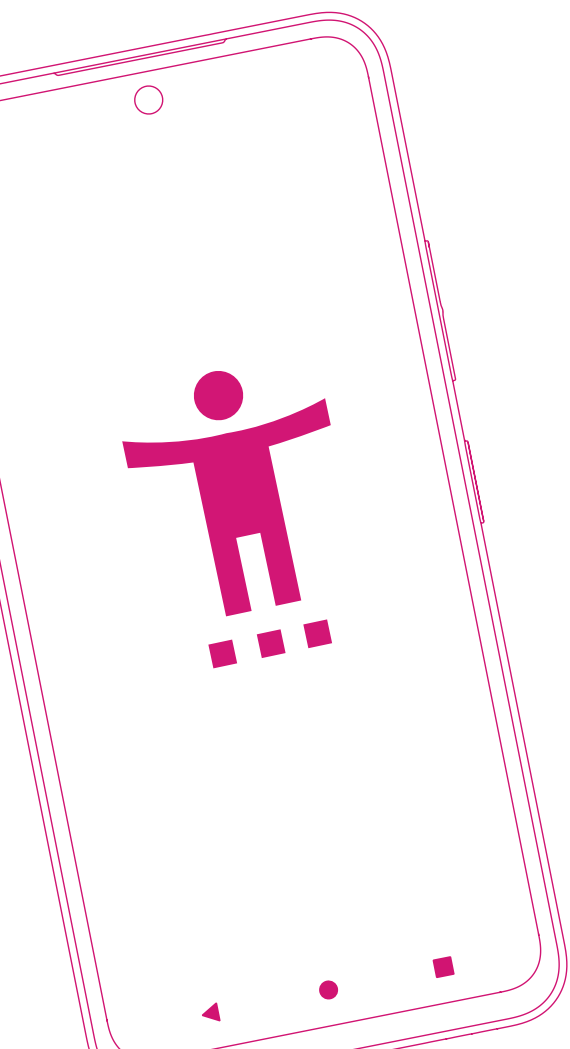

ACCESSIBILITY

Page 180	Downloaded apps
Page 181	Screen reader
Page 181	Display
Page 183	Interaction controls
Page 184	Captions
Page 185	Audio
Page 186	General

Downloaded apps

Live Transcribe

Live Transcribe shows speech as text on your screen so you can participate in conversations around you more easily.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Live Transcribe** to set up this function.
- 2 Enable the **Live Transcribe shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Sound Notifications

Get notified about important sounds around you, like when a smoke alarm beeps or baby cries.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Sound Notifications** to set up this function.
- 2 Enable the **Sound Notifications shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Voice Access

Voice Access lets you control your Android device hands-free. Use voice commands to open apps, tap buttons, scroll, type, and more. Currently available in English, French, Italian, German and Spanish only.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Voice Access** to set up this function.
- 2 Enable the **Voice Access** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Screen reader

TalkBack

TalkBack provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. TalkBack can be helpful for people who have difficulty seeing the screen.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > TalkBack** to set up this function.
- 2 Enable the **TalkBack shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Display

Select to speak

Tap specific items on your screen to hear them read or described aloud.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Select to speak** to set up this function.
- 2 Enable the **Select to speak shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Display size and text

Adjust font size, display size, bold text, and high contrast settings to improve readability and optimize visual accessibility.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Display size and text** to set up this function.

Display (Continued)

Color and motion

This feature helps users customize visual elements and motion effects on their device to improve comfort, reduce distractions, and enhance Bedienungshilfen for those with visual or motion sensitivity. Options include enabling color correction, color inversion, dark theme, and remove animations.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Color and motion** to set up this function.

Extra dim

Extra Dim allows the screen brightness to be reduced below the default minimum level, enhancing comfort in low-light environments and minimizing eye strain.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Extra dim** to set up this function.
- 2 Enable the **Extra dim shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Magnification

Quickly zoom in on the screen to make content larger.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Magnification** to set up this function.
- 2 Enable the **Magnification shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Interaction controls

Accessibility Menu

The accessibility Menu provides a large on-screen menu to control your device. You can lock your device, control volume and brightness, take screenshots, and more.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Accessibility Menu** to set up this function.
- 2 Enable the **Accessibility Menu shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Switch Access

Switches can help you control your Android device if it's difficult to directly interact with the touchscreen. A switch can be externally connected to your device, like a keyboard or large button.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Switch Access** to set up this function.
- 2 Enable the **Switch Access shortcut** to display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Timing controls

Timing Controls let users adjust touch & hold delay, time to action (Accessibility timeout), and autoclick (dwell timing), tailoring interaction pacing for enhanced accessibility.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Timing controls** to set up this function.

Interaction controls (Continued)

System controls

System Controls let users customize navigation mode, power button ends call, and auto-rotate screen, enhancing device usability and adaptability.

1 Go to **Settings > Accessibility > System controls** to set up this function.

Vibration & haptics

Vibration & Haptics enables adjustment of vibration intensity and tactile feedback strength, providing haptic cues to help users with visual or auditory impairments intuitively perceive interactions and confirmations.

1 Go to **Settings > Accessibility > Vibration & haptics** to set up this function.

Captions

Live caption

Live caption detects speech on your device and automatically generates captions.

1 Go to **Settings > Accessibility > Live caption** to set up this function.

Caption preferences

Caption preferences customize caption size and style to make them easier to read.

1 Go to **Settings > Accessibility > Caption preferences** to set up this function.

Audio

Audio description

Audio Description provides voice narration of on-screen content for visually impaired users, describing essential visual information not directly conveyed in supported movies and shows.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Audio description** to enable this function.

Flash notifications

Flash the camera light or the screen when you receive notifications or when alarms sound.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Flash notifications** to set up this function.

Hearing devices

Set up and manage ASHA and LE Audio hearing aids, cochlear implants, and other amplification devices.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Hearing devices** to set up this function.
- 2 You can also go to **Phone**  **> Settings > Accessibility > Hearing aids** to turn on hearing aid compatibility.

Audio adjustment

Audio Adjustment lets users customize audio settings such as mono audio and audio balance for optimal listening experiences.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Audio adjustment** to set up this function.

General

Accessibility shortcuts


Quickly access accessibility features from any screen.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Accessibility shortcuts** to set up this function.

Text-to-speech output

Text-to-Speech Output converts on-screen text into spoken audio for accessibility needs, allowing customization of voice engine, language, and speech parameters like speed/pitch.

- 1 Go to **Settings > Accessibility > Text-to-speech output** to set up this function.

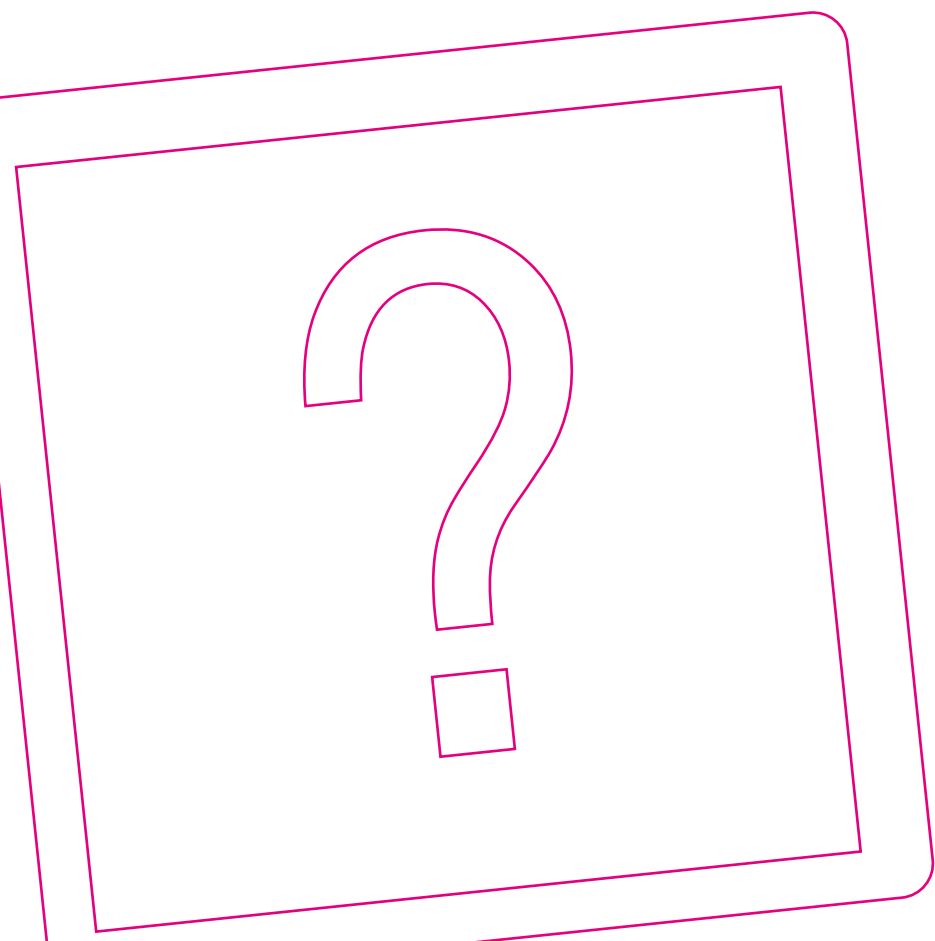

IF PROBLEMS OCCUR

Page 190	Self-Help in the Case of Problems
Page 194	Resetting the Factory Settings
Page 195	Advanced Information

Self-Help in the Case of Problems

A selection of solutions to various problems are provided on the following pages. Further information on solving problems is available online at:

www.telekom.de/hilfe

My T Phone 3 Pro cannot be switched on.

Check that the battery in the T Phone 3 Pro is sufficiently charged. If the battery charge drops below a minimum level, the T Phone 3 Pro switches off automatically. If the battery is discharged, it takes a short time until the T Phone 3 Pro can be switched on after connecting the power adapter.

My SIM card does not fit in the T Phone 3 Pro.

The T Phone 3 Pro supports SIM cards in nano SIM format. If your SIM card has a different format, contact your mobile service provider and change your SIM card for one of a suitable format.

The "Invalid SIM card" message appears.

Ensure that the SIM card is not damaged and has been inserted correctly in the T Phone 3 Pro (see Page 127). If in doubt, contact your mobile service provider.

My T Phone 3 Pro cannot take incoming calls.

Ensure that the T Phone 3 Pro is switched on and not in Flight mode.

To receive calls, you must have a valid mobile phone contract and adequate reception in a mobile phone network. If necessary, change your location for better mobile service reception. If in doubt, contact your mobile service provider. Ensure you have not set-up forwarding or a lock function for incoming calls.

Self-help in the Case of Problems (Continued)

I cannot make outgoing calls with my T Phone 3 Pro.

Make sure you have dialled a valid call number and tapped on Call. Ensure the correct international access code in the case of international call numbers.

To make calls, you must have a valid mobile phone contract and adequate reception in a mobile phone network. If necessary, change your location for better mobile service reception. If in doubt, contact your mobile service provider. Ensure you have not set-up forwarding or a lock function for outgoing calls

The caller (name or number) is not displayed.

The name and number of a caller are only displayed when the name and phone number have been stored in the contact list in the T Phone 3 Pro. Ensure that the contact is available in the list.

The caller has possibly activated the Calling line identity restriction function.

The call number is not displayed on your T Phone 3 Pro in this case

I cannot find my contacts in the T Phone 3 Pro.

Ensure that the SIM card is not damaged and has been inserted correctly in the T Phone 3 Pro (see Page 127).

Import the contacts from your SIM card into the T Phone 3 Pro.

Ensure that the required contact list is displayed in the Contacts app. The T Phone 3 Pro differentiates between contacts on the SIM card, contacts in the device memory and Google contacts.

The sound quality of the calls is poor.

When a call is in progress, press the Volume +/- key to increase the volume of the caller.

Check the mobile service reception quality at your location. If necessary, change your location for better mobile service reception. Check any accessories connected (e.g. headset, loudspeakers) for soiling and correct functionality.

Self-help in the Case of Problems (Continued)

I cannot use a specific function provided on the T Phone 3 Pro.

Ensure that the corresponding function (e.g. Wi-Fi call) is supported by your mobile service contract. If in doubt, contact your mobile service provider.

Ensure that no further accessories (e.g. headset) is required for the corresponding function.

I cannot find a specific function provided.

The T Phone 3 Pro is provided with a search function. Tap on Settings and enter the search term in the search term field.

A phone number from my contacts is not called.

Ensure that the phone number has been entered correctly in the contact list.

Ensure the correct international access code in the case of international call numbers.

My T Phone 3 Pro cannot establish a connection to a mobile phone network or "No service" is displayed.

Ensure that the T Phone 3 Pro is not in flight mode.

To connect to a mobile phone network, you must have a valid mobile phone contract and adequate reception in a mobile phone network. If necessary, change your location for better mobile service reception. If in doubt, contact your mobile service provider. If you are outside the range of your mobile phone network (e.g. when travelling abroad), it may be necessary for you to activate the Roaming function. Please note that additional roaming charges may accrue

Self-help in the Case of Problems (Continued)

My T Phone 3 Pro cannot establish a connection to internet.

The T Phone 3 Pro connects to internet either via the mobile phone network or a Wi-Fi network.

Ensure that your mobile phone contract supports the internet service option.

Alternatively, ensure that you are within range of a known Wi-Fi network and the credentials have been entered correctly.

Check whether your T Phone 3 Pro has the Cellular data or WiFi options switched on. If necessary, change your location for better a mobile service or Wi-Fi reception

My T Phone 3 Pro no longer responds.

The T Phone 3 Pro has probably hung up.

Press and hold the **Power on/off** key until the T Phone 3 Pro switches off. Warten Sie Wait a few minutes. Switch the T Phone 3 Pro on again.

My T Phone 3 Pro switches off by itself.

Ensure that the Power on/off key is not pressed by mistake.

Check the battery charge status of the battery and recharge the T Phone 3 Pro as necessary. Reset the T Phone 3 Pro to its factory settings (see Page 194).

Photos and videos can no longer be saved.

The device memory of the T Phone 3 Pro could be full. Check the memory capacity still available in **Settings > Storage**.

Increase the memory capacity with a compatible memory card.

Resetting the Factory Settings

In the case of problems which cannot be solved, it may be necessary to reset the T Phone 3 Pro to its initial factory settings.




When resetting the factory settings, all personal settings and data are deleted from the T Phone 3 Pro. Complete a data backup beforehand.

- ❶ Tap on **Settings > System > Reset options**.
- ❷ Tap on **Erase all data(factory reset) > Erase all data > Erase all data**. The factory settings are reset and the T Phone 3 Pro is restarted.
- ❸ Set-up the T Phone 3 Pro again (see Page 132).

Advanced Information

Your T Phone 3 Pro contains advanced information on the subjects of hardware, software, MAC addresses, licenses etc.


- 1 Tap on **Settings** > **About phone**.

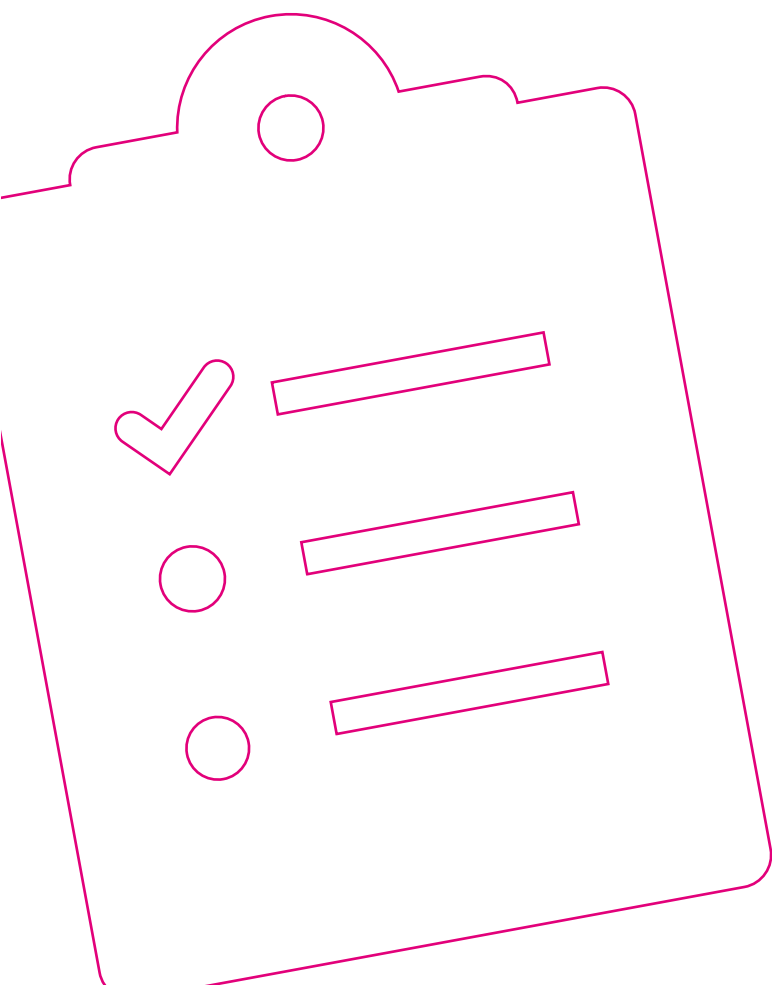

APPENDIX

Page 198	Connecting the T Phone 3 Pro with a Computer
Page 199	Cleaning and Servicing
Page 200	Declaration of Conformity
Page 201	Legal Notice
Page 203	Warranty
Page 205	Returning Old Equipment
Page 206	Technical Data

Connecting the T Phone 3 Pro with a Computer

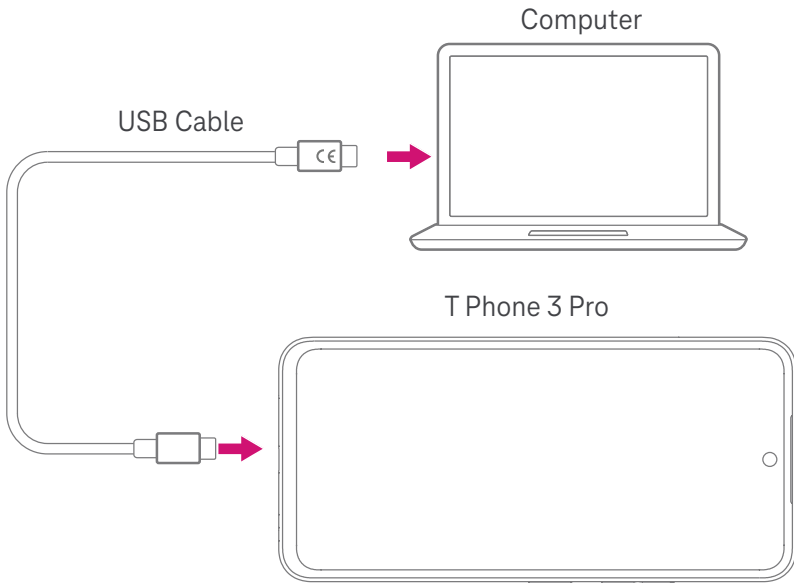

Connect the T Phone 3 Pro with a computer. Use the USB cable supplied for this.

The computer detects the T Phone 3 Pro as an external storage device and you can exchange files (e.g. photos and videos) between your T Phone 3 Pro and computer.

- 1 Connect the USB C plug on the USB cable to the T Phone 3 Pro.
- 2 Connect the USB C plug on the USB cable to a free USB port on the computer.

Cleaning and Servicing

Clean when necessary

Clean the T Phone 3 Pro with a soft, dry, antistatic cleaning cloth. Never use any cleaning agents or solvents.

Technical service

An additional advisory service and configuration assistance for the T Phone 3 Pro can be obtained from Telekom's technical service hotline.

Experienced staff are available via the hotline 0800 330 1000 during normal office hours.

Please have the serial number of your T Phone 3 Pro to hand. The serial number is on the packaging of the T Phone 3 Pro.

Please note that the T Phone 3 Pro contains confidential information. If you want to prevent third-parties being able to gain access to your personal data, reset the T Phone 3 Pro to its factory settings. Remember that when doing so, all the data on the T Phone 3 Pro is deleted.

Manufacturer

LUXSHARE - ICT (VIETNAM) LIMITED
Lot E, Quang Chau industrial park, Quang Chau Ward,
Viet Yen Town, Bac Giang Province.
Vietnam

Importeur

Importiert von TCCM s.r.o.
Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1
Czech Republic

Declaration of Conformity

CE Mark (T Phone 3 Pro)

 The Luxshare hereby declares that the T Phone 3 Pro complies with the directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be viewed at the following internet websites:

<https://www.tccm.cz/tphonefaq>

Conformity with the above directives is confirmed by the CE mark on the T Phone 3 Pro.

Legal Notice

The information below explains the various marks and logos and provides legal information.

License texts

Legal information and licence texts concerning the T Phone 3 Pro and related software can be viewed after selecting Settings and then **About phone > Legal information**.

Bluetooth®



The Bluetooth® wordmark and logo are the property of Bluetooth SIG, Inc. and the use of these marks by the device manufacturer and their partners is based on acquisition of the relevant licenses. Other marks and trade names are the property of their respective owners.

microSD




The microSD logo is a mark of SD-3C, LLC.

Wi-Fi



The Wi-Fi logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

Directive 2011/65/EU (RoHS)

The T Phone 3 Pro and parts contained (cable, wires, etc.) comply with the requirements in directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

Further information on the worldwide observance of the RoHS stipulations can be viewed under: www.telekom.de

Legal Notice (Continued)

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

This document contains an open source software notice for this product. The open source software licenses are granted by the respective right holders. And the open source licenses prevails all other license information with regard to the respective open source software contained in the product.

For the Free and Open Source Software licensing rules such as conditions and obligations, please refer to the corresponding information also available in the graphical User Interface of the product in the help section.

WARRANTY DISCLAIMER

THE OPEN SOURCE SOFTWARE IN THIS PRODUCT IS DISTRIBUTED IN THE HOPE THAT IT WILL BE USEFUL, BUT WITHOUT ANY WARRANTY, WITHOUT EVEN THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SEE THE APPLICABLE LICENSES FOR MORE DETAILS.

WRITTEN OFFER

Deutsche Telekom hereby offers, valid for at least three years, to give you or any third party, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, on a medium customarily used for software interchange a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the software given to you under the GNU General Public License (GPL), Version 2.0 and/or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1.

To receive such source code please contact Deutsche Telekom as follows:

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

Warranty

The Deutsche Telekom GmbH provides a warranty of 24 months for your T Phone 3 Pro. The warranty relates to defects which were present at the time the T Phone 3 Pro was handed over.

The warranty period begins at the time the T Phone 3 Pro was handed over or initial purchase.

In the case of a defect, you initially have a right of rectification.

The right of rectification relates to either improvement (e.g. repair) or the supply of a replacement product. Replaced parts or devices become the property of Telekom Deutschland GmbH.

In order to assert claims based on the terms of warranty, you must submit proof of purchase (original sales receipt or receipt, with information of date of purchase and name of sales outlet), the model designation, the serial/IMEI number and product number.

Telekom Deutschland GmbH reserves the right to reject claims under the terms of warranty if this information is not submitted.

Before sending the T Phone 3 Pro in or returning it to the Telekom Shop, make a backup copy of the data stored on another medium because this data will be lost during repair or replacement. Unlock any screen locks prior to repair to enable service technicians access to the T Phone 3 Pro.

Warranty (Continued)

Exclusion of Warranty

In the following cases, the terms of warranty are excluded in respect of the T Phone 3 Pro:

- Normal wear and tear of the T Phone 3 Pro, particularly in respect of power loss of the battery.
- Scratches on plastic surfaces and all other external parts, caused during normal use of the T Phone 3 Pro.
- Damage caused by improper use, misuse, negligence or accidents.
- Completion of unauthorised disassembly, repair or modification work.
- Defects caused by the use of third-party software which bypasses the preinstalled system software ("Rooting").
- Improper testing, operation or maintenance.
- Incorrect connection, connecting the T Phone 3 Pro to an incorrect charging unit or other accessories which are not suitable for the T Phone 3 Pro.
- Spilling foodstuffs or liquids, corrosion, rust or using the wrong voltage.
- Damage caused by natural disasters such as hurricanes, floods or earthquakes.
- The costs of repairs completed by workshops not authorised to do so (designated service partners) by Telekom Deutschland GmbH will not be reimbursed.

Returning Old Equipment

When the device has reached the end of its service life, use the return of goods system provided by Telekom for the old device. More information is available at www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben or bring the old device to a collection point provided by your local waste disposal authority (e.g. recycling centre).



The adjacent symbol indicates that the old equipment must be disposed of separate from domestic waste. According to the directives on electrical and electronic equipment, owners of old equipment are legally obliged to dispose of old electrical and electronic equipment in a separate waste container. Batteries or rechargeable batteries must, where possible and where they are not permanently installed, be removed and sorted as described prior to disposal. Batteries containing hazardous substances are identified by the above symbol. It indicates that they must not be disposed of in household waste. According to the Battery Law, consumers are legally obliged to return used batteries to the distributor or a collection point provided by the public waste disposal authorities. Dealers (Telekom or specialist dealers) take back used device batteries in normal household quantities in their retail store free of charge and take care of environmentally friendly disposal and recycling of the materials. If your dealer is not nearby, you can return used batteries to your municipal waste disposal authorities (e.g. container for batteries or recycling centre). These centres are also obliged to take back used batteries free of charge.

Before disposing of the old device, we explicitly recommend deleting all personal data and resetting the factory settings.

Telekom Deutschland GmbH is registered by the Stiftung Elektro-Altgeräte Register ("EAR Foundation") under WEEE Reg. No. DE 60800328. Information for the waste disposal authority:

The manufacturing date or marketing code is specified on the rating plate in accordance with EN 60062, Point 5.

Manufacturers are obliged to publish the fulfilment of objectives compliant to the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) on an annual basis. Information on this is published by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

Technical Data

Model	T Phone 3 Pro
Operating system	Android 15
Display	6.78" FHD+AMOLED
Processor	Qualcomm SM6475: Octa Core - 4x Kryo Gold 2.4 GHz + 4x Kryo Silver 1.8 GHz
Camera	Main camera: 50 MP + 13 MP Ultra-Wide + 2 MP Macro Front camera: 32 MP, 1080P @ 30 fps video
Memory	8 GB RAM, 256 GB ROM, up to 2 TB microSD memory card
Rechargeable battery	5000 mAh
USB	1× USB type C
Mobile phone network standard	GSM, UMTS, LTE, NR (5G)
Mobile phone network frequency range	Refer to Page 208
Mobile phone network transmission power	Refer to Page 208
Wi-Fi (WLAN) standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6e
Wi-Fi frequency range	Refer to Page 208
Wi-Fi transmission rate	IEEE 802.11 "a" up to 54 Mbps /"b" up to 11 Mbps/"g" up to 54 Mbps/"n" up to 150Mbps/"ac" up to 300Mbps
Wi-Fi transmission power	Refer to Page 208
Wi-Fi security	WPA2, WPA3
Bluetooth standard	5.4
Bluetooth frequency range	Refer to Page 208
Bluetooth transmission power	Refer to Page 208
Security	Face unlock, fingerprint sensor
Type of protection	IP67
Permissible ambient conditions	0 °C to 50 °C, at 5% to 95% relative humidity
Dimensions	66.83 × 78.80 × 8.44 mm
Weight	200 g
Charging unit	Not contained in package supplied. Use a battery charger with the following characteristics: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A Output: PD3.0 5V 3A or 9V 3A, PPS: 5~11V 3A

Technical Data (Continued)

SAR Information

 This device fulfils the requirements in the international directives with regard to exposure to radio waves. The T Phone 3 Pro has been developed to ensure that internationally recommended exposure limits for radio waves are not exceeded. To maintain the RF exposure guidelines for wearing devices on the body, use the T Phone 3 Pro with a minimum distance of 5 mm from the body. The CE limit value for mobile phones is a SAR value of 2 Watts per kilogram (2 W/kg). The highest SAR value for this device when tested at the head was 0.94 W/kg* (10 g), when tested at the body was 1.40 W/kg*(10 g).

Further information on the subject of SAR is available by tapping on **Settings** and selecting **About phone > Legal information > RF exposure**.

Technical Data (Continued)

Values within the scope of the ICNIRP directive

The following list contains a summary of the frequency bands used and transmission powers of the T Phone 3 Pro:

Radio standard	Frequency	Output power
GSM	B3	30.0 dBm +/-1 dB
	B8	33.0 dBm +/-1 dB
WCDMA	B1	24.0 dBm +/-1 dB
	B8	24.0 dBm +/-1 dB
LTE	B1	24.0 dBm +/-1 dB
	B3	24.0 dBm +/-1 dB
	B7	23.0 dBm +/-1 dB
	B8	24.0 dBm +/-1 dB
	B20	24.0 dBm +/-1 dB
	B28	24.0 dBm +/-1 dB
	B38	26.0 dBm +/-1 dB
	B40	24.0 dBm +/-1 dB
	B41	26.0 dBm +/-1 dB
	N1	24.0 dBm +/-1 dB
NR	N3	24.0 dBm +/-1 dB
	N7	23.0 dBm +/-1 dB
	N28	24.0 dBm +/-1 dB
	N38	26.0 dBm +/-1 dB
	N41	26.0 dBm +/-1 dB
	N75	RX
	N77	26.0 dBm +/-1 dB
	N78	26.0 dBm +/-1 dB
WIFI CHO		
2,4 GHz Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	18.0 dBm+/-2dB
	5150 - 5250 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
5 GHz Wi-Fi	5250 - 5350 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
	5470 - 5725 MHz	18.5 dBm+1.5/-2dB
	5725 - 5850 MHz	17.0 dBm+/-2dB
6 GHz Wi-Fi	5925 - 6425MHz	15.0 dBm+/-2dB

Technical Data (Continued)

Radio standard	Frequency	Output power
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	13.5 dBm +/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2,4 GHz Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	18.0 dBm+1.5/-2dB
	5150 - 5250 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
5 GHz Wi-Fi	5250 - 5350 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
	5470 - 5725 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
	5725 - 5850 MHz	17.0 dBm+1.5/-2dB
6 GHz Wi-Fi	2402 - 2480 MHz	15.0 dBm+1.5/-2dB

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0800 33 01000 oder im Internet unter www.telekom.de/hilfe zur Verfügung.

Experienced staff are available to provide help during normal office hours via the hotline 0800 33 01000 or via internet at: www.telekom.de/hilfe

Bedienungsanleitung/Operating Manual T Phone 3 Pro
Ausgabe/Edition 4.09.2025

Den aktuellen Stand der Bedienungsanleitung erhalten Sie im Internet unter: www.telekom.de

The current version of the operating manual is available online at: www.telekom.de

Herausgeber/ Publisher
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn