

T Phone 3 Pro



Benutzerhandbuch
Deutsch (AT)

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das T Phone 3 Pro entschieden haben. Um Ihr Gerät in optimalem Zustand zu erhalten, lesen Sie bitte dieses Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Inhalt

1 Erste Schritte	3	4.3 Nachrichten	16
1.1 Überblick	3	4.4 Gmail	17
1.2 Einstellung	4	4.5 Chrome	18
1.3 Startbildschirm	6	4.6 Kalender	18
1.4 Statusleiste	6	4.7 Kamera	20
2 Über Ihr Telefon	7	4.8 Fotos	21
2.1 Ein-/Ausschalten	7	4.9 Uhr	21
2.2 Akku	9	5 Google-Apps	22
3 Personalisieren Ihres Telefons	9	6 Weitere Apps	24
3.1 Sprache	9	7 Bedienungshilfen	25
3.2 Datum & Uhrzeit	9	8 Datenschutz & Sicherheit	28
3.3 NFC	10	8.1 Displaysperre	28
3.4 Anzeige	10	8.2 Fingerabdrucksensor	28
3.5 Hintergrundbilder	11	8.3 Gesichtserkennung	28
3.6 Ton	11	8.4 Erweitertes Entsperren	28
3.7 Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen ..	11	8.5 Verschlüsselung & Anmeldedaten	29
3.8 Touch-Gesten & Bewegungen	11	8.6 EID	29
3.9 Mehrere Benutzer	12	9 Konto	29
3.10 Sichern und auf Werkseinstellungen zurücksetzen	13	9.1 Kontoinformationen	29
4 App	13	9.2 Software-Update	30
4.1 Anruf	13	10 Informationen zu Sicherheit und Vorschriften	30
4.2 Kontakte	14	11 Technische Daten	34
		12 Problembehebung	35

1 Erste Schritte

1.1 Überblick

Hinweis: Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Taste Ein-/Ausschalten.

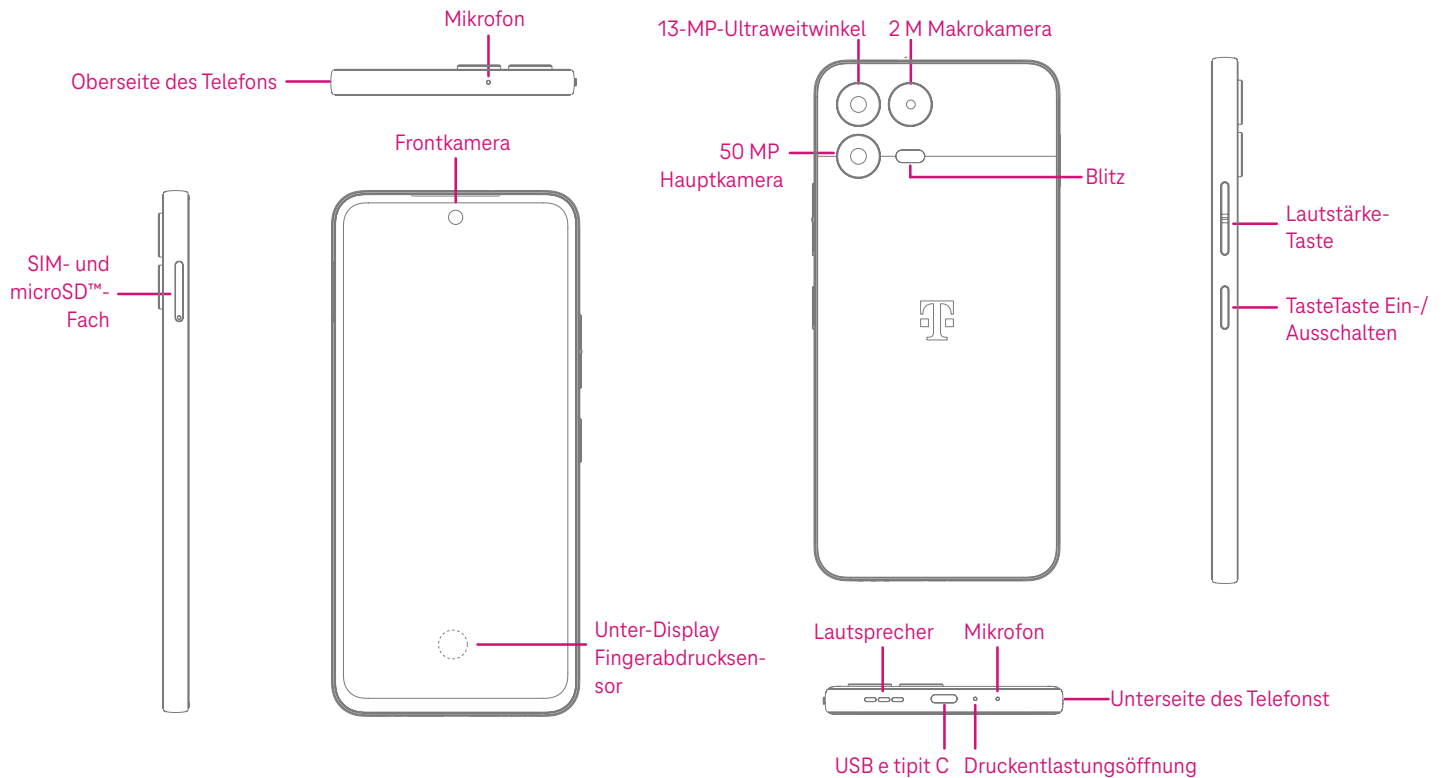

Taste Ein-/Ausschalten

- Kurzes Drücken und Loslassen sperrt oder beleuchtet den Bildschirm.
- Gedrückt halten, um **Gemini** zu starten.
- Halten Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** und die Taste **Lauter** gedrückt, um zwischen **Notfall**, **Sperren**, **Ausschalten** und **Neustart** zu wählen.
- Halten Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** und die Taste **Leiser** gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen und zu speichern.
- Halten Sie die Taste Ein-/Ausschalten und die Taste Lauter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.
- Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten** zweimal, um auf die **Kamera** oder **Perplexity** zuzugreifen.

Lautstärke-Taste

- Verwenden Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Klingeltonlautstärke, die Gesprächslautstärke während eines Telefonats oder die Medienlautstärke beim Hören von Musik, beim Ansehen von Videos oder beim Streaming von Inhalten anzupassen.
- Drücken Sie die Lautstärke-Taste während eines eingehenden Anrufs, um den Klingelton stumm zu schalten.
- Drücken Sie während der Kameranutzung die Lauter- oder Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.


1.2 Einstellung

Einsetzen der Nano-SIM-Karte

Sie müssen Ihre Nano-SIM-Karte einsetzen, um über Ihr Mobilfunknetz telefonieren zu können.



Ihr Telefon unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Um eine Beschädigung Ihres Telefons zu vermeiden, versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen wie Mini- oder Micro-Karten einzulegen.

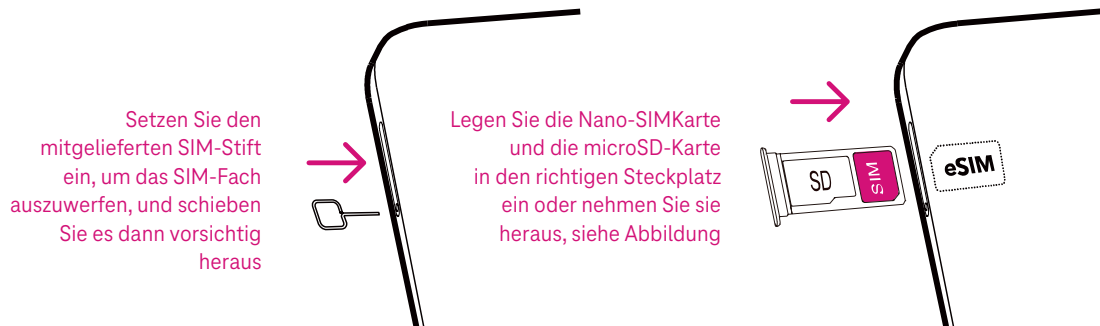

Hinweis: Auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, lässt sich das Telefon einschalten und Sie können eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen und einige Funktionen des Telefons nutzen.

Registrieren einer eSIM mit QR-Aktivierungscode während der Ersteinrichtung des Geräts:

- Gerät einschalten und Sprache wählen
- „eSIM herunterladen“ wählen
- Mit dem WLAN verbinden
- „eSIM herunterladen“ wählen, Kamera startet und Sie können den QR-Code scannen
- Im nächsten Schritt „Verbinden“ wählen, um die eSIM herunterzuladen

Registrieren einer eSIM mit QR-Aktivierungscode nach der Geräteeinrichtung:

- Mit dem WLAN oder mit mobilen Daten verbinden
- Zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIM-Karten**
- „eSIM herunterladen“ wählen
- Kamera startet und Sie können den QR-Code scannen
- Download bestätigen
- Nach dem Download zu Einstellungen gehen und SIM aktivieren

Löschen einer eSIM:

- Mit dem WLAN oder mit mobilen Daten verbinden
- Zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIM-Karten**
- SIM deaktivieren
- „SIM löschen“ wählen und Löschung bestätigen

Einrichten des Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons sollten Sie folgende Optionen sehen:

- Tippen Sie auf **Deutsch (Deutschland)**, um Ihre Sprache zu wählen, und dann auf **Einstellungen für Sehbehinderte**, um Barrierefreiheitsfunktionen anzupassen. Tippen Sie zum Schluss auf der ursprünglichen Oberfläche auf **Starten**, um fortzufahren.
- Berühren Sie das **Android-Gerät** oder das **iPhone® oder iPad®**, um Einstellungen, Konten und mehr zu kopieren, sonst berühren Sie **Überspringen**, um diesen Schritt zu überspringen.
- Wählen Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus. Oder tippen Sie auf **Offline einrichten** und **Fortfahren**.
- Stellen Sie bei Bedarf unter **Datum & Uhrzeit** das Datum und die Uhrzeit ein.
- Schalten Sie  ein, damit das Telefon den Standort verwenden kann, andernfalls schalten Sie  aus.
- Schalten Sie  ein, um Scannen zuzulassen, andernfalls schalten Sie  aus.
- Schalten Sie  ein, um das Versenden von Nutzungs- und Diagnosedaten zuzulassen, andernfalls schalten Sie  aus.
- Klicken Sie zum Fortfahren auf **Mehr** und drücken Sie auf **Akzeptieren**.
- Wählen Sie einen Navigationsmodus, tippen Sie auf **Bedienung über Gesten** oder **Bedienung über 3 Schaltflächen**.
- Legen Sie eine PIN für die Bildschirmsperre fest, oder klicken Sie auf dem Bildschirm zweimal auf **Überspringen**, um fortzufahren.

Magenta AI

Perplexity Assistant

Dieses Gerät ist mit einem KI-Assistenten von Perplexity ausgestattet, der Sprachbefehle, Texteingaben und sogar visuelle Informationen (über die Kamera des Geräts) verarbeiten kann. Dank KI-Technologie steht Ihnen jederzeit Unterstützung zur Verfügung und eröffnet neue Möglichkeiten, mit Ihrer Umgebung und Bildschirminhalten zu interagieren.

So öffnen Sie den Perplexity-Assistenten:

- Doppelklicken Sie auf die Power-Taste auf der rechten Seite des Geräts
- Öffnen Sie den Perplexity Assistenten über die Magenta AI-Taste , die sich in der unteren Mitte Ihres Sperrbildschirms befindet.

Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der oberen Bildschirmhälfte.


So ändern Sie die Einstellungen:

- Gehe zu **Einstellungen > System > Touch-Gesten & Bewegungen > Doppelklick auf die Einschalttaste**, um die Doppelklick Funktion der Power-Taste anzupassen, sodass entweder die Kamera oder der Perplexity Assistent geöffnet wird.
- Gehe zu **Einstellungen > Anzeige > Sperrbildschirm > Magenta-AI-Taste**, um den Magenta AI Button auf dem Gerätesperrbildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Um den vollen Funktionsumfang des Perplexity Assistenten auszuschöpfen (z.B. zu ermöglichen, dass dieser auch mit Bildschirminhalten interagieren kann), gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Standard-Apps > App für digitalen Assistenten > Standard-App digit. Assistent** um **Perplexity** als Standard-Assistenten zu wählen.

Sobald dies eingestellt ist, kann der Ratlosigkeit-Assistent durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste geöffnet werden.

1.3 Startbildschirm

Sie können alle Elemente, die Sie am häufigsten verwenden (Apps, Verknüpfungen, Widgets, Ordner), für einen schnellen Zugriff auf Ihrem Startbildschirm ablegen, und dann vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

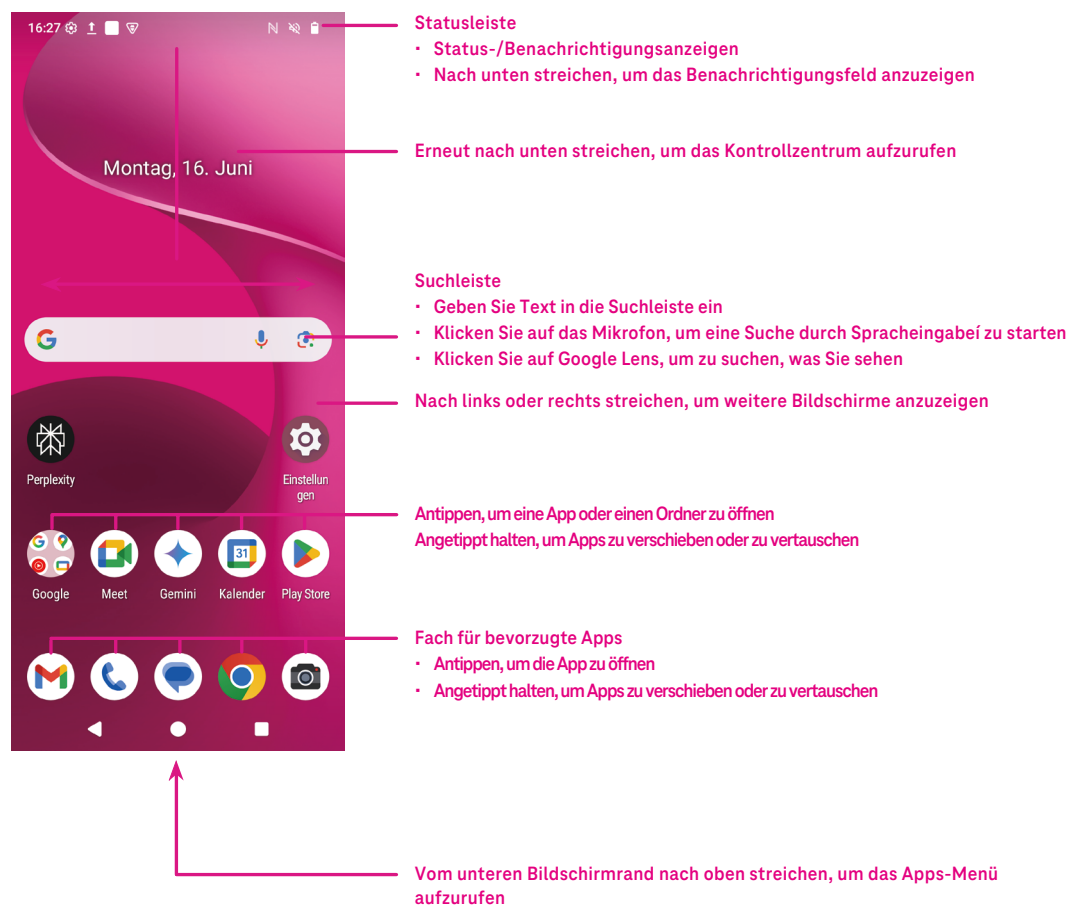

1.4 Statusleiste

Die Statusleiste wird oben auf der Startseite angezeigt und enthält Symbole für den Status Ihres Telefons und neue Benachrichtigungen.

Symbol	Status	Symbol	Status
	WLAN aktiv		Akku (vollständig aufgeladen)
	Netzwerk (volles Signal)		Neue Nachricht
5G	5G-Datendienst		Stummer Modus
	Flugmodus		Nicht stören
	Wecker		Neue Gmail-Nachricht
	Akku (wird aufgeladen)		Bildschirmrecorder
	Bluetooth		NFC aktiviert

2 Über Ihr Telefon

2.1 Ein-/Ausschalten


Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste Ein-/Ausschalten gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie Ihr Telefon (über Keine, Streichen, Muster, PIN, Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung), falls erforderlich. Nach dem Entsperren wird der Startbildschirm angezeigt.

Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht kennen oder ihn vergessen haben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code nicht in Ihrem Telefon speichern.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** und die Taste **Lauter**, bis Optionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten**.

Laden

Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in den Ladeanschluss und schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

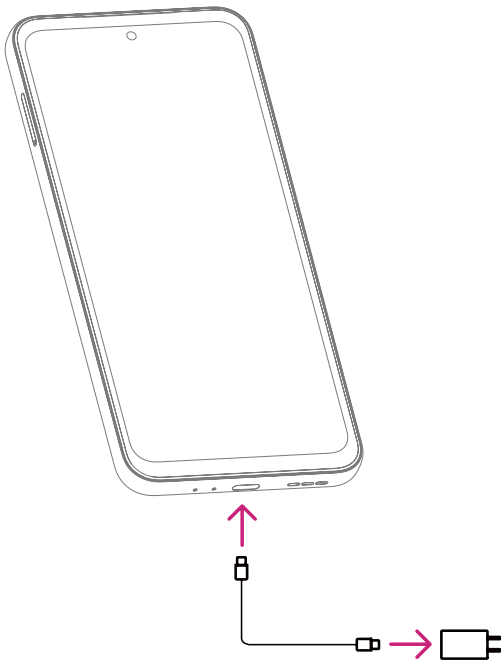

- Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel wie abgebildet in den Ladeanschluss.
- Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USBTyp-C-Kabel.

Ein Wandladegerät ist separat erhältlich. Die Verwendung eines falschen Kabels und Ladegeräts kann den Ladeanschluss beschädigen oder die Akkuleistung verringern.

Kabelloses Laden mit einem Wireless Charger

Wireless Charger platzieren

- Suchen Sie einen geeigneten Ort für Ihren Wireless Charger. Er sollte auf eine ebene, stabile Fläche gestellt werden.

Wireless Charger anschließen

- Schließen Sie den Wireless Charger mit dem Kabel und dem Adapter an eine Stromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel Strom führt.

Gerät positionieren

- Legen Sie Ihr Gerät auf den Wireless Charger. Richten Sie die Ladespulen Ihres Geräts auf jene des Wireless Chargers aus, um eine optimale Ladeeffizienz zu erzielen.

Ladeanzeige


- Viele Wireless Charger zeigen durch LEDs an, wann Ihr Gerät korrekt ausgerichtet ist und geladen wird. Die genaue Bedeutung der Anzeige-LEDs entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Wireless Chargers.

Ladestatus

- Sobald sich Ihr Gerät auf dem Wireless Charger befindet, sollte der Ladevorgang automatisch starten. Sie können den Ladestatus auf dem Display Ihres Geräts überprüfen.

Ladevorgang beenden

- Sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist, entfernen Sie es vom Wireless Charger.

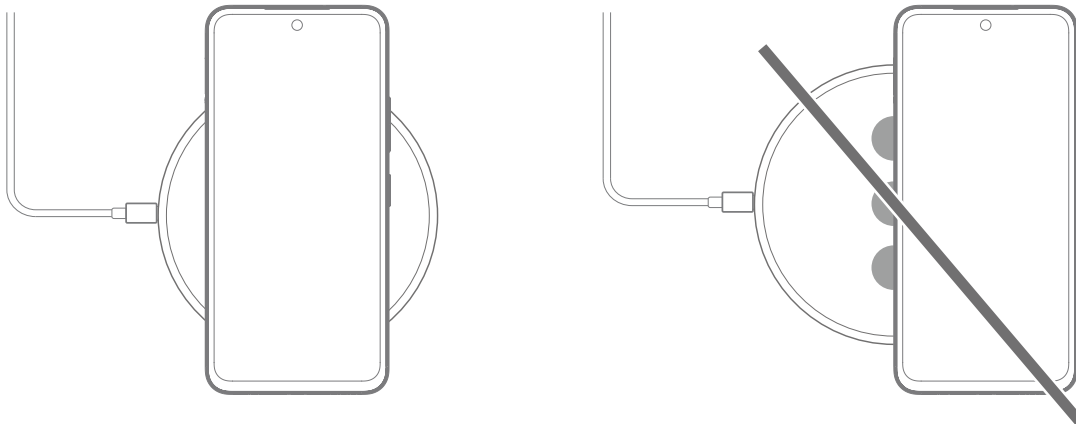

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Wireless Charger nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss. Stellen Sie sicher, dass der Wireless Charger mit den Ladeanforderungen und -standards Ihres Geräts kompatibel ist.

Wichtige Hinweise zum kabellosen Laden

Ladeeffizienz

- Je nach Wireless Charger und Gerät erfolgt das kabellose Laden unter Umständen etwas langsamer als das kabelgebundene Laden.

Ladedistanz

- Stellen Sie für einen effizienten Ladevorgang sicher, dass zwischen Ihrem Gerät und dem Wireless Charger keine Hindernisse vorhanden sind.

Positionierung des Geräts

- Die korrekte Ausrichtung Ihres Geräts am Wireless Charger ist für einen effektiven Ladevorgang entscheidend.

Temperatur

- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät und den Wireless Charger extremen Temperaturen auszusetzen. Dies könnte die Ladeleistung beeinträchtigen.

Gerätekompatibilität

- Vergewissern Sie sich, dass der Wireless Charger, den Sie kaufen, mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Garantieausschluss für kabelloses Laden

Bitte beachten Sie, dass das Drahtlosladegerät nicht im Lieferumfang Ihres Kaufs enthalten ist. Jedes separat erworbene Ladegerät unterliegt der Herstellerhaftung und den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme oder Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von Drahtlosladern Dritthersteller. Prüfen Sie unbedingt die Garantie- und Nutzungsbedingungen des Ladegeräteherstellers bezüglich Support und Leistungsumfang.

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Drahtlosladegerät wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Ladegeräts.

2.2 Akku

Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um die Lebensdauer Ihres Akkus zu optimieren.

Einschalten des Energiesparmodus

- Přejděte do nabídky **Einstellungen > Akku > Energiesparmodus**.
- Schalten Sie **Energiesparmodus aktivieren** ein, um den Akkuschonmodus zu aktivieren.

Hinweis: Im Lademodus wird der Akkuschonmodus nicht aktiviert.

Geringere Bildschirmhelligkeit

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
- Verringern Sie die Helligkeit, indem Sie  nach links schieben.

Bildschirm-Timeout

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Display automatisch ausschalten**.
- Wählen Sie die Dauer des Bildschirm-Timeouts.

3 Personalisieren Ihres Telefons

3.1 Sprache

Wählen Sie aus mehreren Sprachen, die von Ihrem Gerät unterstützt werden.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Sprachen > Systemsprachen**.
- Tippen Sie auf **+ Sprache hinzufügen**, um eine Sprache aus der Liste auszuwählen.
- Halten Sie  neben der gewünschten Sprache gedrückt und ziehen Sie sie zum Anfang der Liste.

3.2 Datum & Uhrzeit

Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**.

Automatische Zeiteinstellung

Schalten Sie  ein, um die vom Netzwerk bereitgestellte Zeit zu verwenden.

Wenn Sie Aus wählen, können Sie das Datum und die Uhrzeit manuell festlegen:

- Tippen Sie auf **Datum**, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Datum manuell einstellen können.
- Tippen Sie auf **Uhrzeit**, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Uhrzeit manuell einstellen können.

Automatische Einstellung

Schalten Sie  ein, um die vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone zu aktivieren. Zudem können Sie **Standort verwenden** festlegen einschalten, um die Uhrzeit des Telefons mit der örtlichen Zeit abzugleichen.

Wenn die automatische Zeitzone ausgeschaltet ist, können Sie die Zeitzone manuell festlegen:

- Tippen Sie auf **Zeitzone**, um die Region und die Zeitzone manuell auszuwählen.

Gebietsschema verwenden

- Schalten Sie  ein, um das Gebietsschema zu aktivieren.
- Wenn **Standardformat für die gewählte Spracheinstellung verwenden** ausgeschaltet ist, können Sie  aktivieren, um das **24-Stunden-Format** zu verwenden.

3.3 NFC

NFC ermöglicht die Durchführung sicherer kontaktloser Zahlungsvorgänge, indem Smartphones verschlüsselte Zahlungsdaten übertragen.

Tippen Sie zum Aktivieren auf **Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > NFC** > zum Aktivieren  einschalten.

3.4 Anzeige

Nehmen Sie Anpassungen an den Anzeigeeinstellungen und Hintergrundbildern vor, um Ihr Nutzungserlebnis zu optimieren.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige**, um die folgenden Einstellungen anzupassen.

Sperrbildschirm

Passen Sie an, was auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt wird.

Dunkles Design

Das dunkle Design verwendet auf manchen Bildschirmen einen schwarzen Hintergrund und trägt dazu bei, dass der Akku länger hält.

Nachtlicht

Dieser Modus färbt den Bildschirm gelb. Das erleichtert das Betrachten des Bildschirms oder das Lesen bei schwachem Licht und kann Ihnen helfen, leichter einzuschlafen.

Farbkontrast

Durch einen stärkeren Kontrast stechen Texte, Schaltflächen und Sysbole mehr hervor. Wähle den Kontrast, der für dich am besten aussieht.

Bildschirm automatisch drehen

Wählen Sie, ob der Bildschirm automatisch gedreht werden soll oder nicht.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Gerät im Querformat verwenden, während Sie eine polarisierte Sonnenbrille tragen, kann das Licht auf dem Bildschirm abgeschwächt werden.

Nehmen Sie die polarisierte Sonnenbrille ab oder verwenden Sie das Gerät im Hochformat weiter.

Smooth display

Setzt die Aktualisierungsrate für einige Inhalte automatisch auf 120Hz herauf. Dadurch wird die Akkунutzung erhöht.

Bildschirm schoner

Das Bildschirmschonprogramm startet automatisch bei angeschlossenem und ladendem Gerät, wobei individualisierbare Darstellungen für bessere Nutzerfreundlichkeit angezeigt werden.

Zum Aktivieren anheben

Anheben des Geräts weckt den Bildschirm unmittelbar und ermöglicht raschen Zugriff auf Mitteilungen oder Uhrzeit, ohne dass Tasten betätigt werden müssen.

3.5 Hintergrundbilder

- Tippen Sie auf „Fotos“, um aus den auf Ihrem Gerät gespeicherten Bildern auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Einstellungen > Hintergrund & Stil**, um aus den vorinstallierten Bildern ein Hintergrundbild für Ihren Sperrbildschirm und/oder Startbildschirm zu wählen.

3.6 Ton

Einstellen der Lautstärke

- Drücken Sie die Lautstärke-Tasten auf der rechten Seite des Geräts, um die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingeltönen, Benachrichtigungen und Wecker einzustellen.
- Sie können auch zu **Einstellungen > Ton & Vibration** gehen, um die Lautstärke für Medien, Anrufe, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker einzustellen.

Einstellen von Klingeltönen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration > Klingelton**.

Einstellen anderer Töne

Alle anderen Töne, die mit Wähltastatur, Bildschirmsperre, Aufladen und Tippen & Klicken zusammenhängen, können wie folgt eingestellt werden:

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration**.

3.7 Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**, um herauszufinden, wie viel Zeit Sie mit dem Telefon und sogar mit einzelnen Apps verbracht haben. Sie können das Zeitlimit für die Nutzung des Telefons individuell festlegen.
- Darüber hinaus können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder einschränken und deren Surfgewohnheiten verwalten.

3.8 Touch-Gesten & Bewegungen

Sie können die Systemnavigation ändern, indem sie zu **Einstellungen > System > Touch-Gesten & Bewegungen > Navigationsmodus** gehen und dann eine Navigationsart wählen.

Bedienung über Gesten

Tippen Sie auf **Bedienung über Gesten**, um andere Zugänge zur Benutzeroberfläche zu aktivieren, indem Sie über das Telefondisplay wischen.

- Zur Oberfläche mit den zuletzt verwendeten Apps gehen: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie dann an.
- Zum Startbildschirm gehen: Wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.
- Zurück gehen: Wischen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.

Bedienung über 3 Schaltflächen

Tippen Sie auf **Bedienung über 3 Schaltflächen**, um die folgenden Schaltflächen im unteren Bildschirmbereich anzuzeigen.

■ Schaltfläche für zuletzt verwendete Apps

- Tippen Sie hier, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um ein bestimmtes Miniaturbild aus der Liste zu entfernen, oder scrollen Sie ganz nach links und tippen Sie auf **Alle Apps schließen**, um alle Miniaturbilder aus der Liste zu entfernen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Zuletzt verwendete Apps drücken, können Sie auch auf **Screenshot** zugreifen. Tippen Sie auf **Screenshot**, um sofort den Inhalt des Bildschirms zu erfassen.

● Home-Schaltfläche

- Tippen Sie diese Schaltfläche in einer beliebigen App oder auf einem beliebigen Bildschirm an, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche angetippt, um Gemini zu starten, mit dem Sie online nach Informationen suchen, Apps auf Ihrem Telefon öffnen oder Nachrichten senden können.

◀ Zurück-Schaltfläche

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um ein Dialogfeld, ein Optionsmenü oder das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

3.9 Mehrere Benutzer

Sie können Ihr Telefon mit anderen Benutzern teilen, indem Sie zu **Einstellungen > System > Nutzer** gehen und dann  einschalten.

- Ich (Eigentümer): Tippen Sie darauf, um Ihre Profilinformationen festzulegen.
- Nutzer hinzufügen: Tippen Sie darauf, um einen neuen Gast zu erstellen und andere Einstellungen zu beenden.
- Gast hinzufügen: Tippen Sie darauf, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen und ihm zu erlauben, seinen Bereich einzurichten.

Hinweis: Tippen Sie auf „Nutzer vom Sperrbildschirm aus hinzufügen“, um das Hinzufügen von Benutzern bei gesperrtem Bildschirm zu erlauben.

3.10 Sichern und auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Um Daten von Ihrem Gerät auf ein anderes zu übertragen, gehen Sie zu **Einstellungen > System > Sicherung** klicken Sie dann auf **Konto hinzufügen**, um Ihr Backup-Konto festzulegen.

- Um alle Daten in Ihrem Gerät zu löschen, gehen Sie zu **Einstellungen > System > Optionen zum Zurücksetzen > Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen) > Alle Daten löschen > Alle Daten löschen**.

4 App

4.1 Anruf

Anrufen

- Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf **Telefon** .
- Bei der Eingabe von Nummern über die Wähltastatur werden Nummernvorschläge angezeigt.
- Geben Sie die gewünschte Nummer über die Wähltastatur ein und tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus den **Favoriten** , **Anrufliste** , **Kontakte** , **Mailbox** .
- Die eingegebene Nummer kann in den Kontakten gespeichert werden, indem Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** tippen.
- Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie die falschen Ziffern löschen, indem Sie auf  tippen.
- Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

Internationaler Anruf

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, halten Sie  angetippt, um + einzugeben.

Geben Sie dann die internationale Landesvorwahl gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein und tippen Sie auf .

Notrufe

Wenn Ihr Telefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer und tippen Sie auf .

Dies funktioniert auch ohne SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes.


Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten:

- Zum Annehmen  nach oben Wischen.
- Zum Ablehnen  nach unten Wischen.
- Tippen Sie auf  **Nachricht**, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Nachricht abzulehnen.
- Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten, drücken Sie die Lautstärke-Taste.

Mailbox

Mailbox funktioniert wie ein Anrufbeantworter für verpasste Anrufe.

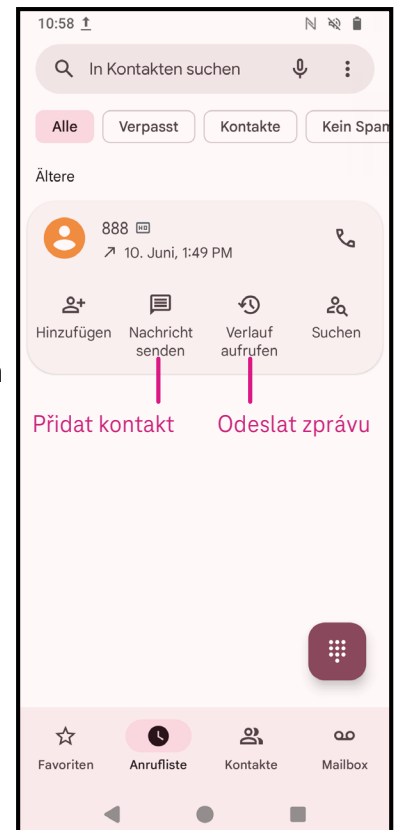


- Um auf Ihre Voicemail zuzugreifen, halten Sie 1 angetippt.
- Einrichten Ihrer Voicemail-Nummer: Tippen Sie auf **Telefon**  und gehen Sie zum Menü **> Einstellungen > Mailbox > Erweiterte Einstellungen > Einrichtung > Mailboxnummer**.
- Wenn Sie eine Voicemail erhalten, wird in der Statusleiste  angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf **Mailbox**.

Echtzeittext (RTT)

RTT unterstützt Anrufer mit Gehörlosigkeit, Hörbeeinträchtigung, Sprachbehinderung oder erhöhtem Kommunikationsbedarf.

- Berühren Sie **Telefon**  und navigieren Sie zu **> Einstellungen > Bedienungshilfen > Echtzeittext (RTT)** zur Echtzeittext (RTT).
- Bei aktivierter RTT-Funktion erscheint  in der Wähltastatur – Berührung aktiviert das Texteingabefeld während des Telefonats.

Angetippt halten,
um auf Voicemail
zuzugreifen

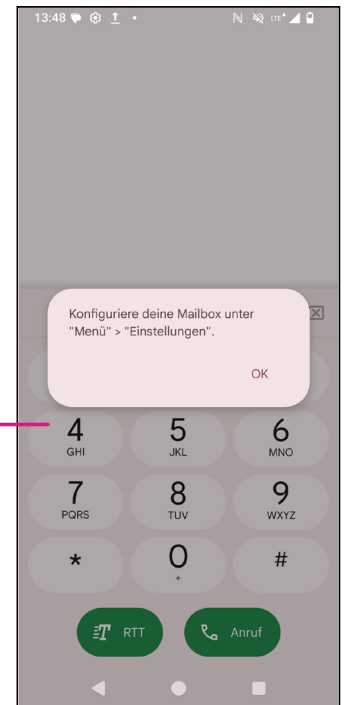


4.2 Kontakte

Die Funktion „Kontakte“ ermöglicht den schnellen und einfachen Zugriff auf einen gewünschten Kontakt.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, tippen Sie im Menü „Apps“ auf „Kontakte“ .

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon anzeigen und erstellen und sie mit Ihren Gmail-Kontakten oder anderen Apps im Internet oder auf Ihrem Telefon synchronisieren.

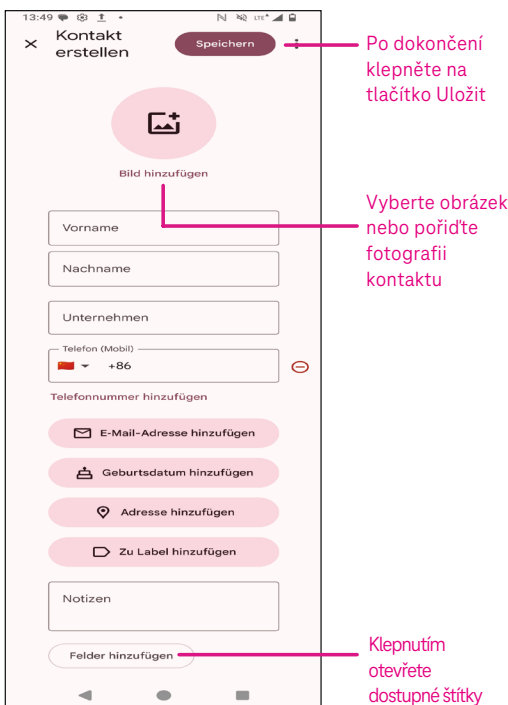


Hinzufügen von Kontakten

- Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Geben Sie den Namen der Kontaktperson und andere Kontaktinformationen ein. Wenn Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten scrollen, können Sie von einem Feld zum anderen wechseln.
- Tippen Sie nach Abschluss auf **Speichern**.
- Um den Vorgang ohne Speichern zu beenden, können Sie  und dann **Verwerfen** antippen.

Kontakte bearbeiten

Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails auf , um Kontakte zu bearbeiten.

Tippen Sie nach Abschluss auf **Speichern**.

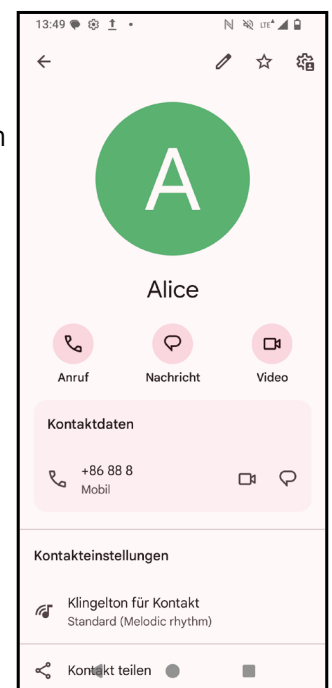

Hinzufügen zu/Entfernen aus Favoriten

Tippen Sie auf einen Kontakt, um Details anzuzeigen, und tippen Sie dann auf , um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen.

Tippen Sie erneut auf , um einen Kontakt aus den Favoriten zu entfernen.

Zu Label hinzufügen

- Berühren Sie , um ein Label zur Gruppierung von Kontakten anzulegen.

Löschen eines Kontakts

Aus dem Kontaktlistenbildschirm:

- Halten Sie den Kontakt angetippt, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann zum Löschen auf  und **Löschen**.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen für alle Kontakte und tippen Sie dann auf  und **Löschen**, um alle Kontakte zu löschen.

Aus dem Kontaktdetailsbildschirm:

- Tippen Sie auf  und wählen Sie dann **Löschen**. Wählen Sie **Löschen**, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.



Der gelöschte Kontakt wird auch aus anderen Apps auf dem Telefon oder im Internet entfernt, wenn Sie Ihr Telefon das nächste Mal synchronisieren.

Teilen eines Kontakts

Sie können einen einzelnen Kontakt mit anderen teilen, indem Sie die vCard des Kontakts über Nachrichten, Gmail und Bluetooth an sie senden. Wählen Sie einen Kontakt aus, den Sie teilen möchten, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie auf .

Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie auch weitere Anpassungen vornehmen, indem Sie **Verwalten** antippen.

Verwalten

Klingeltöne für Kontakte

Berühren, um Klingeltöne für spezifische Kontakte festzulegen.

SIM-Karte verwalten

Berühren, um Kontakte zum **Importieren** auszuwählen, oder  berühren, um zu löschen.

importieren/exportieren

Konten für importieren oder exportieren auswählen.

Blockierte Nummern

Hier Nummern hinzufügen, um keine Anrufe oder SMS von diesen Personen zu erhalten.

Einstellungen:


- Meine Informationen Antippen, um Ihr Profil einzurichten.
- Konten Antippen, um ein Konto hinzuzufügen und zugehörige Informationen zu konfigurieren.
- Sortieren nach Antippen, um die Liste nach dem Vornamen oder dem Nachnamen zu sortieren.
- Namensformat Antippen, um auszuwählen, ob der Vorname oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.
- Design Antippen, um zu einem hellen oder dunklen Thema zu wechseln.

- Standardkonto für neue Kontakte Antippen, um den Standardspeicherort für neue Kontakte auszuwählen.
- Phonetischer Name Antippen, um den phonetischen Namen ein- oder auszublenden.

4.3 Nachrichten

Verwenden Sie die Nachrichten-App , um Text- (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) zu senden und zu empfangen.

Erstellen einer Nachricht

Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste auf , um Text-/Multimediamnachrichten zu verfassen.

Senden einer Textnachricht

- Geben Sie den Namen, die Telefonnummer oder die E-Mail des Empfängers unter An in die Adressleiste ein oder tippen Sie auf , um Empfänger hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf die Leiste **SMS-Nachricht**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Tippen Sie auf , um zu den Emoticons zu gelangen.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Textnachricht zu senden.


Eine SMS mit mehr als 160 Zeichen wird als mehrere SMS berechnet. Rechts neben dem Textfeld wird ein Zähler angezeigt, der angibt, wie viele Zeichen noch in eine Nachricht eingegeben werden können.



Bestimmte Buchstaben (mit Akzent) erhöhen die Größe einer SMS, was dazu führen kann, dass mehrere SMS an Ihren Empfänger gesendet werden.

Textnachricht eingeben

Emoticons einfügen

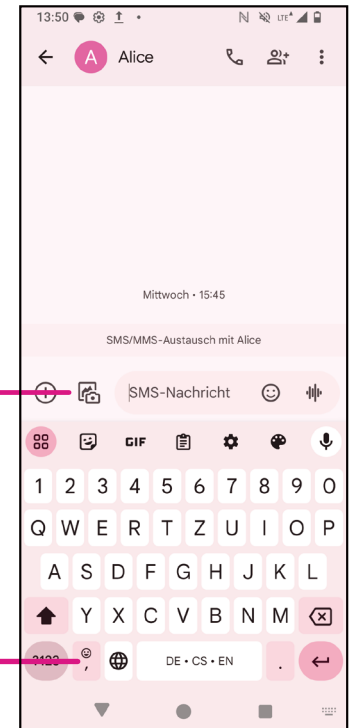

Senden einer Multimediamnachricht (MMS)

Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Audiodateien und vCards an andere kompatible Handys und E-Mail-Adressen senden.

- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **An** ein.
- Tippen Sie auf die Leiste **SMS-Nachricht**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Emoticon, Ihren Standort, einen Kontakt oder eine Datei anzuhängen. Tippen Sie auf , um ein Bild oder Video auszuwählen.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Multimediamnachricht zu senden.

Verwalten von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, wird in der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie auf die neue Nachricht, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Nachrichten-App öffnen und die Nachricht antippen, um sie zu lesen.

Nachrichten werden als Konversationen angezeigt.

Tippen Sie eine Nachricht an, um den Bildschirm zum Verfassen einer Nachricht aufzurufen:


- Tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen.
- Tippen Sie auf , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Zum Beantworten einer Nachricht geben Sie den Text ein. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
- Wenn Sie eine Nachricht angetippt halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:  Text kopieren,  Löschen,  Nachricht mit Stern markieren,  Teilen oder Details ansehen.

4.4 Gmail

Einrichtung von Gmail

Zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos wischen Sie auf der Startseite nach oben und wählen dann Gmail

- Wählen Sie , um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen.
- Der E-Mail-Einrichtungsprozess führt Sie durch die Schritte zur Einrichtung eines E-Mail-Kontos.
- Wählen Sie die Art Ihres E-Mail-Kontos und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das Sie einrichten möchten.
- Wenn das von Ihnen eingegebene Konto nicht von Ihrem Dienstanbieter für das Gerät bereitgestellt wird, tippen Sie auf **Andere** und geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie dann auf **WEITER**, um einen Kontotyp auszuwählen, und geben Sie das Kennwort für Ihre E-Mail ein. Dann geben Sie die Daten für den Server und Port des eingehenden und des ausgehenden Servers korrekt ein. Tippen Sie auf Beenden, um die Einrichtung abzuschließen.
- Zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos klicken Sie auf **+ E-Mail-Adresse hinzufügen**. Wählen Sie in den E-Mail-Einrichtungsoptionen „Andere“ aus. Sie können auch auf den Kontonamen in der oberen rechten Ecke tippen und **Weiteres Konto hinzufügen** wählen, um diese Funktion zu nutzen (nur verfügbar bei Anmeldung in Google).

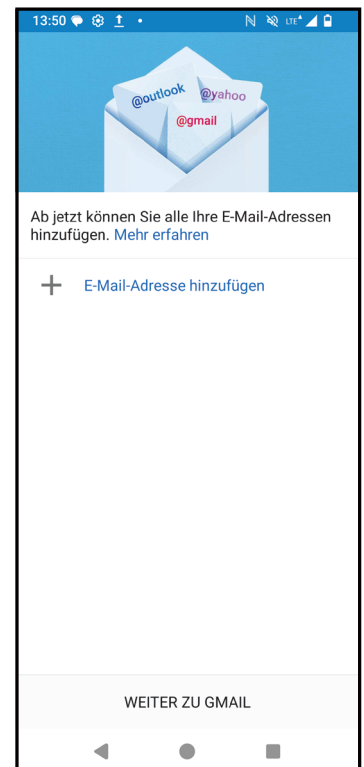

Senden einer E-Mail

- Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  Schreiben.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) des (der) Empfänger(s) in das Feld **An** ein.
- Tippen Sie bei Bedarf auf  > **Cc/Bcc**, um der Nachricht eine Kopie oder eine Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie den Betreff und den Inhalt der Nachricht ein.
- Tippen Sie auf , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Wenn Sie die E-Mail nicht sofort senden möchten, können Sie auf  und **Entwurf speichern** tippen oder die Zurück-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.

- Tippen Sie zum Absenden auf .
- Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, können Sie  antippen und dann **Verwerfen** wählen.
- Um eine Signatur hinzuzufügen, die in all Ihren E-Mails angezeigt wird, tippen Sie auf  und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie dann das Konto, für das Sie die Signatur erstellen oder ändern möchten, und tippen Sie zum Bearbeiten auf **Mobile Signatur**.

Hinweis: Wenn Sie beim Einrichten Ihres Gmail-Kontos in der Gmail-App die Fehlermeldung „Falsches Passwort“ erhalten, prüfen Sie bitte die folgende Option:

Option: Erstellen eines App-Passworts

Ein App-Passwort ist ein 16-stelliger Passcode, der einer App oder einem Gerät die Berechtigung zum Zugriff auf Ihr Google-Konto erteilt. Wenn Sie die 2-Schritt-Verifizierung verwenden und beim Versuch, auf Ihr Google-Konto zuzugreifen, die Fehlermeldung „Falsches Passwort“ angezeigt wird, kann ein App-Passwort das Problem lösen.

Erstellen eines App-Passworts

- Besuchen Sie die Seite mit Ihren App-Passwörtern: <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Sie werden möglicherweise aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.
- Kehren Sie zur Sicherheitsoberfläche zurück und wischen Sie nach unten, um **App-Passwörter** zu wählen.
- Legen Sie folgende Optionen fest: **App auswählen**; **Gerät auswählen**.
- Wählen Sie **Erstellen**.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe des App-Passworts auf Ihrem Gerät (der 16-stellige Code in der gelben Leiste).
- Wählen Sie **BEENDEN/FERTIG**.
- Sobald Sie fertig sind, werden Sie den App-Passwortcode nicht mehr sehen. Es wird jedoch eine Liste der Apps und Geräte angezeigt, für die Sie App-Passwörter erstellt haben.

4.5 Chrome

Genießen Sie das Surfen im Internet mit dem Chrome-Browser.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, tippen Sie auf der Startseite auf Chrome .


4.6 Kalender

Sie können den Kalender verwenden, um wichtige Besprechungen, Termine und vieles mehr festzuhalten.

Zum Aufrufen der Funktion wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen dann auf **Kalender**.

Kalender ansehen

Sie können den Kalender als Zeitplan, Tag, 3 Tage, Woche oder Monat anzeigen. Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Kalenderansicht.

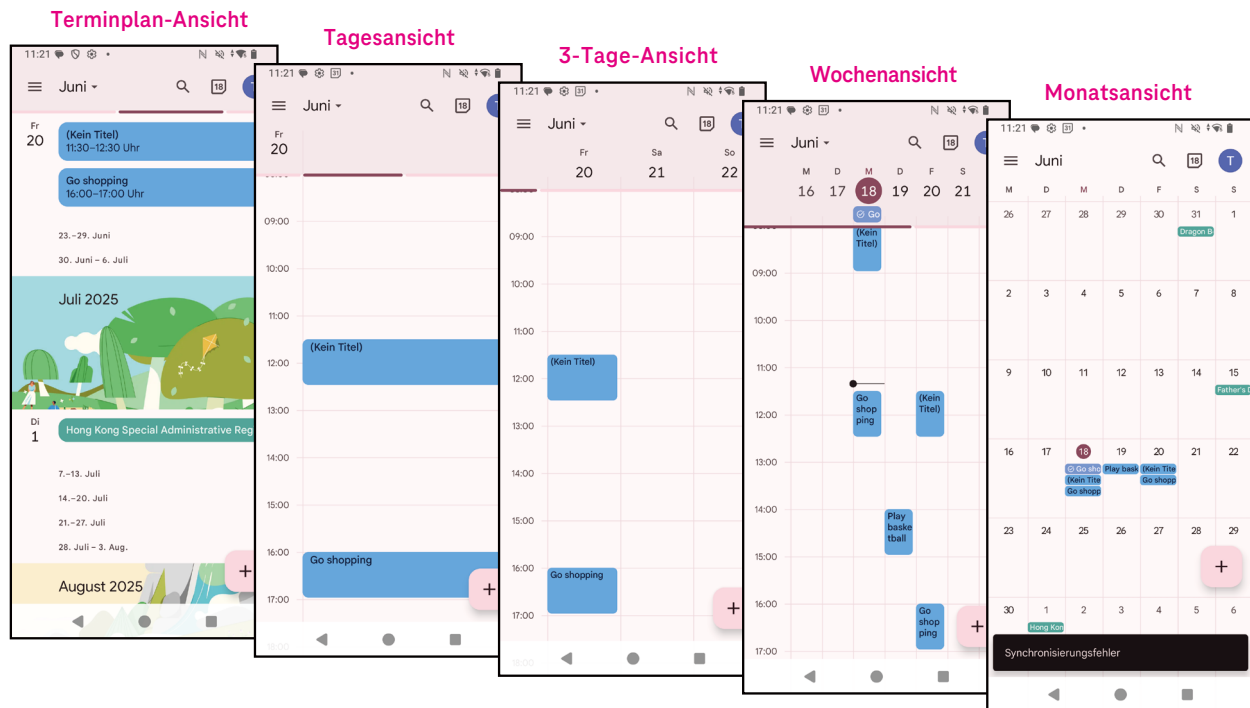

Erstellen eines neuen Ereignisses

Sie können von jeder Kalenderansicht aus neue Ereignisse hinzufügen.

- Tippen Sie auf **+**.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für das neue Ereignis ein. Wenn es sich um eine ganztägige Veranstaltung handelt, können Sie ☒ auf „Ganztägig“ einstellen.
- Laden Sie Gäste zu dem Ereignis ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, durch Kommas getrennt ein. Die Gäste erhalten dann per Kalender und E-Mail eine Einladung.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Speichern**.

Um schnell ein Ereignis aus der Tages-, 3-Tage- oder Wochenansicht zu erstellen, tippen Sie auf eine leere Stelle, um einen Zielbereich auszuwählen, der dann zu wird, und tippen Sie auf das Symbol, um das neue Ereignis zu erstellen.

Löschen oder Bearbeiten eines Ereignisses

- Zum Löschen oder Bearbeiten eines Ereignisses tippen Sie auf das Ereignis, um den Detailbildschirm aufzurufen, und dann auf , um das Ereignis zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf  und Löschen, um das Ereignis zu entfernen, oder auf **Duplizieren**, um das Ereignis zu kopieren.

Ereigniserinnerung

Wenn für ein Ereignis eine Erinnerung eingestellt ist, wird das bevorstehende Ereignis auf der Startseite angezeigt.

- Tippen Sie auf einen Ereignisnamen, um die Liste der Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.

4.7 Kamera

Zugriff auf die Kamera

Tippen Sie auf der Startseite auf **Kamera**.

Bilder aufnehmen

- Positionieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Sucher und tippen Sie auf den Bildschirm, um es bei Bedarf scharfzustellen.
- Tippen Sie auf , um das Bild aufzunehmen, das dann automatisch gespeichert wird.
- Für Serienaufnahmen halten Sie  angetippt.

- | | |
|--|--|
| 1 Optionen für den Flash-Modus auswählen: Aus, Autom, An, Immer | 6 Zugang zu weiteren Optionen |
| 2 Countdown wählen | 7 Umschalten zwischen Front- und Hauptkamera |
| 3 Optionen für den HDR-Modus auswählen: Aus, Autom | 8 Fotografieren |
| 4 Filter auswählen | 9 Aufgenommene Fotos/Videos anzeigen |
| 5 Größe der Aufnahme auswählen | |

KI-Szenenoptimierung

Sie können weitere Optionen aufrufen, um die neue Funktion KI-Szenenoptimierung zu wählen.



- Nutzen Sie die automatische Optimierung von Kameraeinstellungen wie Farbe, Kontrast und Helligkeit, um Szenen lebendiger wirken zu lassen.

Ein Video aufnehmen

- Tippen Sie auf VIDEO, um den Videomodus aufzurufen.
- Tippen Sie in der Mitte des Bildschirms auf , um die Videoaufnahme zu starten.
- Sie können auch  antippen, um während der Videoaufnahme ein Bild aufzunehmen.
- Zum Pausieren  berühren.
- Zum Pausieren  berühren.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Betrachten, Bearbeiten und Teilen

- Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Methode zum Teilen des Fotos oder Videos, z. B. Nachrichten.
- Tippen Sie auf , um das Foto oder Video zu bearbeiten.

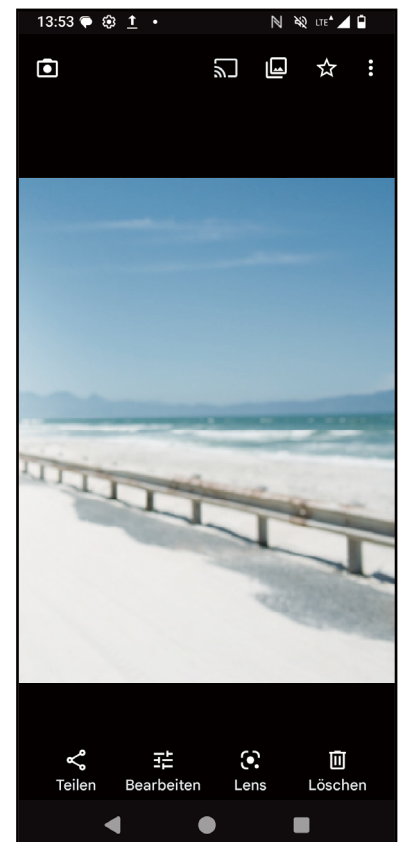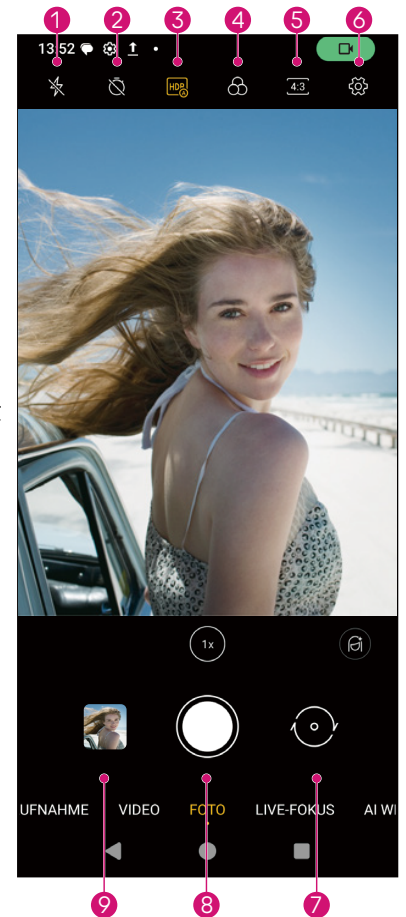

- Tippen Sie auf , um das, was Sie gerade sehen, mit Google Lens zu durchsuchen.
- Tippen Sie zum Löschen auf .
- Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren.

4.8 Fotos

Die Fotos-Funktion dient als Medienplayer, mit dem Sie Fotos ansehen und Videos abspielen können.

Bilder und Videos werden in „Fotos“ nach Momenten und Alben angezeigt.

- Tippen Sie ein Bild/Video direkt an, um es anzusehen oder abzuspielen.
- Streichen Sie nach links/rechts, um vorherige oder nächste Bilder/Videos anzuzeigen.

Fotos bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, mit Freunden teilen, als Kontaktfoto oder Hintergrundbild festlegen usw.

- Suchen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie in der Vollbildansicht darauf.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu teilen, oder auf , um es zu löschen. Tippen Sie auf  und wählen Sie **Verwenden als**, um das Bild als Kontaktfoto.

Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.


✧ **Vorschläge** Wählen Sie Optimieren, Warm oder Kalt, um die Bildfarbe anzupassen.

Zuschneiden Wählen Sie zwischen , ,  und Zurücksetzen.

Anpassen Verwalten Sie Helligkeit, Kontrast und anderes.

Filter Wählen Sie zwischen einer Vielzahl von Optionen wie Vivid, Playa, Honey und anderen.

Poznámká Sie können Ihr Bild individuell gestalten, indem Sie darauf etwas zeichnen oder schreiben.

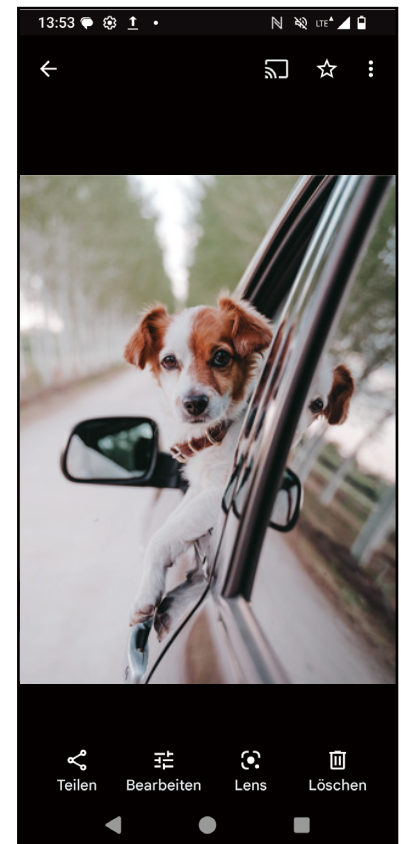

4.9 Uhr

Für den Zugriff auf die Uhr wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen dann auf **Uhr**.

Einstellung der Weltzeituhren

- Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- Tippen Sie auf , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

Einstellen von Alarmen

Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .

Schalten Sie  ein, um einen bestehenden Alarm zu aktivieren, oder tippen Sie auf , um einen neuen Alarm hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

	Label hinzufügen	Antippen, um einen Namen für den Alarm festzulegen.
	Wecker pausieren	Antippen, um die Tage auszuwählen, an denen der Alarm pausieren soll.
	Standard (Magenta_Voyage)	Antippen, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
	Vibrieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vibration zu aktivieren.
	Google Assistant-Ablauf	Antippen, um zu Google Assistant Routine zu gelangen.
Schließen		Antippen, um den Alarm abzulehnen.
	Löschen	Antippen, um den Alarm zu löschen.

Einstellen des Timers

- Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- Geben Sie die Zeit in der Reihenfolge von Sekunden, Minuten und Stunden ein.
- Tippen Sie auf , um den Countdown zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um in dem Panel einen weiteren Timer hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um den Countdown zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um den Countdown zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Countdown-Timer zu löschen.

Einstellen der Stoppuhr

- Tippen Sie auf dem Uhrbildschirm auf .
- Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um eine Liste der Datensätze gemäß der aktualisierten Zeit anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um alle neuen Stoppuhren zu löschen.

Schlafenszeit

Legen Sie eine Schlafenszeit fest, in der Sie Ihr Telefon stumm schalten und nur beruhigende Klänge hören. Legen Sie eine Aufwachzeit fest, ab der Sie wieder Benachrichtigungen erhalten möchten.

5 Google-Apps

Auf Ihrem Telefon sind Google-Apps vorinstalliert, um die Arbeitseffizienz und das Nutzererlebnis zu verbessern. In dieser Anleitung werden diese Apps kurz vorgestellt. Ausführliche Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbüchern finden Sie auf den entsprechenden Websites oder in den Einführungen der Apps. Registrieren Sie sich bei einem Google-Konto, um alle Funktionen nutzen zu können.



Google

Ihre Lesezeichen, Ihr Browserverlauf und Ihre Einstellungen können auf allen Geräten, auf denen der Browser installiert ist, mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.



Gmail

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google und wird bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser App können Sie E-Mails senden und empfangen, E-Mails nach Etiketten verwalten, archivieren und vieles mehr. E-Mails können automatisch mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.



Maps

Google Maps bietet Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaansichten von Straßen, Echtzeit-Verkehrsbedingungen und eine Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dieser App können Sie Ihren eigenen Standort finden, nach einem Ort suchen und Routenvorschläge für Ihre Reisen erhalten.



YouTube

YouTube ist eine Online-Videoplattform, auf der Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, TV-Clips, Musikvideos und andere Inhalte wie Video-Blogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. YouTube unterstützt eine Streaming-Funktion, mit der Sie Videos fast sofort nach dem Herunterladen aus dem Internet ansehen können.



Drive

Ein von Google entwickelter Dateispeicher- und Synchronisierungsdienst, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, freigeben und bearbeiten können. Die Dateien in Drive sind sicher und können von jedem Gerät aus aufgerufen werden, indem Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Dateien oder Ordner können privat mit anderen Google-Kontonutzern geteilt werden.



Meet

Dies ist eine mobile Videochat-App, mit der Benutzer Videoanrufe an Personen in ihrer Kontaktliste tätigen können, sobald deren Telefonnummern überprüft wurden.



Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Außerdem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen geordnet, so dass Sie die gewünschten Fotos schnell finden können.



Google TV

Google TV ist eine Smart-TV-Plattform und Applikation von Google, entwickelt zur Vereinfachung und Verbesserung der Entdeckung, Organisation und Nutzung von Streaming-Inhalten. Seit 2020 als Nachfolger von Android TV verfügbar, vereint es Live-Fernsehen, Streaming-Anbieter und maßgeschneiderte Empfehlungen in einer einheitlichen Benutzeroberfläche und bietet ein durchgängiges Unterhaltungserlebnis.



Google One

Google One ist ein gebührenpflichtiger Cloud-Speicher- und Mitgliederdienst von Google zur Verbesserung Ihrer Nutzungserfahrung im Google-Ökosystem. Er bietet erweiterten Speicher,

exklusive Features und Premium-Betreuung. Als Nachfolger älterer Google Drive-Speicherungspakete (seit 2018) liefert er Zusatznutzen über reine Cloud-Kapazität hinaus.



Home

Home fungiert als zentrale Kommandozentrale von Google zur Steuerung und Automatisierung von Geräten für das smarte Zuhause. Dies umfasst Google-Nest-Produkte, Geräte Dritthersteller sowie Zusatzdienste. Als ursprüngliches Setup-Tool für Google-Home-Lautsprecher entwickelte es sich zur Komplettlösung für ein vernetztes, per Sprachbefehl gesteuertes Smart-Home-Ökosystem.



Gerät finden

Gerät finden ist eine offizielle App von Google, die Nutzern hilft, ihre verlorenen Android-Handys, Tablets, Wearables (z. B. Smartwatches) oder andere verknüpfte Geräte zu orten, zu sichern oder von ihnen Daten zu löschen. Sie ist ein entscheidendes Werkzeug, um persönliche Daten zu schützen und Geräte wiederzufinden.



YT Music

YT Music Downloader ist ein Windows-Programm, welches das Herunterladen von Videos und Musik von YouTube vereinfacht. Mit dem YT Music Downloader können Sie Videos und/oder Audios von YouTube herunterladen. Das Programm ist auf Musik ausgerichtet. Sie können also Musikvideos (oder beliebige Videos) speichern oder diese Videos in reine Musik umwandeln. Die App speichert sie dann automatisch im MP3-Format. Wenn Sie einen entsprechenden YouTube-Link angeben, konvertiert und speichert das Programm diese Elemente sehr schnell in eine Datei. Sobald dies geschehen ist, können Sie auf diese Musik offline und über andere Geräte, auf die Sie diese Dateien übertragen, zugreifen.

6 Weitere Apps

Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um diese weiteren Apps anzuzeigen.



Play Store

Dient als offizieller App-Store für das Android-Betriebssystem, in dem Nutzer Apps und Spiele durchsuchen und herunterladen können. Die Apps sind entweder kostenlos oder kostenpflichtig.



Files

Dateien zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an, einschließlich externer SD-Karten und interner Speicher, z. B. Apps, Mediendateien, die aus dem Google Play Store, von YouTube oder von anderen Orten heruntergeladen wurden, Videos, Bilder oder Audiodateien, die Sie aufgenommen haben, sowie andere Daten, die über Bluetooth, USB-Kabel usw. übertragen wurden.

7 Bedienungshilfen

Automatische Transkription

Die APP „Automatische Transkription“ zeigt das, was um dich herum gesprochen wird, als Text auf dem Bildschirm an, sodass es leichter für dich ist, dich mit Menschen in deiner Umgebung zu unterhalten.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Automatische Transkription**, um diese Funktion einzurichten.
- Schalten Sie die **Kurzbefehl für „Automatische Transkription“** – dann erscheint eine Taste am rechten Bildschirmrand, um die Funktion mit einem Tippen sofort zu starten.

Geräuschbenachrichtigungen

Du kannst dich über wichtige Geräusche in deiner Umgebung benachrichtigen lassen, zum Beispiel wenn ein Rauchmelder piept oder ein Baby weint.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geräuschbenachrichtigungen**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Geräuschbenachrichtigungen“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Voice Access

Mit Voice Access kannst du dein Android-Gerät per Sprachbefehl steuern. Nutze die Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, auf Schaltflächen zu tippen, zu scrollen, Text einzugeben und mehr. Derzeit nur auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Voice Access**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Voice Access“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

TalkBack

TalkBack bietet gesprochenes Feedback, damit du dein Gerät nutzen kannst, ohne auf den Bildschirm sehen zu müssen. TalkBack ist hilfreich, wenn Nutzer den Bildschirm schlecht oder gar nicht sehen können.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „TalkBack“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Vorlesen

Tippe auf dem Bildschirm auf Elemente, um sie dir vorlesen oder beschreiben zu lassen.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vorlesen**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Vorlesen“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Anzeigegröße und Text

Stellen Sie Schriftgröße, Anzeigegröße, Fettschrift und Kontrasteinstellungen ein, um die Lesbarkeit zu verbessern und die Sichtbarkeit zu optimieren.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeigegröße und Text**, um diese Funktion einzurichten.

- Sie können auch in die **Einstellungen > Anzeige > Anzeigegröße und Text**, um diese Funktion einzurichten.

Farbe und Bewegung

Diese Funktion hilft Benutzern, visuelle Elemente und Bewegungseffekte auf ihrem Gerät anzupassen, um den Komfort zu steigern, Ablenkungen zu reduzieren und die Barrierefreiheit für Personen mit Seh- oder Bewegungsempfindlichkeit zu verbessern. Optionen beinhalten Farbkorrektur, Farbumkehr, Dunkelmodus und das Entfernen von Animationen.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Farbe und Bewegung**, um diese Funktion einzurichten.

Extradunkel

Hier kannst du dein Display dunkler machen, um beim Lesen die Augen zu schonen.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Extradunkel**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für Option „Extradunkel“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Vergrößerung

Du kannst auf dem Display schnell heranzoomen, um Inhalte zu vergrößern.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vergrößerung**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für Vergrößerung**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Menü für Bedienungshilfen

Über das Menü für Bedienungshilfen lässt sich ein großes Menü zur Bedienung deines Geräts auf dem Bildschirm öffnen. Du kannst beispielsweise das Gerät sperren, die Lautstärke und Helligkeit anpassen und Screenshots machen.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Menü für Bedienungshilfen**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Menü für Bedienungshilfen“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Schalterzugriff

Schalter können dir dabei helfen, dein Android-Gerät zu steuern, wenn es dir schwerfällt, den Touchscreen direkt zu verwenden. Ein Schalter, z. B. eine Tastatur oder eine große Taste, kann von außen mit deinem Gerät verbunden werden.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Schalterzugriff**, um diese Funktion einzurichten.
- Aktivieren Sie **Kurzbefehl für „Schalterzugriff“**, um rechts an der Anzeige eine Schnellzugriffstaste anzuzeigen. Damit starten Sie die Funktion per Tipp sofort.

Einstellungen für Zeitvorgaben

Die Zeitregelung ermöglicht die Anpassung von Berührungs- & Halteverzögerung, Aktionszeit (Barrierefreiheit-Timeout) und Autoklick (Verweildauer), um die Bedienung für mehr Zugänglichkeit individuell anzupassen.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einstellungen für Zeitvorgaben**, um diese Funktion einzurichten.

Systemsteuerelemente

Mit den System-Einstellungen können Sie den Navigationsmodus anpassen, Anrufe mit der Power-Taste beenden und die automatische Bildschirmdrehung aktivieren, um die Gerätenutzung zu optimieren.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Systemsteuerelemente**, um diese Funktion einzurichten.

Vibration und haptisches Feedback

Mit Vibration & Taktilen Feedback können Sie die Vibrationsstärke und die Intensität des Rückmeldens anpassen. Diese Funktion bietet spürbare Hinweise, damit Benutzer mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen Interaktionen und Bestätigungen besser erfassen können.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vibration und haptisches Feedback**, um diese Funktion einzurichten.

Automatische Untertitel

Die Funktion „Automatische Untertitel“ erkennt, wenn auf deinem Gerät Sprache ausgegeben wird, und erstellt automatisch Untertitel.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Automatische Untertitel**, um diese Funktion einzurichten.

Untertitel -Einstellungen

Hier kannst du den Stil und die Größe der Untertitel anpassen, damit sie einfacher zu lesen sind.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Untertitel -Einstellungen**, um diese Funktion einzurichten.

Audiobeschreibung

Die Hörfilm-Funktion liefert akustische Beschreibungen von Bildinhalten für sehbeeinträchtigte Personen und erläutert wesentliche visuelle Elemente, die in kompatiblen Filmen und Sendungen nicht direkt hörbar sind.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Audiobeschreibung**, um diesen Dienst einzuschalten.

Aufleuchten bei Benachrichtigungen

Wenn du eine Benachrichtigung erhältst oder ein Wecker klingelt, leuchten der Kamerablitz oder der Bildschirm kurz auf.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Benachrichtigungen**, um diese Funktion einzurichten.

Hörgeräte

Můžete nastavit a spravovat naslouchátka ASHA a LE Audio, kochleární implantáty a další zesilovací zařízení.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**, um diese Funktion einzurichten.
- Sie können auch zu **Telefon**   **Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**, um die Hörhilfen-Kompatibilität einzuschalten.

Audioanpassung

Die Audio-Einstellung ermöglicht die Anpassung von Tonoptionen wie Mono-Wiedergabe und Klangbalance für bestmögliche Hörqualität

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Audioanpassung**, um diese Funktion einzurichten.

Kurzbefehle für Bedienungshilfen

Schneller Zugriff auf Barrierefreiheitsfunktionen von jedem Bildschirm.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Kurzbefehle für Bedienungshilfen**, um diese Funktion einzurichten.

Sprachausgabe

Die Text-to-Speech-Funktion wandelt Bildschirmtext in gesprochene Sprache für barrierefreien Zugang um und erlaubt die Anpassung der Stimme, Sprache sowie Parameter wie Geschwindigkeit und Tonhöhe.

- Gehen Sie in **Einstellungen > Bedienungshilfen > Sprachausgabe**, um diese Funktion einzurichten.

8 Datenschutz & Sicherheit

8.1 Displaysperre

Rufen Sie von der Startseite aus die **Einstellungen** im Kontrollzentrum oder über die Liste der Such-Apps auf. Gehen Sie zu **Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Displaysperre**.

Mit der Bildschirmsperre können Sie Ihr Telefon davor schützen, dass es ohne Ihre Zustimmung von anderen benutzt wird. Aktivieren Sie die folgenden Sicherheitsoptionen: Muster, PIN oder Passwort. Wer Ihr Telefon einschaltet, muss den Bildschirm entsperren, um auf Ihr Gerät zugreifen zu können. Ihr Gerät kann von jedem entsperrt werden, wenn Sie „Keine“ oder „Wischen“ wählen.

8.2 Fingerabdrucksensor

Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren.

Rufen Sie **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck** auf, um diese Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Sie müssen ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festlegen, bevor Sie den Fingerabdrucksensor verwenden können.

8.3 Gesichtserkennung

Rufen Sie **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck** auf, um diese Funktion zu aktivieren.

Die Gesichtserkennung ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit Hilfe Ihrer Gesichtsdaten zu entsperren. Richten Sie die Erkennung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung der Gesichtserkennung in Richtung des Telefondisplays schauen.

Hinweis: Sie müssen ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festlegen, bevor Sie die Gesichtserkennung verwenden können.

8.4 Erweitertes Entsperren

Diese Funktion ist standardmäßig inaktiv; um sie zu aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen. Wenn

die Smart-Sperre aktiviert ist, bleibt Ihr Gerät entsperrt, solange es bei Ihnen in Sicherheit ist.


8.5 Verschlüsselung & Anmeldedaten

Tippen Sie unter **Mehr Sicherheit und Datenschutz**, um den Verschlüsselungsstatus Ihres Geräts und die Anmeldeinformationen anzuzeigen. Sie können alle gespeicherten Anmeldeinformationen ändern und löschen.

8.6 EID

Die EID-Nummer (EID = Embedded Identity Document), auch eUICCID-Nummer genannt, ist die Identifikationsnummer Ihres T Phone 3 Pro eSIM. Sie besteht aus 32 Ziffern. Sie finden die EID-Nummer in den Geräteinformationen oder auf der Verpackung Ihres Telefons.

- Wechseln Sie zum Startbildschirm. Zum Öffnen des Menüs wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
- Wählen Sie **Einstellungen**.
- Scrollen Sie nach unten. Wählen Sie **Über das Telefon**.
- Scrollen Sie nach unten. Wählen Sie **EID**.
- Unter **EID** wird die **EID-Nummer** angezeigt. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

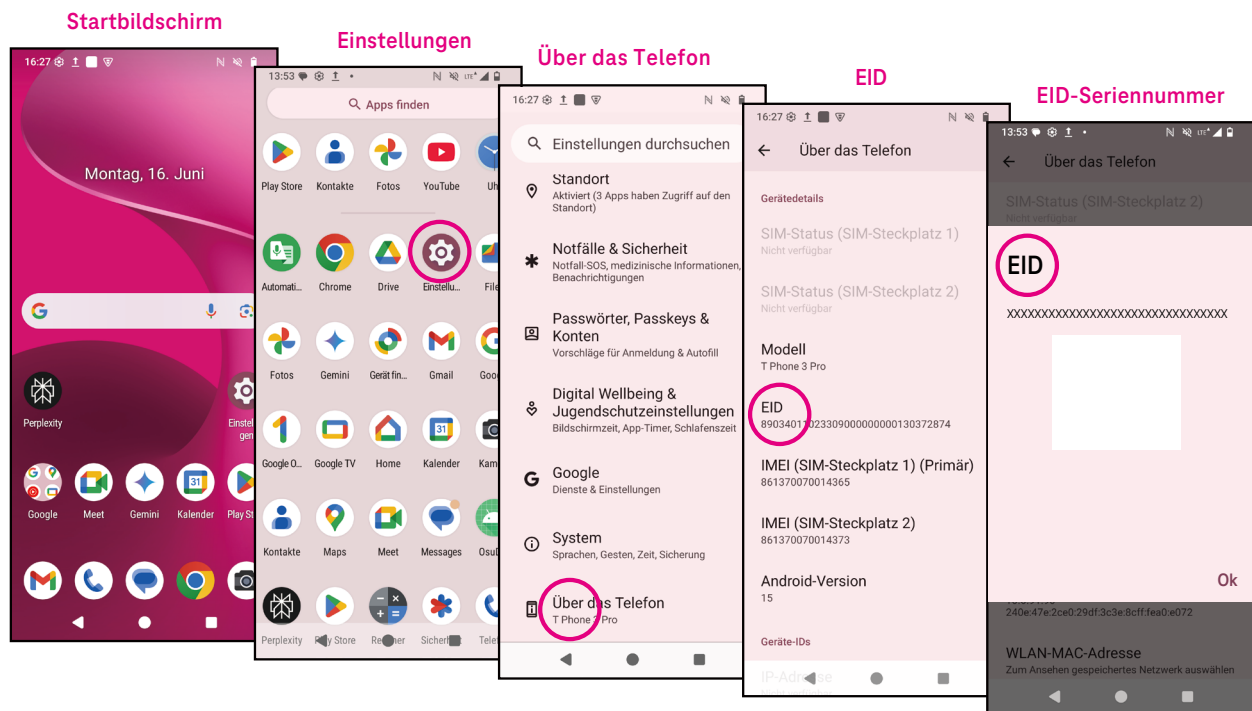

9 Konto

9.1 Kontoinformationen

Sie können auch von Ihrem Telefon aus auf Kontoinformationen zugreifen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon**.

9.2 Software-Update

Für den Zugriff auf Software-Updates gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk und achten Sie darauf, dass es eine stabile Datenverbindung hat.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Software-Update starten. Den aktuellen Akkustand Ihres Geräts finden Sie auf Ihrem Gerät unter **Einstellungen > Akku**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Systemupdates**.
- Wenn Sie das System aktualisieren möchten, tippen Sie auf **Auf Updates prüfen**. Danach verfügt Ihr Telefon über die neueste Softwareversion.

10 Informationen zu Sicherheit und Vorschriften

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, bevor Sie das Mobilgerät verwenden.

Sicherheit und Verwendung

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen oder nicht den Anweisungen entsprechenden Gebrauch entstehen. Die Nutzung der verbundenen Geräte unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von T-Mobile.

Sicherheit im Straßenverkehr

Halten Sie sich beim Fahren immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von drahtlosen Mobilgeräten und deren Zubehör. Die Nutzung von Mobilgeräten während der Fahrt kann in bestimmten Bereichen verboten oder eingeschränkt sein.

Bedingungen für die Benutzung

Halten Sie stets die Vorschriften der örtlichen Behörden für die Nutzung von Mobilgeräten in Flugzeugen ein.

Warnhinweise für den Betrieb

Verwenden Sie Ihr Mobilgerät nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und beachten Sie alle Hinweise, die in öffentlichen Bereichen gelten.

Wenn Sie ein implantierbares medizinisches Gerät haben, lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres Mobilgeräts in Verbindung mit Ihrem implantierbaren medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Es wird empfohlen, kleine Kinder bei der Nutzung des Mobilgeräts zu beaufsichtigen.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Mobilgerät zu zerlegen. Wenn Sie Ihr Mobilgerät zerlegen, erlischt die Garantie.
- Behandeln Sie das Mobilgerät stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Ihr Mobilgerät keinen widrigen Wetter- oder Umweltbedingungen aus (Nässe, Feuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Meeresluft usw.). Der vom Hersteller empfohlene Betriebstemperaturbereich beträgt 0 °C bis +40 °C.

Hinweis: Der Höchstwert hängt vom Zustand des Geräts, den umgebenden Materialien und der Lackierung und Beschaffenheit des Gehäuses ab.

- Bei über 40 °C kann die Lesbarkeit des Displays des Mobilgeräts beeinträchtigt sein, was jedoch nur vorübergehend und nicht schwerwiegend ist.
- Öffnen Sie Ihr Mobilgerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu lackieren oder zu reparieren.
- Lassen Sie das Mobilgerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen.
- Benutzen Sie das Mobilgerät nicht, wenn der Bildschirm beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist. Anderenfalls droht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die vom Gerätehersteller und seinen Partnern empfohlen werden und mit Ihrem Mobilgerät kompatibel sind. Der Gerätehersteller und seine Partner lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstehen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, um zu erfahren, wie Sie Ihr Mobilgerät richtig entsorgen.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Zur Vermeidung von Gehörschäden sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke Musik o.ä. hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät ans Ohr halten, während der Lautsprecher aktiviert ist.

Datenschutz

Beachten Sie bei der Aufnahme von Fotos und Tönen mit Ihrem Mobilgerät stets die Gesetze und Vorschriften Ihrer Gerichtsbarkeit oder anderer Gerichtsbarkeiten, in denen Sie Ihr Mobilgerät verwenden. Gemäß diesen Gesetzen und Vorschriften kann es strengstens untersagt sein, Fotos zu machen und/oder die Stimmen anderer Personen oder deren persönliche Merkmale aufzunehmen und diese zu vervielfältigen oder zu verbreiten, da dies als Verletzung der Privatsphäre angesehen werden kann.

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass er gegebenenfalls eine vorherige Genehmigung einholt, um private oder vertrauliche Gespräche aufzuzeichnen oder Fotos von anderen Personen zu machen. Der Hersteller, der Verkäufer oder der Händler Ihres Mobilgeräts (einschließlich des Betreibers) lehnen jegliche Haftung ab, die sich aus der unsachgemäßen Nutzung des Mobilgeräts ergeben könnte.

Rechtliche Informationen

Um Ihnen besseren Zugang zu diesen wichtigen Informationen zu geben, haben wir diese Materialien über das Einstellungsmenü des Telefons zugänglich gemacht. Lesen Sie diese Informationen durch, bevor Sie Ihr Mobilgerät benutzen. Um auf die Materialien auf Ihrem Mobilgerät zuzugreifen, wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie auf **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise** und wählen Sie ein Thema aus.

Regulatorische Informationen (E-label)

Ihr Mobilgerät verfügt über ein elektronisches Etikett (E-Label), das regulatorische Informationen über Ihr Gerät enthält. Um die regulatorischen Informationen für dieses Gerät auf dem Gerät anzuzeigen, wischen Sie von der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Über das Telefon > Zulassungszeichen**.



Dieses Smartphone wurde für die Verwendung mit Hörgeräten und einigen der von dem Smartphone verwendeten Funktechnologien getestet und bewertet. Möglicherweise werden jedoch in diesem Smartphone andere Funktechnologien verwendet, die noch nicht für die Verwendung mit Hörgeräten getestet wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen Ihres Smartphones gründlich und an verschiedenen Orten auszuprobieren, um festzustellen, ob es Störgeräusche gibt, wenn Sie dieses Smartphone mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat verwenden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Rückgabe- und Umtauschrichtlinien und nach Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Ihr Gerät umfasst

einen Funksender und -empfänger. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass die von der CONFORMITÉ EUROPÉENNE (CE) festgelegten Grenzwerte für Hochfrequenz (HF) nicht überschritten werden. Die von der CE für drahtlose Mobilgeräte festgelegten Grenzwerte für die HF-Belastung verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird und ein Maß für die Menge an Hochfrequenzenergie ist, die bei der Verwendung eines Mobilgeräts vom Körper absorbiert wird. Der CE-Grenzwert für die Belastung der Bevölkerung durch Mobiltelefone liegt bei einem SAR-Wert von 2,0 Watt pro Kilogramm (2,0 W/kg). Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag bei Tests am Kopf bei 0,94 W/kg*(10 g), bei Tests am Körper bei 1,40 W/kg*(10 g) und bei Tests an Gliedmaßen bei 2,99 W/kg*(10 g).

Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die Einhaltung der Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung zu gewährleisten, muss das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm zum Körper verwendet werden.

Um weitere SAR-Informationen auf Ihrem Telefon anzuzeigen, wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen dann auf **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > HF-Belastung**.

Akku und Zubehör

Beachten Sie bei der Verwendung von Akkus folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (es besteht die Gefahr von giftigen Dämpfen und Verbrennungen).
- Der Akku darf nicht zerlegt oder kurzgeschlossen werden.
- Verbrennen Sie einen verbrauchten Akku nicht, entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll und lagern Sie ihn nicht bei Temperaturen über 35 °C.
- Nicht zerlegen oder öffnen, zerdrücken, verbiegen oder verformen, durchstechen oder zerkleinern.
- Um Feuer, Explosionen oder andere Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern, wiederaufzubereiten oder Fremdkörper hineinzustecken, und bringen Sie Akkus nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt oder tauchen sie darin ein.

Zur Optimierung der Akkulaufzeit und Leistung:

- Vermeiden Sie extreme Hitze und häufiges Schnellladen. Längere Hitzeeinwirkung oder wiederholtes Schnellladen beschleunigen die Abnutzung. Bevorzugen Sie normales Laden für langfristige Akkupflege.
- Schalten Sie ungenutzte Drahtlosverbindungen ab. Deaktivieren Sie nicht genutztes WLAN/Bluetooth, um den Stromverbrauch zu verringern.
- Aktivieren Sie adaptives Laden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Intelligenter Akku**, um die Ladung intelligent anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku > Akkuinformationen**, um den Akkuzustand, die vollen Lade-/Entladezyklen, das Herstellungsdatum und das Datum der ersten Inbetriebnahme anzuzeigen

Produkte mit dem folgenden Symbol müssen am Ende ihrer Lebensdauer zu Sammelstellen gebracht werden:



- Kommunale Abfallentsorgungszentren mit spezifischen Behältern für diese Produkte.
- Sammelbehälter in Verkaufsstellen.

Auf der CTIA-Website erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Mobilgerät recyceln können: www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.


VORSICHT: WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, KANN DAS GERÄT EXPLODIEREN.

ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.



Recyclinginformationen

Rufen Sie den Recycle Customer Support unter 1-855-368-0829 (USA) an, um Anweisungen zum Recycling zu erhalten. In den USA können Sie hier mehr über das CTIA-Recyclingprogramm erfahren: <http://www.recyclewirelessphones.com>.

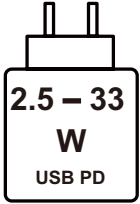

- Die vom Ladegerät zu erbringende Leistung muss zwischen min. 2,5 Watt für das Funksystem und max. 33 Watt zur Erzielung der maximalen Ladegeschwindigkeit liegen.
- Dieses Gerät unterstützt das USB-PD-Schnellladen.

Ladegeräte

Aus Umweltgründen ist in dieser Packung kein Ladegerät enthalten. Verwenden Sie nur ein zertifiziertes USB-Typ-C-Ladegerät, das mit dem Gerät kompatibel ist. Nicht kompatible Ladegeräte können Schäden verursachen oder die Funktion beeinträchtigen.

Wechselstrom-/Reiseladegeräte arbeiten innerhalb eines Temperaturbereichs von: 0°C bis 45°C.

Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein Ladegerät, das Sie in einem Land gekauft haben, in einem anderen Land möglicherweise nicht. Ladegeräte sollten daher nur zweckgemäß und im Land des Kaufs verwendet werden.

Dieses Produkt sollte mit Netzgeräten mit folgenden Spezifikationen betrieben werden.

Ladegerät: Eingangsleistung: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Ausgangsleistung: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch den Gerätehersteller und seine Partner erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.

11 Technische Daten

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Frequenzband: 5150 - 5250 MHz:

Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Die Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwaggons ist nicht gestattet.

Begrenzter Einsatz im Freien: Bei Verwendung im Freien dürfen die Geräte nicht an einer festen Anlage oder an der Außenkarosserie von Straßenfahrzeugen, einer festen Infrastruktur oder einer festen Außenantenne angebracht werden. Die Nutzung durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) ist auf das Frequenzband 5170 - 5250 MHz beschränkt.

Frequenzband: 5250 - 5350 MHz:

Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Die Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen, Zügen und Luftfahrzeugen ist nicht gestattet. Die Verwendung im Freien ist nicht gestattet. Der Betrieb von WAS/RLAN-Anlagen in großen Luftfahrzeugen (mit Ausnahme von mehrmotorigen Hubschraubern) ist bis zum 31. Dezember 2028 gestattet.

Frequenzband: 5470 - 5725 MHz:

Die Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen, Zügen und Luftfahrzeugen sowie die Verwendung für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) sind nicht gestattet. Der Betrieb von WAS/RLAN-Anlagen in großen Luftfahrzeugen (mit Ausnahme von mehrmotorigen Hubschraubern), außer im Frequenzband 5600 - 5650 MHz, ist bis zum 31. Dezember 2028 gestattet.

12 Problembehebung

Hier finden einige häufige Probleme und ihre Lösungen.

Mein Telefon nimmt eingehende Anrufe nicht an

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.
- Prüfen Sie den Status Ihres Abonnements.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Weiterleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bestimmte Anrufarten nicht blockiert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Der Name/die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt, wenn ein Anruf eingeht

- Wenn der Anrufer nicht in Ihrer Kontaktliste ist, können Sie NameID abonnieren
- Der Anrufer hat möglicherweise seinen Namen oder seine Nummer unterdrückt.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte richtig eingelegt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Stellen Sie die Lautstärke während eines Gesprächs durch Drücken der Lautstärketaste ein.
- Überprüfen Sie die Signalstärke des Netzwerks. Begeben Sie sich an einen Ort mit stärkerer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass der Hörer, der Anschluss oder der Lautsprecher Ihres Telefons sauber ist.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht nutzen

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Abonnement diesen Dienst umfasst.
- Vergewissern Sie sich, dass für diese Funktion kein zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich eine Nummer aus meinen Kontakten auswähle, wird die Nummer nicht gewählt

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Nummer korrekt eingetragen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Landesvorwahl gewählt haben, wenn Sie eine Nummer im Ausland anrufen.

Mein Handy kann keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt

- Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen, indem Sie sich an einen anderen Ort begeben.
- Überprüfen Sie die Netzabdeckung in Ihrem aktuellen Bereich.
- Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte gültig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon nicht auf den Flugmodus eingestellt ist.
- Wenn Sie sich außerhalb Ihres T-Mobile-Netzes befinden, müssen Sie möglicherweise in den Einstellungen des Telefons „Roaming“ aktivieren, um eine Verbindung zu einem anderen Netz herzustellen. Es können Roaming-Gebühren anfallen.

Mein Handy kann keine Verbindung zum Internet herstellen

- Vergewissern Sie sich, dass der Internetdienst Cellular Data in Ihrem Mobilfunkvertrag verfügbar ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Telefons. Vergewissern Sie sich, dass Mobilfunkdaten aktiviert sind oder eine WLAN-Verbindung besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an einem Ort mit Netzabdeckung für Mobilfunkdaten oder WLAN-Internetverbindung befinden.
- Versuchen Sie, die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt oder von einem anderen Ort aus herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist (siehe „Einlegen der Nano-SIM-Karte“).
- Stellen Sie sicher, dass der Chip auf Ihrer SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Dienst Ihrer SIM-Karte mit dem Netz übereinstimmt, in dem Sie sich befinden.

Mein Telefon kann keine ausgehenden Anrufe tätigen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben und auf Ihrem Telefon auf „Anrufen“ gedrückt haben.
- Überprüfen Sie bei Auslandsgesprächen die Länder- und Ortsvorwahlen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit einem Netz verbunden ist und dass das Netz nicht überlastet ist bzw. dass es verfügbar ist.
- Prüfen Sie den Status Ihres Abonnements.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ausgehende Anrufe nicht blockiert haben.

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 10 Minuten lang auf, um die erforderliche Mindestakkuladung zu gewährleisten. Schalten Sie es dann wieder ein.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht mehr

- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten, und starten Sie es dann erneut.

Mein Telefon schaltet sich von selbst aus

- Wenn sich Ihr Telefon von selbst ausschaltet, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht versehentlich die Einschalttaste gedrückt haben.
- Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus.
- Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Telefon über die Reset-Optionen in den Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurück. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellt haben.

Mein Handy lässt sich nicht richtig aufladen

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum entladen war, kann es etwa 10 Minuten dauern, bis die Akku-Ladeanzeige auf dem Bildschirm erscheint.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ladevorgang bei normalen Temperaturbedingungen durchgeführt wird (0°C bis 45°C).

Ich kann keinen Kontakt hinzufügen

- Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktliste auf Ihrer SIM-Karte nicht voll ist; löschen Sie ggf. einige Dateien

oder speichern Sie Dateien auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Voicemail hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.
- Richten Sie Ihre Voicemail so ein, dass Anrufer eine Nachricht hinterlassen können.

Ich kann nicht auf meine Voicemail zugreifen

- Vergewissern Sie sich, dass die Voicemail-Nummer von T-Mobile unter „Voicemail-Nummer“ korrekt eingegeben ist.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz gerade ausgelastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Überprüfen Sie, ob der Speicher Ihres Telefons voll ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu prüfen.
- Überprüfen Sie die Nummer des Serverzentrums oder Ihr MMS-Profil beim Kundendienst.
- Das Serverzentrum kann überlastet sein. Versuchen Sie es später erneut.
- Starten Sie eine neue Nachrichtenkette. Ihre Nachrichtenkette hat möglicherweise ihr Limit erreicht.

SIM-Karten-PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht mit meinem Computer verbinden

- Installieren Sie Smart Suite.
- Überprüfen Sie, ob Ihr USB-Treiber richtig installiert ist.
- Öffnen Sie das Feld „Benachrichtigungen“, um zu überprüfen, ob der Smart Suite Agent aktiviert wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kontrollkästchen für „USB-Debugging“ aktiviert haben.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Voraussetzungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel aus dem Karton verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Vergewissern Sie sich, dass der Speicherplatz auf dem Telefon für den Download ausreicht.
- Wählen Sie die microSD-Karte als Speicherort für die heruntergeladenen Dateien.
- Prüfen Sie den Status Ihres Abonnements.

Das Telefon wird von anderen nicht über Bluetooth erkannt

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist und Ihr Telefon für andere Benutzer sichtbar ist.

- Vergewissern Sie sich, dass sich die beiden Geräte innerhalb des Bluetooth-Erfassungsbereichs befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell

- Achten Sie darauf, dass Sie die vollständige Ladezeit (mindestens 2,3 Stunden) einhalten.
- Nach einer Teilladung ist die Akkustandsanzeige möglicherweise nicht genau.
- Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 10 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie eventuell die Helligkeit des Bildschirms an.
- Verlängern Sie das Intervall für die automatische Prüfung auf E-Mails so lange wie möglich.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterdaten manuell oder verlängern Sie das Intervall für den automatischen Abruf.
- Beenden Sie im Hintergrund laufende Apps, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn Sie es nicht benutzen.

Das Telefon wird nach längeren Anrufen, Spielen, Surfen im Internet oder dem Ausführen anderer komplexer Apps warm

- Diese Erwärmung ist eine normale Folge der Verarbeitung von sehr vielen Daten durch die CPU. Nach Beendigung der oben genannten Aktionen kehrt Ihr Telefon wieder zur Normaltemperatur zurück.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann ich mein Telefon nicht mehr verwenden, ohne die Anmeldedaten für das Google-Konto einzugeben

- Nach dem Zurücksetzen müssen Sie die ursprünglichen Anmeldedaten für das Google-Konto eingeben, die auf diesem Telefon verwendet wurden.
- Wenn Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto erinnern können, führen Sie die Wiederherstellungsprozedur für das Google-Konto durch.

Das Telefon klingelt nicht, wenn ein Anruf oder eine Nachricht eingeht

- Stellen Sie sicher, dass der Modus „Nicht stören“ (Einstellungen > **Ton & Vibration** > **Bitte nicht stören**) nicht aktiviert ist.
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke anzupassen.

T Phone 3 Pro



User Manual
English

About this manual

Thank you for choosing the T Phone 3 Pro. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


Table of content

1 Getting Started	3	4.4 Gmail	16
1.1 Overview.....	3	4.5 Chrome.....	17
1.2 Set up	4	4.6 Calendar.....	17
1.3 Home screen	6	4.7 Camera	19
1.4 Status bar	6	4.8 Photos	20
2 About your phone	7	4.9 Clock.....	20
2.1 Power on/off.....	7	5 Google applications	23
2.2 Battery.....	9	6 More applications	23
3 Personalize your phone	9	7 Accessibility	23
3.1 Language	9	8 Security & privacy	26
3.2 Date & time	9	8.1 Screen lock	26
3.3 NFC.....	10	8.2 Fingerprint sensor	26
3.4 Display.....	10	8.3 Face Unlock	27
3.5 Wallpaper.....	10	8.4 Extend Unlock.....	27
3.6 Sound	11	8.5 Encryption & credentials	27
3.7 Digital Wellbeing & parental controls.....	11	8.6 EID.....	27
3.8 Gestures.....	11	9 Account	28
3.9 Multiple users.....	12	9.1 Account information.....	28
3.10 Backup & Factory Reset.....	12	9.2 Software update.....	28
4 Applications	12	10 Safety & regulatory information	28
4.1 Call.....	12	11 Specification	32
4.2 Contacts.....	13	12 Troubleshooting	33
4.3 Messages	15		

1 Getting Started

1.1 Overview

Note: The fingerprint sensor is located on the power key.

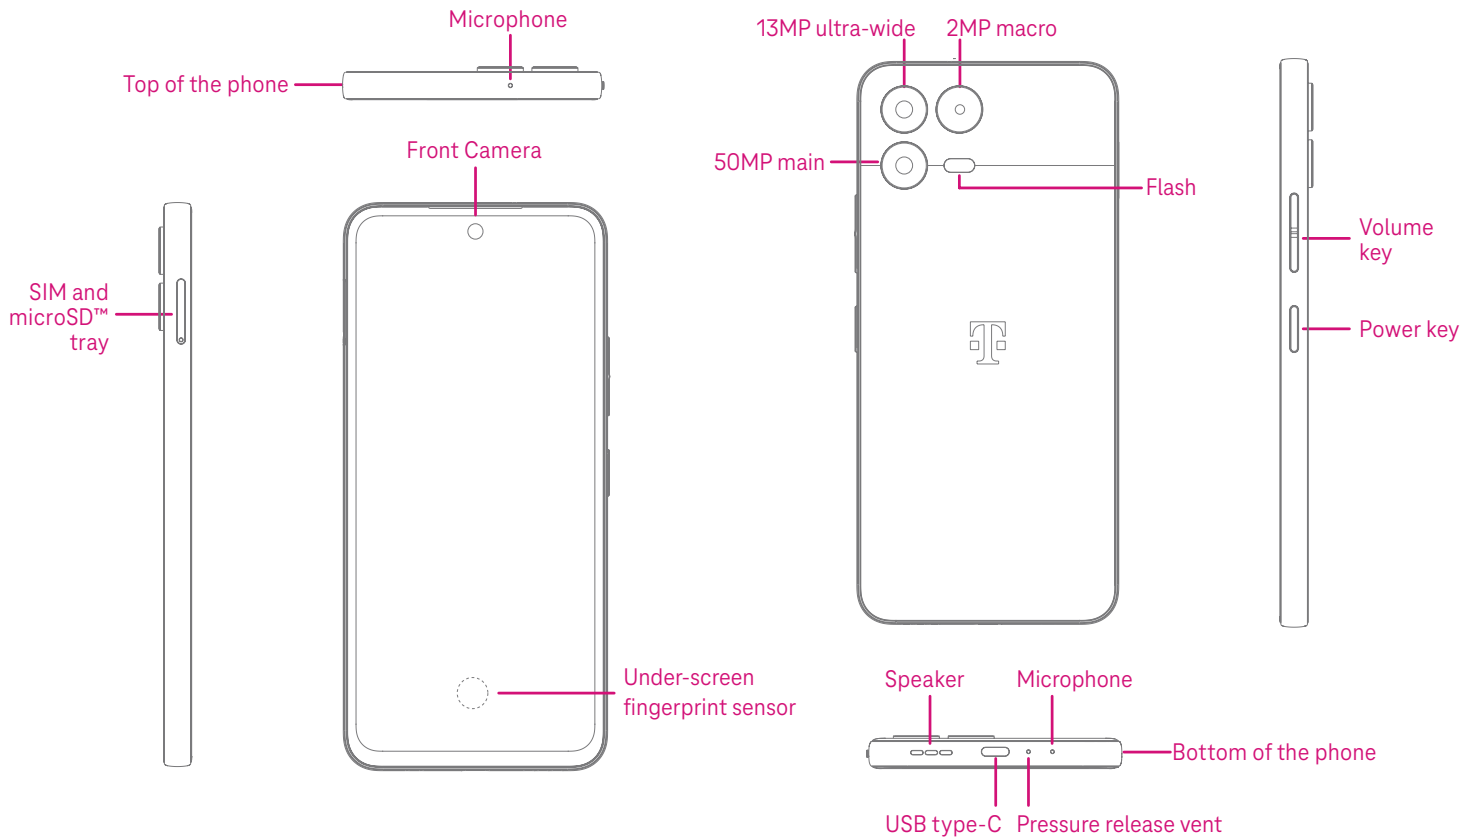

Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Gemini**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from **Emergency**, **Lockdown**, **Power off** or **Restart**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the **Camera** or **Perplexity**.

Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


1.2 Set up

Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.

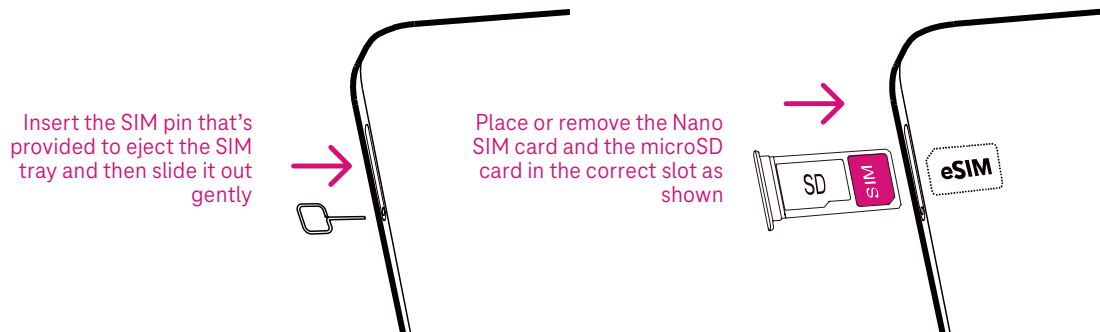

Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- Turn on the device and select language.
- Select “Download eSIM”.
- Connect to WIFI.
- Select “Download eSIM”, Camera will start and you can scan the QR code.
- Select “Connect” in next step to Download the eSIM.

Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Select “Set up an eSIM”.
- Camera will start and you can scan the QR code.
- Confirm Download.
- After download go to Settings and turn on SIM.

Delete an eSIM:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Turn off SIM.
- Select “Erase SIM” and confirm deletion.

Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision Settings** to customize Accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Touch **Android device** or **iPhone®** or **iPad®** to copy Settings, accounts, and more, otherwise touch **Skip** to skip this step.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Set a **Date & time** to adjust if needed.
- Toggle  to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Select a navigation mode, touch **Gesture navigation** or **3-button navigation**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

Magenta AI

Perplexity Assistant

This device is equipped with a digital assistant from Perplexity, which can process voice commands, text inputs, and even visual information through the device's camera. Based on AI technology, help is always at your fingertips and allows you to interact with your surroundings and on-screen content in novel ways.

To open Perplexity Assistant:

- Double click the Power key on the right side of the device, or
- Open it via the Magenta AI button near the bottom  center of your lockscreen.

To leave the assistant, click anywhere on the upper half of the screen.


To change Settings:

- Go to **Settings > System > Gestures > Double click power button** to change the gesture of double click Power button to open Camera or Perplexity Assistant.
- Go to **Settings > Display > Lock Screen > Magenta AI Button** to enable or disable Magenta AI Button on the device lockscreen.
- To make use of the full potential of the Perplexity Assistant (e.g. interact with on screen content), go to **Settings > Apps > Default Apps > Digital assistant app > Default digital assistant app** to choose **Perplexity** as default assistant.

When this is set, the Perplexity Assistant can be open via long press the Power key.

1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.

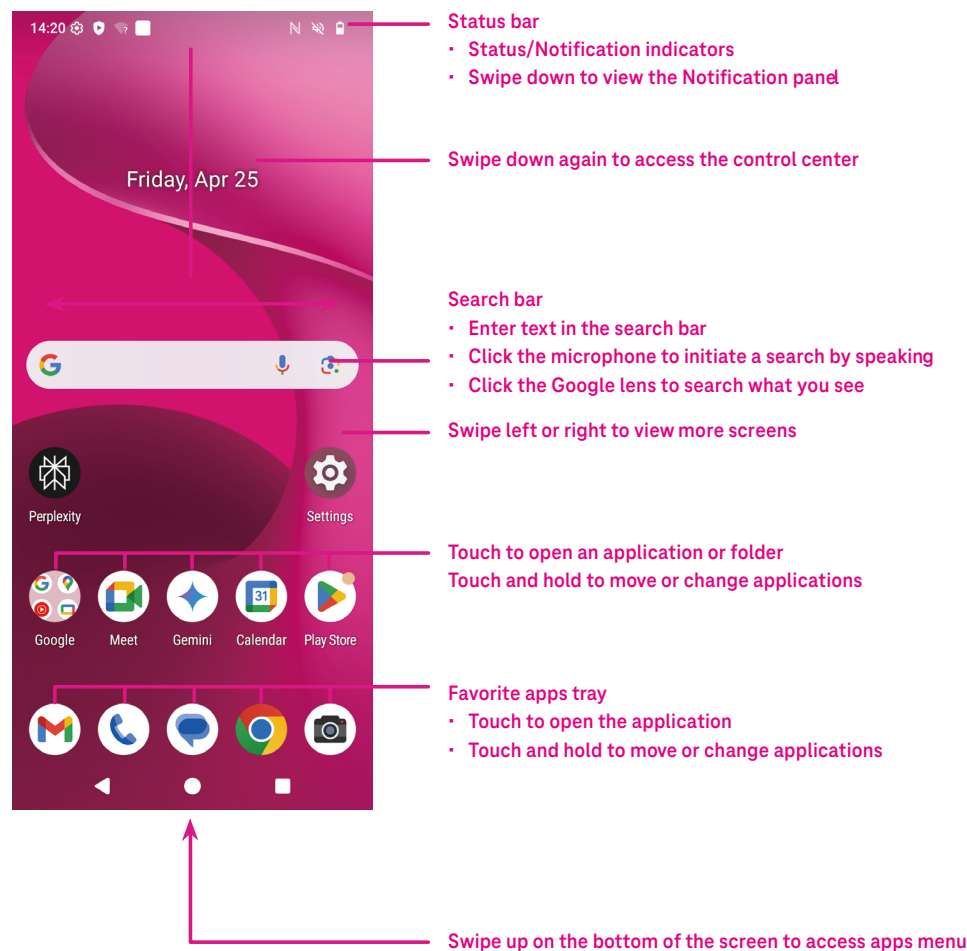

1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone’s status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb
	Alarm		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen record
	Bluetooth		NFC enabled

2 About your phone

2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is Displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.

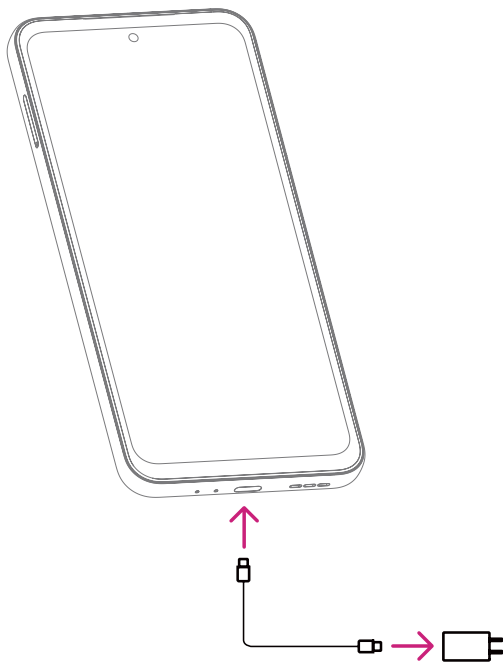

- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

Note: Please use the USB type-C cable included in the box.

Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce Battery performance.

Charging with a wireless charger

Place the Wireless Charger

- Find a suitable location for your wireless charger. It should be placed on a flat, stable surface.

Connect the Charger

- Plug the wireless charger into a power source using the cable and adapter. Make sure the charger is receiving power.

Position Your Device

- Place your device on the wireless charger. Align the charging coils of your device with those of the charger for optimal charging efficiency.

Charging Indicator


- Many wireless chargers have LED indicators to show when your device is properly aligned and charging. Refer to your charger's user manual for specific indicator meanings.

Charging Status

- Your device should start charging automatically once placed on the charger. You can check the charging status on your device's screen.

Complete Charging

- Once your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

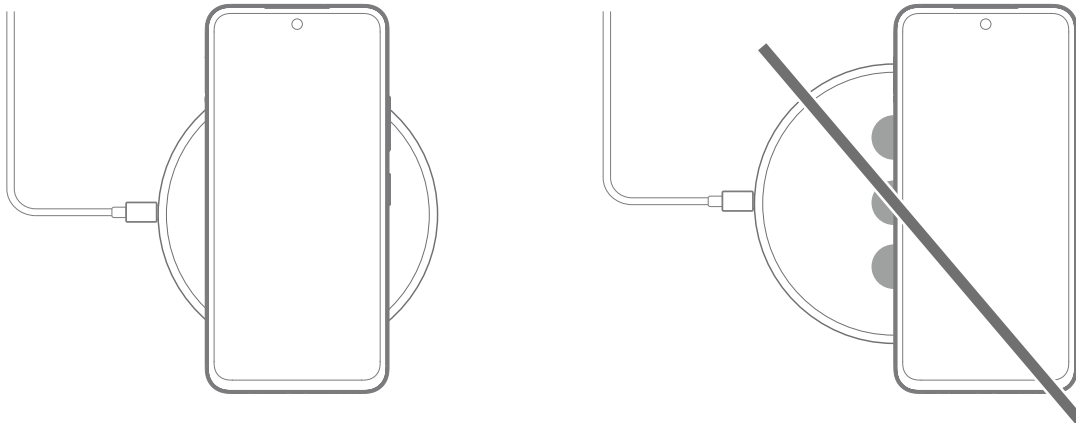

Note: Please note that the wireless charging device is not included in the box, and you will need to purchase a wireless charging device separately. Ensure that the charger is compatible with your device's charging requirements and standards(e.g., Qi-compatible for most smartphones or we can provide our battery charging spec).

Important Notes for wireless Charging

Charging Efficiency

- Wireless charging may be slightly slower than wired charging, depending on the charger and device.

Charging Distance

- Ensure there are no obstructions between your device and the wireless charger for efficient charging.

Device Positioning

- Proper alignment of your device on the charger is essential for effective charging.

Temperature

- Avoid exposing your device and charger to extreme temperatures, as it may affect charging performance.

Device Compatibility

- Verify that your device is compatible with the wireless charger you purchase.

Warranty Disclaimer for wireless Charging

Please note that the wireless charging device is not included in the box with your purchase. Any wireless charger you acquire separately is subject to the manufacturer's warranty and terms of service. We are not responsible for any issues or damages related to the use of third-party wireless chargers. Be sure to review the warranty and terms provided by the charger's manufacturer for support and coverage.

For further assistance or inquiries regarding wireless charging device, please refer to the manufacturer of your wireless charger.

2.2 Battery

Make these adjustments to optimize your Battery life.

Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Turn on **Use Battery Saver** to activate the Battery saving mode.

Note: The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.

Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

3 Personalize your phone

3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages > System Languages**.
- Touch **+ Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

Set time automatically

Turn on  to use network-provided time.

If choose off, you can manually set the date and time:

- Touch **Date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Time** to open a dialog in which you can manually set the time.

Set automatically

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Time zone** to select the region and time zone manually.

Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

3.3 NFC

NFC facilitates secure contactless transactions by enabling smartphones to transmit encrypted payment.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC** > Toggle on  to activate.

3.4 Display

Make adjustments to the Display Settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following Settings.

Lock screen

Customize what Displays on your lock screen.

Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep Battery alive longer on some screens.

Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

Color contrast

Higer contrast makes text,buttons, and icons stand out more. Choose the contrast that looks best to you.

Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

Note: Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

Smooth Display

Automatically raises the refresh rate up to 120Hz for some content. Increases Battery usage.

Screen saver

The screen saver automatically activates when the device is docked and charging, Displaying customizable visuals for enhanced usability.

Lift to wake

Lift the device to wake the screen instantly, allowing quick access to notifications or time without pressing buttons.

3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

3.6 Sound

Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.
- You can also go to **Settings > Zvuk a vibrace** to adjust the volume for Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.

Adjusting tones

Go to **Settings > Zvuk a vibrace > Phone ringtone**.

Adjusting other sounds

All other sounds that are related to dial pad, screen locking, charging and tap & click can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Zvuk a vibrace**.

3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

3.8 Gestures

You can change the System navigation by going to **Settings > System > Gestures > Navigation mode**, then choose one type of navigation.

Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

3-button navigation

Touch **3-button navigation** to Display the following buttons on the bottom of the screen.

■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **Clear all** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the Recent Apps button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.

- Touch and hold to launch Gemini, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Users**. then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other Settings.

Note: Touch **Add users from lock screen** to allow user adding in lock screen.

3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup**, then you need click **Add account** to set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data > Erase all data**.

4 Applications


4.1 Call

Calling

- To make a call, touch **Phone** .
- Suggested numbers are Displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** ☆, **Recents** ⌚, **Contacts** 👤, **Voicemail** ☎ by touching the tabs..
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

International call

To make an international call, touch and hold  to enter +, then enter the

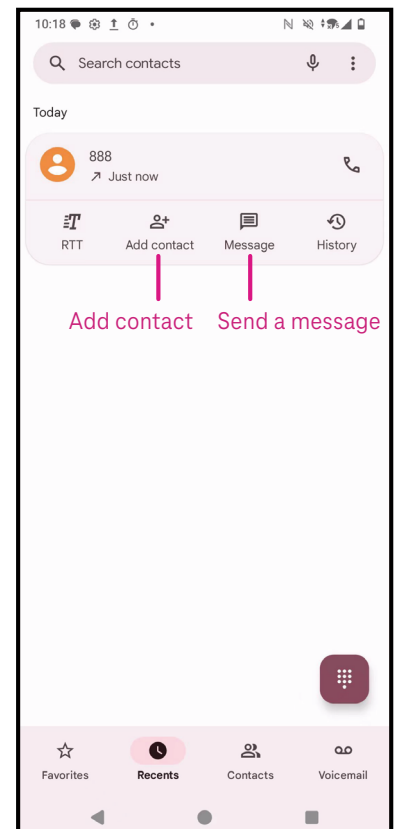

international country prefix followed by the full phone number and touch .

Emergency call

If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch .

This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

Answering or rejecting a call

When you receive a call:


- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.

Voicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.

- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Voicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Voicemail number**.
- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Voicemail**.

Touch and hold to access voicemail

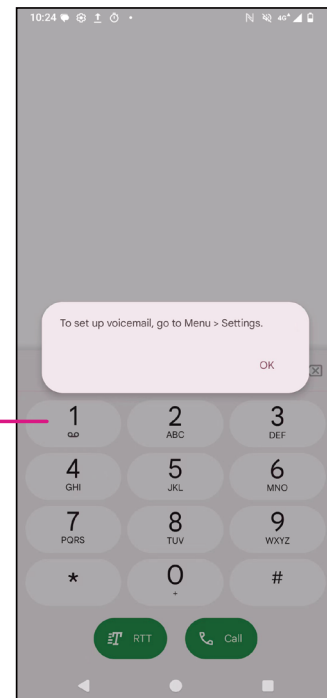

Real-time text (RTT)

RTT assists caller who are deaf, hard of hearing, have a speech disability, or need more than voice alone.


- Touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Accessibility** > **Real-time text (RTT)** to set up Real-time text (RTT).
- After enabling RTT, the dialer interface will Display  clicking it activates the text input box during a call.

4.2 Contacts

Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.

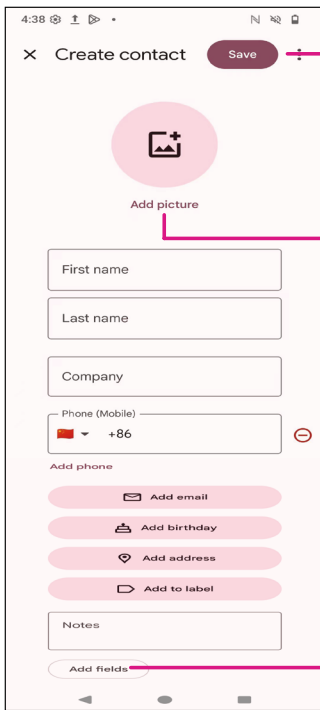

When finished, touch **Save**

Select a picture or take a photo for the contact

Touch to open available labels

Adding a contact

- Touch **+** in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch **X** and then touch **Discard**.


Editing your contacts

Touch in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.

Add to/remove from Favorites

Touch a contact to view details then touch to add the contact to favorites.

Touch again to remove a contact from favorites.

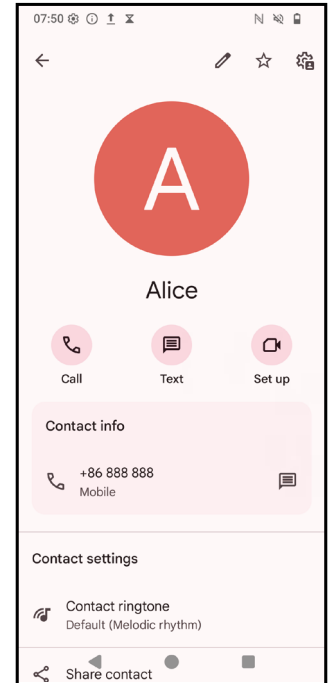

Add to label

- Touch to add a label for grouping contacts.

Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch and **Delete** to delete all contacts.

From the contact details screen:

- Touch then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Quick Share, Bluetooth, Gmail, Messages, and Drive. Select a contact you want to share, touch and hold the contact and tap on .

Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Organize**.

Organize

Contact ringtones

Touch to Set up ringtones for specific contacts.

Manage SIM

Tap to select contacts which you want to **Import** or tap on to delete.

Import/Export

Choose accounts to Import or Export.

Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.


Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to Display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose Display or hide phonetic name.

4.3 Messages

Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

Sending a text message

- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  **Creat group** to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.

An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the ext box to remind you how many characters can be entered in one message.



Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.


- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a gallery, files, your location, contacts or schedule send; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.

Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Type the text message

Insert emotions

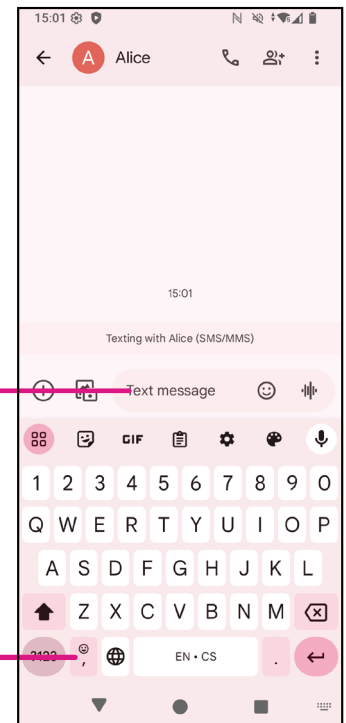

Messages are Displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:


- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  Copy text ,  Delete,  Star message,  Share or View details.

4.4 Gmail


Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail.

- Select  to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server Settings and Outgoing server Settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click **+ Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).

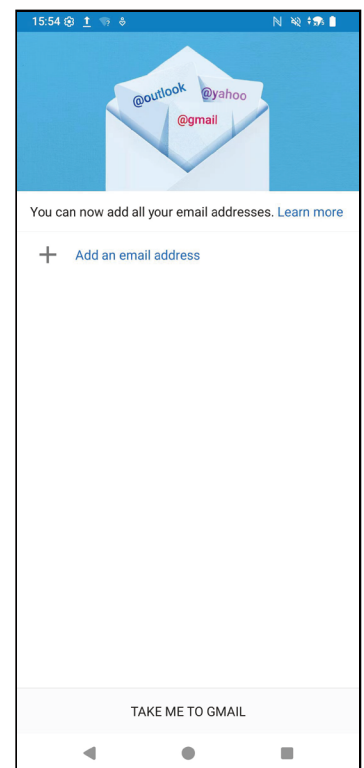

Sending an email

- Touch  from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  > **Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.

- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

Note: If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.

To generate an App password.

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.
- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app; Select device**.
- Select **Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won’t see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you’ve created App passwords for.

4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.

To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

Viewing calendars

You can Display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.

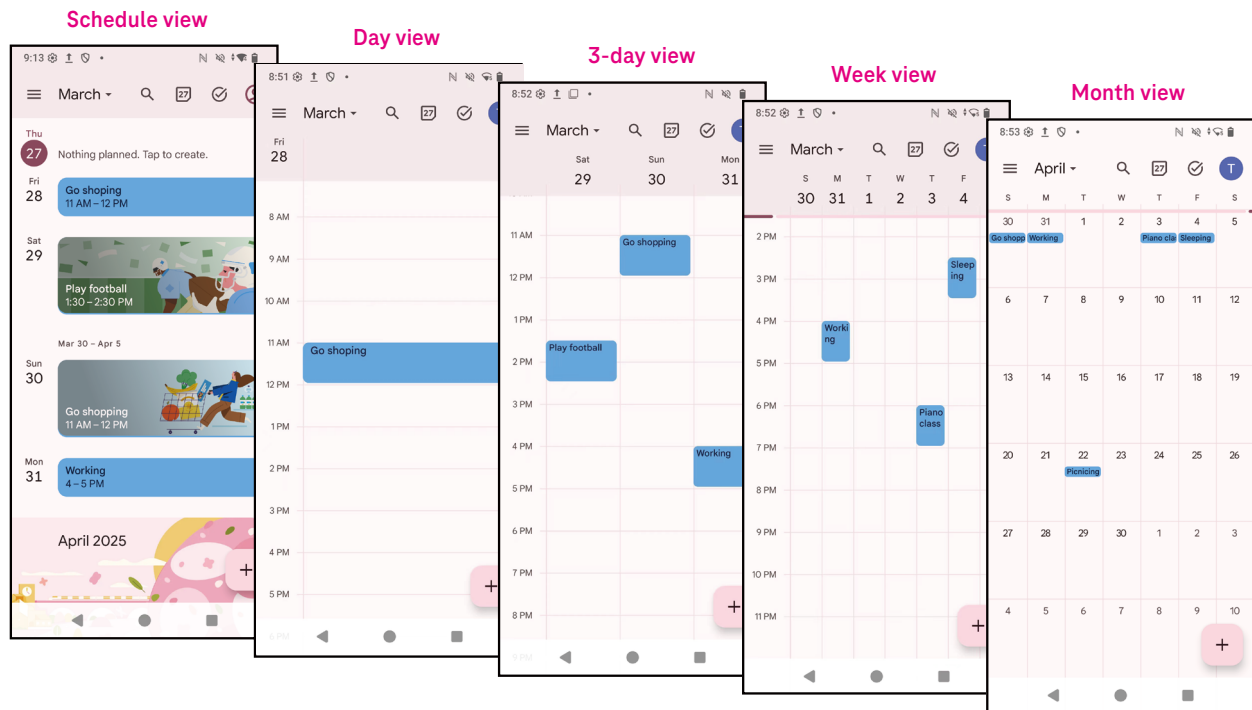

Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch .
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn  on to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and Delete to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.

- Touch an event name to view the Calendar notification list.

4.7 Camera

Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.

Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

❶ Select the options for Flash mode:
Off, Auto, On, Always

❷ Select the countdown

❸ Select HDR mode to select HDR mode: **Off, Auto**

❹ Select a filter

❺ Select the shot size

❻ Access more options

❼ Switch between front and main camera

❽ Take a photo

❾ View photos/videos taken

AI Scene optimizer

You can access more options to select the AI scene optimizer which is a new function.


- Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.

Making a video

- Touch VIDEO to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to pause recording.
- Touch  to resume recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like Messages to share the photo or video.
- Touch  to edit the photo or video.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.

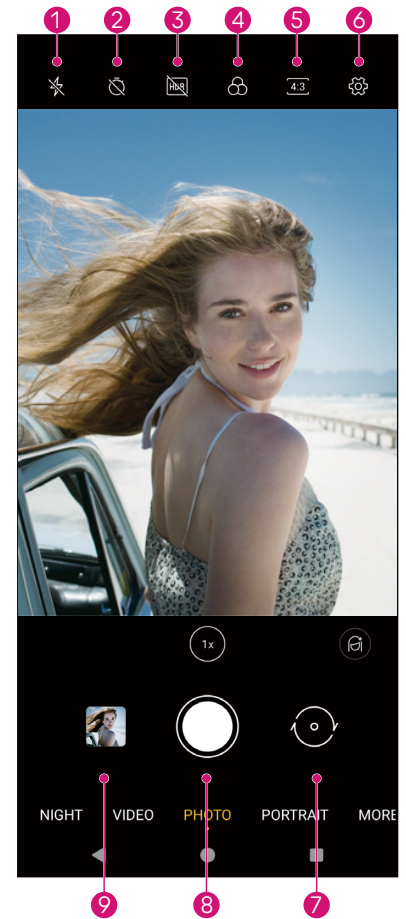

4.8 Photos

Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.

Pictures and videos are Displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.

Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.

 Suggestions	Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.
Crop	Select between  ,  ,  , and Reset.
Adjust	Manage Brightness, Contrast, and more.
Filters	Choose between a variety such as Vivid, Playa, Honey, and more.
Markup	Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.



4.9 Clock

To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

Setting world clocks

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

Setting alarms

Touch  on the clock screen.

Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following options will appear:

 Add label	Touch to set a name for the alarm.
 Pause alarm	Touch to select the dates to pause your alarm.
 Default (Magenta_Voyage)	Touch to select a ringtone for the alarm.
 Vibrate	Mark the checkbox to activate vibration.
 Google Assistant Routine	Touch to enter Google Assistant Routine.
Dismiss	Touch to dismiss the alarm.



Delete

Touch to delete the alarm.

Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate the Countdown.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to activate the stopwatch.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to deactivate the stopwatch.
- Touch  to clear all new stopwatches.

Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

5 Google applications

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience. This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.



Google

Your bookmarks, browsing history, and Settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.



Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic

conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



Google TV

Google TV is a smart TV platform and app developed by Google, designed to streamline and enhance the way users discover, organize, and enjoy streaming content. Launched in 2020 as a successor to Android TV, it combines live TV, streaming services, and personalized recommendations into a unified interface, offering a seamless entertainment experience.



Google One

Google One is a subscription-based cloud storage and membership service developed by Google, designed to enhance your experience across Google's ecoSystem while offering expanded storage, exclusive features, and premium support. Launched in 2018, it replaces the older Google Drive storage plans and provides added benefits beyond just cloud space.



Home

Home is a central control hub developed by Google to manage and automate smart home devices, including Google Nest products, third-party gadgets, and services. Originally designed to set up Google Home speakers, it has expanded into a comprehensive platform for creating a connected, voice-controlled smart home ecoSystem.



Find Device

Find Device is an official app developed by Google to help users locate, secure, or erase their lost Android smartphones, tablets, wearables (e.g., smartwatches), or other linked devices. It serves as a critical tool for safeguarding personal data and ensuring device recovery.



YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any other devices to which you transfer these files.

6 More applications

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.



Play Store

Serves as the official app store for the Android operating System, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files Displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

7 Accessibility

Live Transcribe

Live Transcribe shows speech as text on your screen so you can participate in conversations around you more easily.

- Go to **Settings > Accessibility > Live Transcribe** to set up this function.
- Enable the **Live Transcribe shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Sound Notifications

Get notified about important sounds around you, like when a smoke alarm beeps or baby cries.

- Go to **Settings > Accessibility > Sound Notifications** to set up this function.
- Enable the **Sound Notifications shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Voice Access

Voice Access lets you control your Android device hands-free. Use voice commands to open apps, tap buttons, scroll, type, and more. Currently available in English, French, Italian, German and Spanish only.

- Go to **Settings > Accessibility > Voice Access** to set up this function.
- Enable the **Voice Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

TalkBack

TalkBack provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. TalkBack can be helpful for people who have difficulty seeing the screen.

- Go to **Settings > Accessibility > TalkBack** to set up this function.
- Enable the **TalkBack shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Select to speak

Tap specific items on your screen to hear them read or described aloud.

- Go to **Settings > Accessibility > Select to speak** to set up this function.
- Enable the **Select to speak shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Display size and text

Adjust font size, Display size, bold text, and high contrast Settings to improve readability and optimize visual Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Display size and text** to set up this function.
- You can also Go to **Settings > Display > Display size and text** to set up this function.

Color and motion

This feature helps users customize visual elements and motion effects on their device to improve comfort, reduce distractions, and enhance Accessibility for those with visual or motion sensitivity. Options include enabling color correction, color inversion, dark theme, and remove animations.

- Go to **Settings > Accessibility > Color and motion** to set up this function.

Extra dim

Extra Dim allows the screen brightness to be reduced below the default minimum level, enhancing comfort in low-light environments and minimizing eye strain.

- Go to **Settings > Accessibility > Extra dim** to set up this function.
- Enable the **Extra dim shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Magnification

Quickly zoom in on the screen to make content larger.

- Go to **Settings > Accessibility > Magnification** to set up this function.

- Enable the **Magnification shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Accessibility Menu

The Accessibility Menu provides a large on-screen menu to control your device. You can lock your device, control volume and brightness, take screenshots, and more.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility Menu** to set up this function.
- Enable the **Accessibility Menu shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Switch Access

Switches can help you control your Android device if it's difficult to directly interact with the touchscreen. A switch can be externally connected to your device, like a keyboard or large button.

- Go to **Settings > Accessibility > Switch Access** to set up this function.
- Enable the **Switch Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Timing controls

Timing Controls let users adjust touch & hold delay, time to action (Accessibility timeout), and autoclick (dwell timing), tailoring interaction pacing for enhanced Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Timing controls** to set up this function.

System controls

System Controls let users customize navigation mode, power button ends call, and auto-rotate screen, enhancing device usability and adaptability.

- Go to **Settings > Accessibility > System controls** to set up this function.

Vibration & haptics

Vibration & Haptics enables adjustment of vibration intensity and tactile feedback strength, providing haptic cues to help users with visual or auditory impairments intuitively perceive interactions and confirmations.

- Go to **Settings > Accessibility > Vibration & haptics** to set up this function.

Live caption

Live caption detects speech on your device and automatically generates captions.

- Go to **Settings > Accessibility > Live caption** to set up this function.

Caption preferences

Caption preferences customize caption size and style to make them easier to read.

- Go to **Settings > Accessibility > Caption preferences** to set up this function.

Audio description

Audio Description provides voice narration of on-screen content for visually impaired users, describing essential visual information not directly conveyed in supported movies and shows.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio description** to enable this function.

Flash notifications

Flash the camera light or the screen when you receive notifications or when alarms sound.

- Go to **Settings > Accessibility > Flash notifications** to set up this function.

Hearing devices

Set up and manage ASHA and LE Audio hearing aids, cochlear implants, and other amplification devices.

- Go to **Settings > Accessibility > Hearing devices** to set up this function.
- You can also go to **Phone**   **> Settings > Accessibility > Hearing aids** to turn on hearing aid compatibility.

Audio adjustment

Audio Adjustment lets users customize audio Settings such as mono audio and audio balance for optimal listening experiences.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio adjustment** to set up this function.

Accessibility shortcuts

Quickly access Accessibility features from any screen.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility shortcuts** to set up this function.

Text-to-speech output

Text-to-Speech Output converts on-screen text into spoken audio for Accessibility needs, allowing customization of voice engine, language, and speech parameters like speed/pitch.

- Go to **Settings > Accessibility > Text-to-speech output** to set up this function.

8 Security & privacy

8.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Security & privacy > Device unlock > Screen lock**.

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

8.2 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

8.3 Face Unlock

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

8.4 Extend Unlock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

8.5 Encryption & credentials

Under More security & privacy, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

8.6 EID

The EID (Embedded Identity Document), also known as eUICCID, is the identification number of your T Phone 3 Pro eSIM, which consists of 32 digits. You can find the EID in device information or on the packaging of your phone.

To locate the EID of your T Phone 3 Pro through the menu, follow these steps:

- Go to the Home screen. To open the menu, swipe up on the screen.
- Choose Settings.
- Scroll down. Choose About phone.
- Scroll down. Choose EID.
- Under EID, the EID is Displayed. Return to the Home screen.

Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F).

Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.

- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's Display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, Battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of

your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap **Settings > About phone > Legal information**, and select a topic.

Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Regulatory labels**.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any

interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility. Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 0.94 W/kg*(10 g), when tested at the body was 1.40 W/kg*(10 g), and when tested at the limb was 2.99 W/kg*(10 g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap > **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

Battery and Accessories

Observe the following precautions for Battery use:

- Do not attempt to open the Battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the Battery.
- Do not burn or dispose of a used Battery in household garbage or store it at temperatures above 35° C.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the Battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

To optimize Battery lifespan and performance:

- Avoid extreme heat and frequent fast charging. Prolonged exposure to high temperatures or repeated fast charging accelerates degradation. Prioritize standard charging for long-term health.
- Disable unused wireless connections. Turn off inactive Wi-Fi/Bluetooth to minimize power drain.
- Enable Adaptive Charging. Activate via **Settings > Battery > Adaptive Battery** to intelligently adjust charging

patterns.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.


You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewireless-phones.com>.

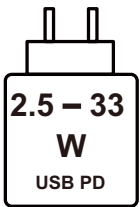

- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

Chargers

For environmental reasons this package does not include a charger. Use only a certified USB Type-C charger that is compatible with the device. Incompatible chargers may cause damage or affect performance.

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Output: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by device manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

11 Specification

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

12 Troubleshooting

Review some of these common issues and their solutions.

My phone can't receive incoming calls

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

The caller's name/number doesn't appear when a call is received

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID.
- Your caller may have concealed his name or number.

I can't find my contacts

- Make sure that your SIM card is not broken.

- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

The sound quality of the calls is poor

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

I can't use the features described in the manual

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

When I select a number from my contacts, the number can't be dialed

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

My phone can't connect to a network or "No service" is Displayed

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's Settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

My phone can't connect to the internet

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's Settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

Invalid SIM card

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

My phone can't make outgoing calls

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.

- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

My phone can't be switched on

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum Battery power needed. Then switch it on again.

My phone has not responded for several minutes

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

My phone turns off by itself

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the Battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

My phone can't charge properly

- Make sure that your Battery is not completely discharged; if the Battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to Display the Battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

I can't add a contact

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

My callers can't leave messages on my voicemail

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

I can't access my voicemail

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

I can't send and receive MMS

- Check your phone storage as it might be full.

- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

SIM card PIN locked

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

I can't connect my phone to my computer

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

I can't download new files

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

The phone can't be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

The Battery drains too fast

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the Battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

The phone doesn't ring when a call or message arrives

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to **Settings > Sound & vibration > Do Not Disturb**) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.