

T Phone 3 Pro



Instrukcja obsługi
Polski

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego T Phone 3 Pro. Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.


Spis treści

1 Wprowadzenie	3	4.4 Poczta Gmail	17
1.1 Informacje ogólne	3	4.5 Przeglądarka Chrome	18
1.2 Konfiguracja	4	4.6 Kalendarz	18
1.3 Ekran główny	6	4.7 Aparat	20
1.4 Pasek stanu	6	4.8 Zdjęcia	21
2 Informacje o telefonie	7	4.9 Zegar	21
2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania	7	5 Aplikacje Google	22
2.2 Bateria	9	6 Więcej aplikacji	24
3 Dostosuj telefon	9	7 Ułatwienia dostępu	25
3.1 Język	9	8 Bezpieczeństwo i prywatność	28
3.2 Data i godzina	9	8.1 Blokada ekranu	28
3.3 NFC	10	8.2 Czytnik linii papilarnych	28
3.4 Dźwięk i wibracje	10	8.3 Odblokowanie za pomocą twarzy	28
3.5 Tapeta	11	8.4 Rozszerzone odblokowanie	28
3.6 Dźwięk	11	8.5 Szyfrowanie i dane logowania	28
3.7 Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska	11	8.6 EID	28
3.8 Gesty	11	9 Konto	29
3.9 Wielu użytkowników	12	9.1 Informacje dotyczące konta	29
3.10 Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych	12	9.2 Aktualizacja oprogramowania	29
4 Aplikacje	13	10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych	30
4.1 Połączenie telefoniczne	13	11 Dane techniczne	34
4.2 Kontakty	14	12 Rozwiązywanie problemów	35
4.3 Wiadomości	16		

1 Wprowadzenie

1.1 Informacje ogólne

Uwaga: Czujnik linii papilarnych znajduje się na przycisku zasilania.

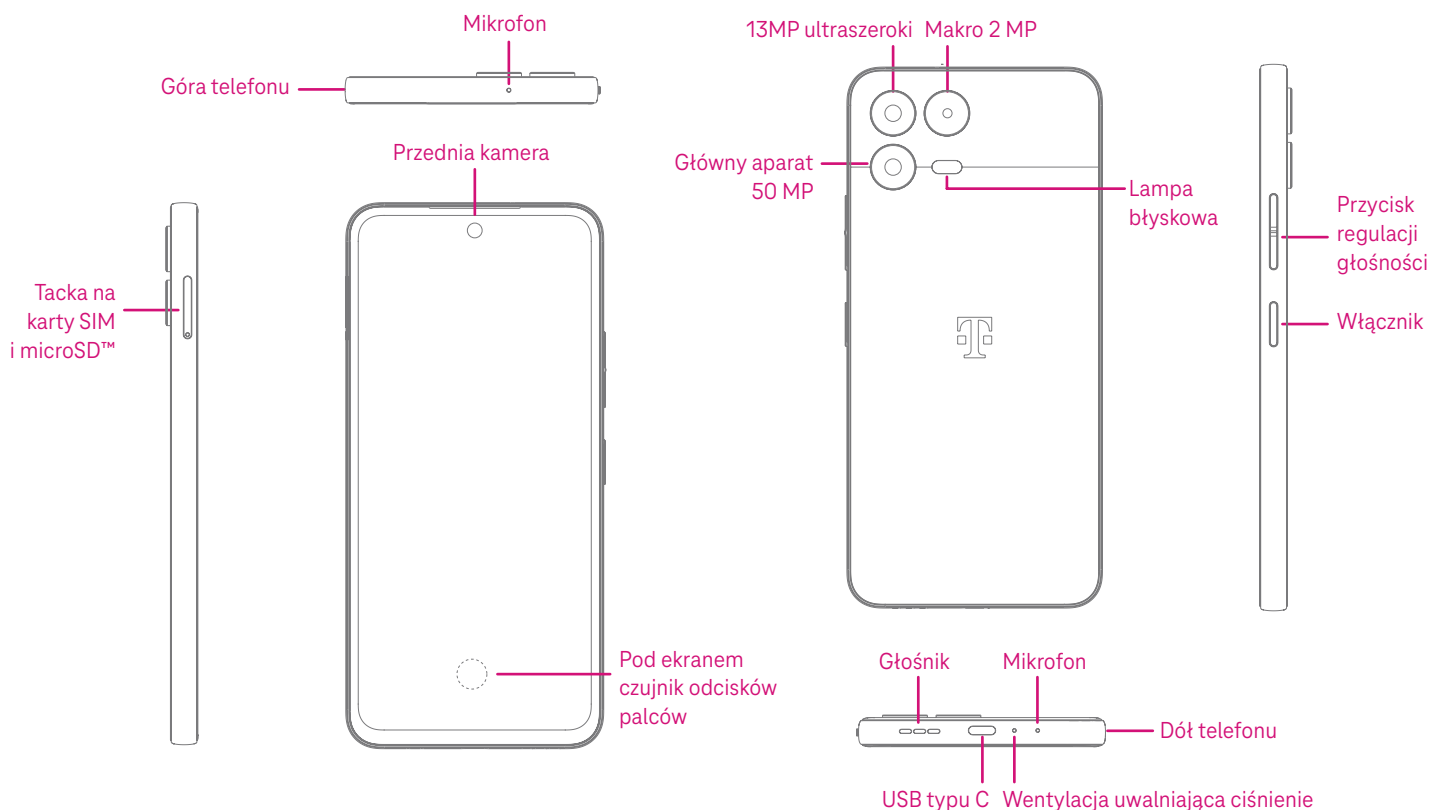

Włacznik

- Naciśnij i zwolnij szybko ten przycisk, aby zablokować lub podświetlić ekran.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić **Gemini**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zwiększania głośności**, aby wybrać opcję **Połączenie alarmowe**, **Blokada**, **Wyłącz** lub **Zrestartuj**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu i zapisać go.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zwiększania głośności** przez co najmniej 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk **zasilania**, aby uzyskać dostęp do aparatu lub **Perplexity**.

Przycisk regulacji głośności

- Użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować głośność dzwonka, głośność połączenia podczas rozmowy telefonicznej lub głośność multimediiów podczas słuchania muzyki, oglądania wideo lub przesyłania strumieniowego treści.
- Naciśnij przycisk regulacji głośności podczas połączenia przychodzącego, aby wyciszyć dzwonek.
- Podczas używania aparatu naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie.


1.2 Konfiguracja

Wkładanie karty nano SIM

Musisz włożyć kartę nano SIM, aby wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą sieci operatora.



Telefon obsługuje tylko karty nano SIM. Aby uniknąć uszkodzenia telefonu, nie należy próbować wkładać innych typów kart SIM, takich jak mini SIM lub micro SIM.

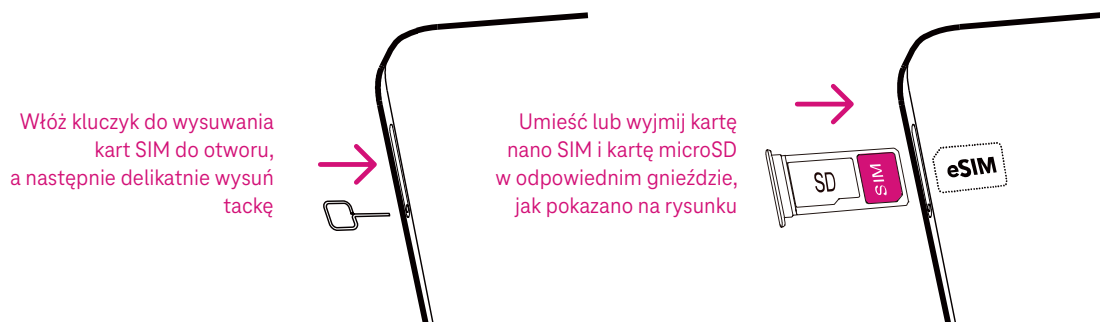

Uwaga: Nawet jeśli karta SIM nie została zainstalowana, telefon można włączyć, połączyć się z siecią Wi-Fi i korzystać z niektórych funkcji telefonu.

Zarejestruj kartę eSIM podczas pierwszej konfiguracji urządzenia, jeśli posiadasz aktywacyjny kod QR:

- Włącz urządzenie i wybierz język
- Wybierz „Pobierz nową kartę eSIM”
- Połącz się z siecią Wi-Fi
- Wybierz „Pobierz eSIM”. Włączy się aparat, dzięki czemu możesz zeskanować kod QR
- Wybierz „Połącz” w następnym kroku, aby pobrać kartę eSIM

Zarejestruj kartę eSIM po pierwszej konfiguracji urządzenia, jeśli posiadasz aktywacyjny kod QR:

- Połącz się z siecią Wi-Fi lub aktywuj transmisję danych przez sieć komórkową
- Przejdź do **Ustawienia > Sieć i internet > Karty SIM**
- Wybierz „Pobierz nową kartę SIM”
- Włączy się aparat, dzięki czemu możesz zeskanować kod QR
- Potwierdź pobieranie
- Po zakończeniu pobierania przejdź do ustawień i włącz kartę SIM

Usuwanie karty eSIM:

- Połącz się z siecią Wi-Fi lub aktywuj transmisję danych przez sieć komórkową
- Przejdź do **Ustawienia > Sieć i internet > Karty SIM**
- Wyłącz kartę SIM
- Wybierz „Usuń SIM” i potwierdź usunięcie

Przygotuj telefon

Przy pierwszym włączeniu telefonu należy ustawić następujące opcje:

- Dotknij **Polski (Polska)**, aby wybrać swój język, a następnie dotknij **Ustawienia widoczności** w celu dostosowania funkcji ułatwiania dostępu. Po zakończeniu dotknij **Rozpocznij** na wyjściowym interfejsie, aby przejść dalej.
- Dotknij urządzenia z **Urządzenie z Androidem** lub **iPhone® lub iPad®**, aby skopiować ustawienia, konta i inne, w przeciwnym razie dotknij **Pomiń**, aby pominąć ten krok.
- Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. Możesz również dotknąć **Skonfiguruj w trybie offline** i **Dalej**.
- W razie potrzeby ustaw odpowiednią datę i godzinę za pomocą ustawienia **Date i godzina**.
- Włącz przełącznik , aby umożliwić telefonowi korzystanie z lokalizacji, w przeciwnym razie wyłącz przełącznik .
- Włącz przełącznik , aby zezwolić na skanowanie, w przeciwnym razie wyłącz przełącznik .
- Włącz przełącznik , aby zezwalać na przesyłanie danych o użytkowaniu i danych diagnostycznych, w przeciwnym razie wyłącz przełącznik .
- Kliknij **Więcej**, aby kontynuować, następnie naciśnij **Akceptuję**.
- Wybierz tryb nawigacji (poruszania się w systemie), dotykając **Nawigacja przy użyciu gestów** lub **Nawigacja przy użyciu 3 przycisków**.
- Ustaw PIN blokady ekranu lub dotknij dwa razy **Pomiń** na Dźwięk i wibracje, aby przejść dalej.

Magenta AI

Perplexity Asystent

Urządzenie to wyposażone jest w cyfrowy asystent firmy Perplexity, który może przetwarzać polecenia głosowe, wejścia tekstowe, a nawet informacje wizualne za pośrednictwem aparatu urządzenia. Oparta na technologii AI, pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki i pozwala na interakcję z otoczeniem i treściami na Dźwięk i wibracje w nowatorski sposób.

Aby otworzyć Asystenta Perplexity:

- Kliknij dwukrotnie przycisk Power po prawej stronie urządzenia
- Otwórz go za pomocą przycisku Magenta AI w pobliżu dolnego  środka ekranu blokady.

Aby opuścić asystenta, kliknij w dowolnym miejscu w górnej połowie ekranu.

Aby zmienić ustawienia:

- Przejdź do **Ustawienia > System > Gesty > Podwójne kliknięcie przycisku zasilania** > wybierz Aparat lub Asystent Perplexity.
- Aby włączyć lub wyłączyć Magenta AI Button na Dźwięk i wibracje blokady urządzenia przejdź do: **Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Przycisk Magenta AI**.
- Aby w pełni wykorzystać potencjał Perplexity Assistant (np. interakcja z treścią ekranu), przejdź do **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne > Asystent cyfrowy > Domyślny asystent cyfrowy** wybierz **Perplexity** jako domyślny asystent.

Gdy ta opcja jest ustawiona, Asystenta Perplexity można otworzyć poprzez długie naciśnięcie klawisza zasilania.

1.3 Ekran główny

Możesz przenieść wszystkie najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, widżety, foldery) na ekran główny, aby uzyskać do nich szybki dostęp. Można przesunąć palcem do góry od dołu ekranu, aby powrócić do ekranu głównego.

Pasek stanu

- Wskaźniki stanu/powiadomień
- Przeciągnij w dół, aby wyświetlić panel powiadomień

Przeciągnij ponownie w dół, aby uzyskać dostęp do centrum sterowania

Pasek wyszukiwania

- Wpisz tekst w polu wyszukiwania
- Kliknij mikrofon, aby zainicjować wyszukiwanie głosowe
- Kliknij Obiektów Google, aby wyszukać to, co widzisz

Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej ekranów

Dotknij, aby otworzyć aplikację lub folder
Dotknij i przytrzymaj, aby przenieść lub zmienić aplikacje

Zasobnik ulubionych aplikacji

- Dotknij, aby otworzyć aplikację
- Dotknij i przytrzymaj, aby przenieść lub zmienić aplikacje

Przesuń do góry od dołu ekranu, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji

1.4 Pasek stanu

Pasek stanu jest wyświetlany w górnej części ekranu głównego i zawiera ikony wskazujące stan telefonu oraz alerty nowych powiadomień.

Ikona	Stan	Ikona	Stan
	Aktywna sieć Wi-Fi®		Bateria (w pełni naładowana)
	Sieć (sygnał doskonały)		Nowa wiadomość
	Usługa danych 5G		Tryb cichy
	Tryb samolotowy		Do Not Disturb (Nie przeszkadzać)
	Alarm (Budzik)		Nowa wiadomość Gmail
	Bateria (ładowanie)		Nagrywanie ekranu
	Bluetooth		Funkcja NFC włączona

2 Informacje o telefonie

2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania


Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż telefon się włączy. W razie potrzeby odblokuj telefon (za pomocą braku ustawienia, gestu przesunięcia, wzoru, kodu PIN, hasła, czytnika linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy). Po odblokowaniu wyświetlany jest ekran główny.

Jeśli nie znasz swojego kodu PIN lub go nie pamiętasz, skontaktuj się z biurem obsługi klienta. Dla bezpieczeństwa nie należy zapisywać kodu PIN w telefonie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciskaj klawisz **zasilania** i klawisz **zwiększania głośności**, aż pojawią się opcje, a następnie wybierz opcję **Wyłącz zasilanie**.

Ładowanie

Włóż małą końcówkę kabla do ładowania do portu ładowania i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

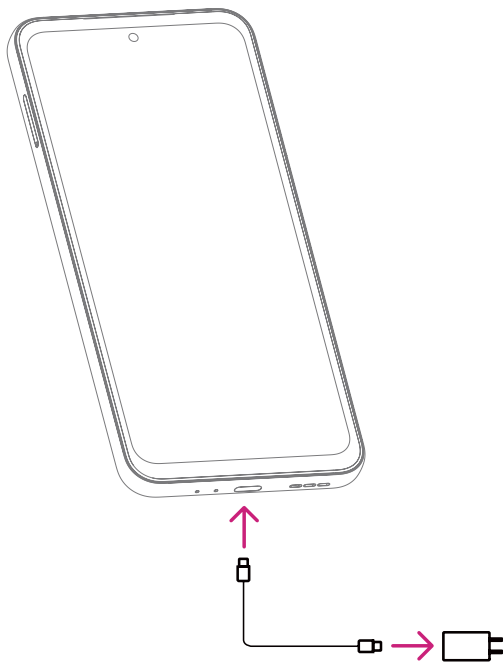

- Włóż kabel USB typu C do portu ładowania w sposób pokazany na rysunku.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Należy użyć kabla USB typu C, który znajduje się w zestawie.

Ładowarka sieciowa jest sprzedawana oddzielnie. Używanie niewłaściwego kabla i ładowarki może uszkodzić port ładowania lub zmniejszyć wydajność baterii.

Ładowanie z użyciem ładowarki bezprzewodowej

Ustaw ładowarkę bezprzewodową

- Znajdź odpowiednie miejsce dla swojej ładowarki bezprzewodowej. Powinna ona znajdować się na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Podłącz ładowarkę

- Podłącz ładowarkę bezprzewodową do źródła zasilania za pośrednictwem kabla i zasilacza. Sprawdź, czy do ładowarki dopływa prąd.

Umieść urządzenie

- Umieść urządzenie na ładowarce bezprzewodowej. Dopasuj cewki ładowania urządzenia do cewek ładowarki, aby zapewnić optymalną sprawność ładowania.

Kontrolka ładowania


- Wiele ładowarek bezprzewodowych jest wyposażonych w kontrolki LED pokazujące, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione na ładowarce i ładowane. Skorzystaj z instrukcji obsługi ładowarki, aby poznać znaczenie określonych sygnałów kontrolki.

Stan ładowania

- Ładowanie urządzenia powinno rozpocząć się automatycznie po jego umieszczeniu na ładowarce. Stan ładowania można sprawdzić na ekranie urządzenia.

Zakończ ładowanie

- Po całkowitym naładowaniu urządzenia zdejmij je z ładowarki bezprzewodowej.

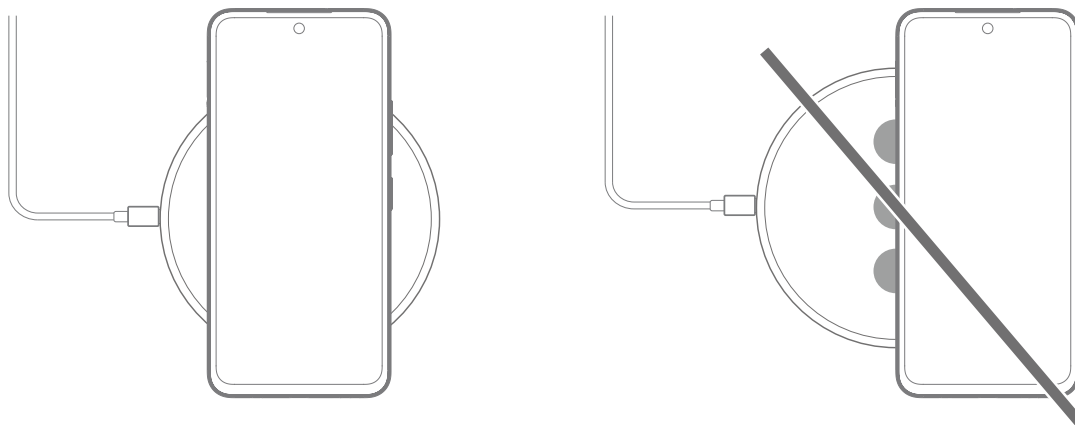

Uwaga: Zwróć uwagę, że ładowarka bezprzewodowa nie jest dołączona do zestawu i konieczny jest jej oddzielny zakup. Dopilnuj, aby ładowarka była zgodna z wymogami urządzenia i normami dotyczącymi ładowania.

Ważne uwagi dotyczące ładowania bezprzewodowego

Sprawność ładowania

- Ładowanie bezprzewodowe może być nieznacznie wolniejsze od ładowania przewodowego w zależności od ładowarki i urządzenia.

Odległość ładowania

- Aby zapewnić sprawne ładowanie, dopilnuj, aby między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową nie znajdowały się żadne przeszkody.

Pozycja urządzenia

- Prawidłowe ustawienie urządzenia na ładowarce ma kluczowy wpływ na skuteczność ładowania.

Temperatura

- Unikaj narażania urządzenia i ładowarki na skrajne temperatury, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na wydajność ładowania.

Zgodność urządzeń

- Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z zakupioną ładowarką bezprzewodową.

Zastrzeżenie od odpowiedzialności za ładowanie bezprzewodowe

Należy pamiętać, że urządzenie do ładowania bezprzewodowego nie jest zawarte w pudełku wraz z zakupem. Dowolna ładowarka bezprzewodowa kupujesz oddzielnie podlega gwarancji producenta i warunkom serwisu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie problemy lub uszkodzenia związane z użyciem ładowarek bezprzewodowych innych firm. Zapewnij, że zapoznasz się z gwarancją i warunkami dostarczane przez producenta ładowarki w celu wsparcia i pokrycia.

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zapytania dotyczące urządzenia do ładowania bezprzewodowego, prosimy zwrócić się do producenta urządzenia ładowarka bezprzewodowa.

2.2 Bateria

Wprowadź te zmiany, aby zoptymalizować czas pracy baterii.

Włącz tryb oszczędzania energii

- Przejdź do **Ustawienia > Bateria > Oszczędzanie baterii**.
- Włącz opcję **Włącz oszczędzanie baterii**, aby uaktywnić tryb oszczędzania baterii.

Uwaga: Tryb oszczędzania baterii nie włączy się w trybie ładowania.

Zmniejsz jasność ekranu

- Przejdź do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Poziom jasności**.
- Zmniejsz jasność przesuwając  w lewo.

Limit czasu ekranu

- Przejdź do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Automatyczne wygaszanie**.
- Wybierz czas trwania limitu czasu ekranu.

3 Dostosuj telefon

3.1 Język

Wybierz jeden z wielu języków obsługiwanych przez urządzenie.

- Przejdź do **Ustawienia > System > Języki > Języki systemowe**.
- Dotknij **+** **Dodaj język**, aby wybrać język z listy.
- Dotknij i przytrzymaj  obok wybranego języka i przeciągnij go na górę listy.

3.2 Data i godzina

Przejdź do **Ustawienia > System > Data i godzina**.

Włącz automatyczne ustawianie czasu

Włącz , aby używać godziny podawanej przez operatora.

Wybranie Wył. pozwala na ręczne ustawienie daty i godziny:

- Dotknij **Data**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić datę.
- Dotknij **Godzina**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić godzinę.

Włącz automatyczne ustawianie czasu

Włącz , aby włączyć strefę czasową podawaną przez operatora. Można też włączyć Użyj lokalizacji do ustawienia strefy czasowej, aby pozwolić telefonowi dopasować godzinę do czasu lokalnego.

Jeśli opcja Automatyczna strefa czasowa jest wyłączona, można ręcznie ustawić strefę czasową:

- Dotknij **Strefa czasowa**, aby ręcznie wybrać region i strefę czasową.

Użyj domyślnych ustawień lokalnych

- Włącz , aby wybrać domyślne ustawienia lokalne.
- Jeśli opcja **Używaj ustawień domyślnych dla regionu** jest wyłączona, możesz włączyć , aby włączyć opcję **Format 24-godzinny**.

3.3 NFC

NFC ułatwia bezpieczne transakcje bezkontaktowe, umożliwiając smartfonom przesyłanie zaszyfrowanych płatności.

Aby ją włączyć, przejdź do **Ustawienia > Połączone urządzenia > Ustawienia połączeń > NFC** > włącz  aby włączyć.

3.4 Dźwięk i wibracje

Wprowadź zmiany w ustawieniach wyświetlacza i tapetach, aby zoptymalizować je do własnych preferencji.

Przejdź do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby dostosować ustawienia wyświetlacza.

Ekran blokady

Dostosuj zawartość wyświetlaną na ekranie blokady.

Ciemny motyw

Ciemny motyw wykorzystuje czarne tło i pomaga wydłużyć czas pracy baterii na niektórych ekranach.

Podświetlenie nocne

Ten tryb powoduje zmianę koloru ekranu na bursztynowy. Ułatwia to patrzenie na ekran lub czytanie przy słabym świetle i może pomóc w łatwiejszym zasypianiu.

Kontrast kolorów

Wyższy kontrast powoduje większe wyróżnienie tekstu, przycisków i ikon. Wybierz poziom kontrastu, który najbardziej Ci odpowiada.

Autoobracanie ekranu

Wybierz, czy ekran ma się obracać automatycznie, czy nie.

Uwaga: Używanie urządzenia w trybie poziomym podczas noszenia okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją może spowodować ograniczenie widoczności ekranu.

Zdejmij okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją lub użyj urządzenia w orientacji pionowej, aby kontynuować korzystanie z urządzenia.

Płynne wyświetlanie

W przypadku niektórych treści automatycznie podwyższa częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Zwiększa wykorzystanie baterii.

Wygaszacz ekranu

Wyszaracz ekranu aktywuje się automatycznie, gdy urządzenie jest dokowane i ładowane, wyświetlając dostosowywalne wizualne elementy w celu poprawy użyteczności.

Podnieś, by wybudzić

Podnieś urządzenie, aby natychmiast obudzić ekran, umożliwiając szybki dostęp do powiadomień lub czasu bez naciśnięcia przycisków.

3.5 Tapeta

- Dotknij Zdjęcia, aby wybrać spośród zdjęć zapisanych w urządzeniu.
- Dotknij **Ustawienia** > **Tapeta i styl**, aby zmienić tapetę ekranu blokady i/lub ekranu głównego z wstępnie załadowanych obrazów.

3.6 Dźwięk

Regulacja głośności

- Naciśnij klawisze głośności, które znajdują się po prawej stronie urządzenia, aby dostosować głośność multimediiów, połączeń telefonicznych, dzwonka, powiadomień i alarmu.
- Możesz również przejść do **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**, aby dostosować głośność dla multimediiów, połączeń, dzwonka i powiadomień oraz alarmu.

Zmiana dzwonków

Przejdź do **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Dzwonek telefonu**.

Zmiana innych dźwięków

Wszystkie inne dźwięki związane z klawiaturą numeryczną do wybierania numeru, blokadą ekranu, ładowaniem oraz dotykiem i klikaniem można dostosować, wykonując następujące czynności:

Przejdź do **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje**.

3.7 Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

- Przejdź do **Ustawienia** i dotknij **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska**, aby dowiedzieć się, jak długo korzystano z telefonu, a nawet z każdej aplikacji. Można dostosować limit czasu korzystania z telefonu.
- Ponadto rodzice mogą ograniczyć czas korzystania z programu przez dzieci i zarządzać ich nawykami w zakresie przeglądania.

3.8 Gesty

Można zmienić sposób poruszania się po systemie, przechodząc do **Ustawienia** > **System** > **Gesty** > **Tryb nawigacji**, po czym wybrać typ nawigacji.

Nawigacja przy użyciu gestów

Dotknij **Nawigacja przy użyciu gestów**, aby włączyć możliwość dostępu do różnych interfejsów poprzez poruszanie palcem po ekranie telefonu.

- Przejdź do interfejsu ostatnich aplikacji: przesun palcem do góry od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj ruch.
- Przejdź do ekranu głównego: przesun palcem do góry od dolnej krawędzi ekranu.
- Cofnij się: przesun do środka ekranu od lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Nawigacja przy użyciu 3 przycisków

Dotknij **Nawigacja przy użyciu 3 przycisków**, aby wyświetlić następujące przyciski na dole ekranu.

■ Przycisk ostatnich aplikacji

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Przeciągnij palcem po ekranie w górę, aby usunąć konkretną miniaturę z listy, lub przewiń do końca w lewo i dotknij opcji **Wyczyść wszystko**, aby usunąć wszystkie miniatury z listy.
- Naciśnięcie przycisku Ostatnie aplikacje umożliwi również dostęp do opcji **Zrzuty ekranu**. Dotknij opcji **Zrzut ekranu**, aby natychmiast zarejestrować to, co jest widoczne na ekranie.

● Przycisk ekranu głównego

- Z dowolnej aplikacji lub ekranu dotknij tego przycisku, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj tego przycisku, aby uruchomić Gemini, za pomocą którego możesz wyszukiwać informacje online, otwierać aplikacje w telefonie lub wysyłać wiadomości.

◀ Przycisk Wstecz

Dotknij tego przycisku, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji lub panel powiadomień.

3.9 Wiele użytkowników

Możesz udostępniać ten telefon innym użytkownikom, przechodząc do **Ustawienia > System > Użytkownicy**, po czym włączając .

Wyświetlone zostaną następujące opcje.

- Ty (Właściciel): Dotknij tej opcji, aby skonfigurować informacje swojego profilu.
- Dodaj gościa: Dotknij tej opcji, aby utworzyć nowego gościa i zakończyć regulację innych ustawień.
- Dodaj użytkownika: Dotknij tej opcji, aby dodać nowego użytkownika i pozwolić mu skonfigurować własną przestrzeń.

Uwaga: Dotknij **Dodaj użytkowników na ekranie blokady**, aby pozwolić na dodawanie użytkowników z ekranu blokady.

3.10 Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych

- Aby przesłać dane ze swojego urządzenia do innego urządzenia, przejdź do **Ustawienia > System > Kopia zapasowa**, po czym kliknij **Dodaj konto**, aby skonfigurować konto kopii zapasowej.

- Aby usunąć wszystkie dane ze swojego urządzenia, przejdź do **Ustawienia > System > Opcje resetowania > Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne) > Usuń wszystkie dane > Usuń wszystkie dane**.

4 Aplikacje

4.1 Połączenie telefoniczne

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

- Aby nawiązać połączenie, dotknij **Telefon** .
- Sugerowane numery są wyświetlane podczas wprowadzania numerów na klawiaturze numerycznej.
- Wprowadź żądany numer z klawiatury numerycznej i dotknij , aby nawiązać połączenie. Możesz również wybrać kontakt z listy **Ulubione** , **Ostatnie** , **Kontakty**  lub **Poczta głosowa**  wybierz odpowiedni kontakt.
- Wprowadzony numer można zapisać w Kontaktach, dotykając opcji **Utwórz nowy kontakt**.
- Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć nieprawidłowe cyfry, dotykając .
- Aby zakończyć połączenie, dotknij .

Połączenie międzynarodowe

Aby wykonać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj , aby wprowadzić znak +, a następnie wprowadź międzynarodowy prefiks kraju, następnie pełny numer telefonu i dotknij .

Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg sieci, wybierz numer alarmowy i dotknij opcji .

Funkcja ta działa nawet bez karty SIM i bez wpisywania kodu PIN.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia


Podczas odbierania połączenia:

- Przesuń  w górę, aby odebrać połączenie.
- Przesuń  w dół, aby odrzucić połączenie.
- Dotknij  **Wiadomość**, aby odrzucić połączenie, wysyłając wstępnie zdefiniowaną wiadomość.
- Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk głośności.

Poczta głosowa

Poczta głosowa działa jak automatyczna sekretarka dla nieodebranych połączeń.

- Aby otworzyć pocztę głosową, dotknij i przytrzymaj 1.

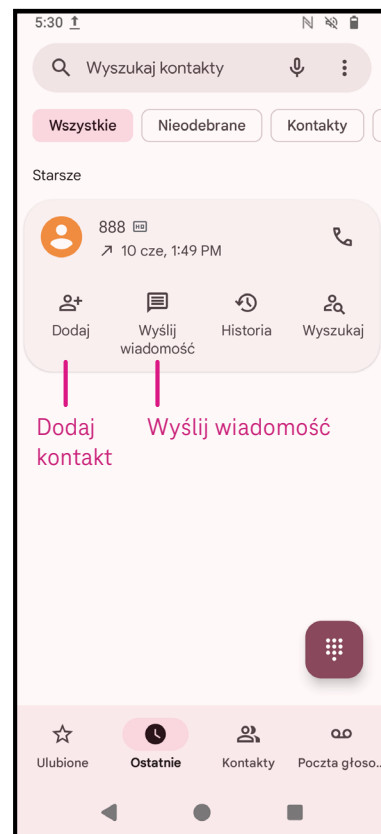


- Aby ustawić numer poczty głosowej: dotknij **Telefon**  i przejdź do menu **Ustawienia > Poczta głosowa > Ustawienia zaawansowane > Konfiguracja > Numer poczty głosowej**.
- W przypadku otrzymania wiadomości głosowej na pasku stanu pojawi się ikona . Otwórz panel powiadomień i dotknij **Poczta głosowa**.

Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)

RTT pomaga dzwoniącemu, który jest głuchy, z trudnością słuchu, ma niepełnosprawność mowy, Potrzebujesz więcej niż tylko głosu.

- Dotknij **Telefon**  i przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)**, aby skonfigurować tekst w czasie rzeczywistym (RTT).
- Po włączeniu RTT interfejs wybieracza wyświetli  RTT, klikając aktywuje pole wprowadzania tekstu podczas połączenia.

Dotknij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej

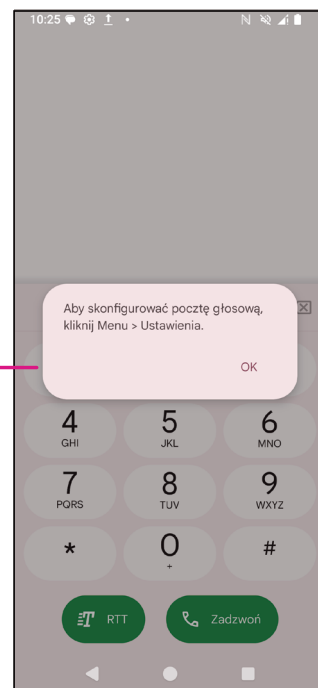


4.2 Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia szybki i łatwy dostęp do wybranego kontaktu.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dotknij opcji Kontakty  w menu Aplikacje.

Możesz przeglądać i tworzyć kontakty w telefonie oraz synchronizować je z kontaktami z poczty Gmail lub innych aplikacji w internecie lub w telefonie.

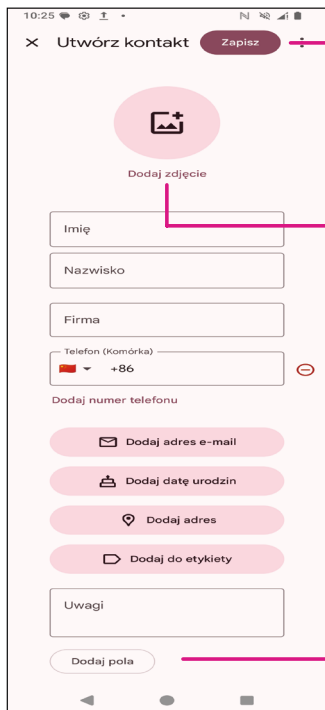

Po zakończeniu dotknij **Zapisz**

Wybierz zdjęcie lub zrób zdjęcie kontaktu

Dotknij, aby otworzyć dostępne etykiety

Dodawanie kontaktu

- Dotknij **+** na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.
- Wprowadź imię i nazwisko kontaktu oraz inne informacje dotyczące tego kontaktu. Przewijając ekran w górę i w dół, można przejść z jednego pola do drugiego.
- Po zakończeniu dotknij **Zapisz**.
- Aby wyjść bez zapisywania, możesz dotknąć **X**, a następnie dotknij **Odrzuć**.


Edytowanie kontaktów

Dotknij  na ekranie szczegółów kontaktu, aby edytować.

Po zakończeniu dotknij **Zapisz**.

Dodawanie/usuwanie z listy Ulubione

- Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegóły, a następnie dotknij , aby dodać kontakt do ulubionych.
- Jeszcze raz dotknij , aby usunąć kontakt z ulubionych.

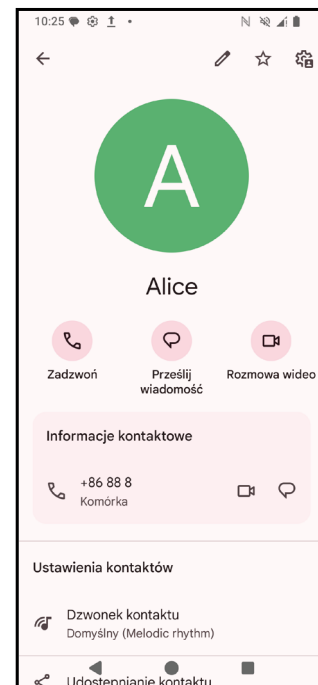

Dodaj do etykiety

- Dotknij , aby dodać etykietę do grupowania kontaktów.

Usuwanie kontaktu

Z ekranu listy kontaktów:

- Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby go usunąć.
- Zaznacz pole wyboru wszystkich kontaktów, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby usunąć wszystkie kontakty.

Na ekranie szczegółów kontaktu:

- Dotknij opcji , a następnie wybierz **Usuń**. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Usuń**, aby potwierdzić.



Usuwany kontakt zostanie również usunięty z innych aplikacji w telefonie lub sieci Web po kolejnym zsynchronizowaniu telefonu.

Udostępnianie kontaktu

Można udostępnić innym osobom pojedynczy kontakt, wysyłając jego kartę vCard za pomocą wiadomości, poczty Gmail lub połączenia Bluetooth. Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij i przytrzymaj kontakt, po czym stuknij .

Dostępne opcje

Na liście kontaktów można również wykonać dodatkowe ustawienia, dotykając opcji **Uporządkuj**.

Uporządkuj

Dzwonki kontaktów

Dotknij, aby ustawić dzwonki dla konkretnych kontaktów.

Zarządzaj kartą SIM

Dotknij, aby wybrać kontakty, które chcesz **Importuj** lub dotknij , aby usunąć.

Importuj/Eksportuj

Wybierz konto do importuj lub eksportuj.

Zablokowane numery

Dodaj numery, aby nie otrzymywać od nich połączeń i wiadomości tekstowych.

Ustawienia:

- Twoje informacje Dotknij, aby skonfigurować swój profil.
- Konta Dotknij, aby dodać konto i skonfigurować powiązane informacje.
- Sortuj według Dotknij, aby sortować listę według imienia lub nazwiska.
- Format imienia i nazwiska Dotknij, aby określić, czy najpierw ma być wyświetlane imię, czy nazwisko.
- Motyw Dotknij, aby zmienić motyw na jasny lub ciemny.
- Domyślne konto dla nowych kontaktów Dotknij, aby wybrać domyślne miejsce zapisywania nowych kontaktów.
- azwa (fonetycznie) Dotknij, aby wyświetlić lub ukryć nazwę fonetyczną.

4.3 Wiadomości

Użyj aplikacji do przesyłania wiadomości , aby wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS).

Tworzenie wiadomości

Na ekranie Lista wiadomości dotknij opcji  **Rozpocznij czat**, aby napisać wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wysyłanie wiadomości sieciowej

- Wprowadź nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy w polu **Do**, lub dotknij opcji  **Utwórz grupę**, aby dodać odbiorców.
- Dotknij pola **SMS**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Dotknij , aby uzyskać dostęp do emotikonów.
- Po zakończeniu dotknij opcji , aby wysłać wiadomość tekstową.


Za wiadomość SMS zawierającą więcej niż 160 znaków zostanie pobrana opłata, jak za kilka wiadomości SMS. Licznik po prawej stronie pola tekstowego wskazuje, ile znaków można wprowadzić w danej wiadomości.



Określone litery (np. zawierające akcenty) również zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może spowodować wystanie do odbiorcy kilku wiadomości SMS.

Wpisz wiadomość tekstową

Wstaw emotikony

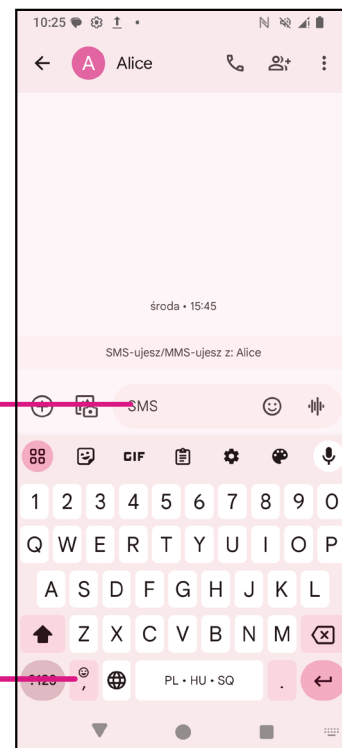

Wysyłanie wiadomości multimedialnej

Wiadomość MMS umożliwia wysyłanie klipów wideo, obrazów, dźwięku lub kart vCard do innych kompatybilnych telefonów komórkowych lub na adresy e-mail.

- Wpisz numer telefonu odbiorcy w pasku **Do**.
- Dotknij pola **SMS**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Dotknij opcji , aby dołączyć emotikon, swoją lokalizację, kontakt lub plik. Dotknij opcji , aby wybrać obraz lub film.
- Po zakończeniu dotknij opcji , aby wysłać wiadomość multimedialną.

Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie . Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel Powiadomienia, dotknij nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji Wiadomości i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości są wyświetlane jako konwersacja.

Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

- Dotknij opcji , aby zadzwonić pod numer.
- Dotknij opcji , aby zapisać numer w kontaktach lub wyświetlić szczegóły kontaktu jeśli numer jest już zapisany.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź tekst. Po zakończeniu dotknij opcji .


- Po dotknięciu i przytrzymaniu wiadomości dostępne są następujące opcje:  Kopiuj tekst,  Usuń,  Oznacz wiadomość gwiazdką,  Wyświetl szczegóły.

4.4 Poczta Gmail


Konfiguracja poczty Gmail

Aby skonfigurować konto poczty e-mail, przesun w górę na ekranie głównym, a następnie wybierz Gmail.

- Wybierz opcję , aby dodać adres e-mail.
- Proces konfiguracji poczty e-mail poprowadzi Cię przez kolejne etapy tworzenia konta e-mail.
- Wybierz typ posiadanego konta e-mail i wprowadź adres e-mail oraz hasło konta, które chcesz skonfigurować.
- Jeśli wprowadzone konto nie jest oferowane przez usługodawcę w urządzeniu, dotknij opcji **Inne** i wprowadź adres e-mail, dotknij opcji **DALEJ**, aby wybrać typ konta i wprowadź hasło poczty e-mail, a następnie prawidłowo wprowadź nazwę serwera i numer portu w ustawieniach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej. Dotknij opcji **Zakończ**, aby zakończyć konfigurację.
- Aby dodać kolejne konto e-mail, kliknij opcję **+ Dodaj adres e-mail**. Wybierz opcję **Inny** z opcji konfiguracji poczty e-mail. Możesz dotknąć nazwy konta w prawym górnym rogu i wybrać opcję **Dodaj inne konto**, aby wdrożyć tę funkcję (jest to niedostępne, gdy nie jesteś zalogowany do Google).

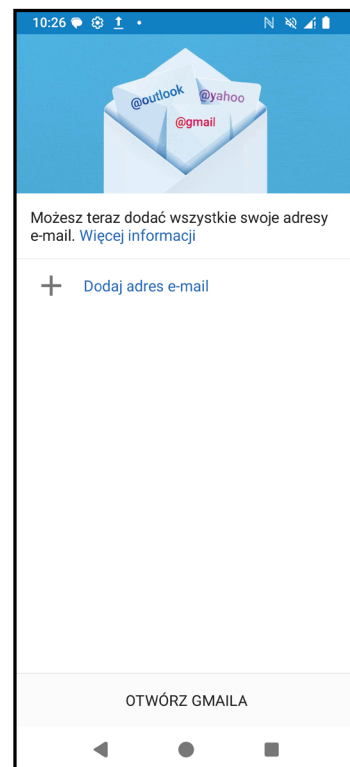

Wysyłanie wiadomości e-mail

- Dotknij opcji  na ekranie Skrzynka odbiorcza.
- Wpisz adresy e-mail adresatów w polu **Do**.
- W razie konieczności dotknij opcji  > **DW/UDW**, aby dodać kopię lub niewidoczną kopię do wiadomości.
- Wprowadź temat i treść wiadomości.
- Dotknij opcji , aby dodać załącznik.
- Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości od razu, możesz dotknąć opcji  i **Zapisz wersję roboczą**, lub dotknąć przycisku **Wstecz**, aby zapisać kopię.
- Dotknij opcji , aby wysłać.
- Jeśli nie chcesz wysłać ani zapisać wiadomości e-mail, dotknij opcji , a następnie wybierz **Odrzuć**.
- Aby dodać podpis, który będzie dodawany do wszystkich Twoich wiadomości e-mail, dotknij opcji  i wybierz **Ustawienia**, a następnie wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć lub zmodyfikować podpis i dotknij opcji **Podpis na urządzenia mobilne**, aby go edytować.

Uwaga: Jeśli podczas konfiguracji konta Gmail w aplikacji Gmail jest wyświetlany komunikat „Nieprawidłowe hasło”, sprawdź następującą opcję:

Opcja: Wygeneruj hasło aplikacji

Hasło aplikacji to 16-znakowe hasło dające aplikacji lub urządzeniu uprawnienia dostępu do Twojego konta Google. Jeśli używasz weryfikacji 2-etapowej i błąd „Nieprawidłowe hasło” wyświetlany jest podczas próby dostępu do konta Google, hasło aplikacji może rozwiązać ten problem.

Aby wygenerować hasło aplikacji

- Przejdź do strony Hasło aplikacji <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się na konto Google.
- Powróć do interfejsu zabezpieczeń, przesun palcem w dół po ekranie i wybierz **Hasła aplikacji**.
- Skonfiguruj następujące opcje: **Wybierz aplikację; Wybierz urządzenie**.
- Wybierz opcję **Wygeneruj**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wpisać Hasło aplikacji (16-znakowy kod w żółtym polu) w swoim urządzeniu.
- Wybierz opcję **ZAKOŃCZ/GOTOWE**.
- Po zakończeniu kod Hasła aplikacji nie będzie już nigdy widoczny. Można jednak wyświetlić listę aplikacji i urządzeń, dla których zostały utworzone Hasła aplikacji.

4.5 Przeglądarka Chrome

Przeglądaj sieć Web przy użyciu przeglądarki Chrome.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dotknij przeglądarki Chrome  na ekranie głównym.


4.6 Kalendarz

Możesz używać Kalendarza, aby śledzić ważne spotkania, wydarzenia itp.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Kalendarz**.

Wyświetlanie kalendarzy

Kalendarz można wyświetlić w widoku Harmonogram, Dzień, 3 dni, Tydzień lub Miesiąc. Dotknij opcji  i wybierz widok kalendarza.

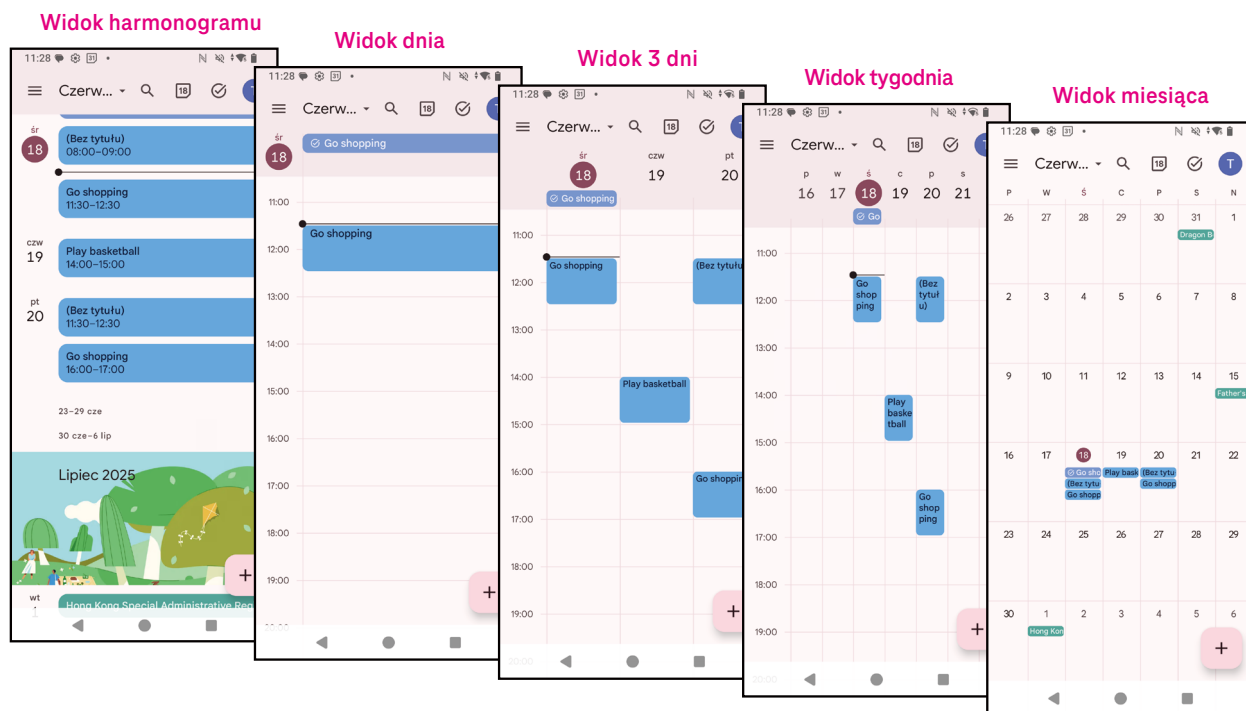

Tworzenie nowego wydarzenia

Nowe wydarzenia można dodać w dowolnym widoku Kalendarza.

- Dotknij opcji .
- Wpisz wszystkie wymagane informacje dla nowego wydarzenia. Jeśli wydarzenie ma trwać cały dzień, możesz dla opcji  wybrać ustawienie Cały dzień.
- Zaproś gości do wydarzenia. Wpisz rozdzielone przecinkami adresy e-mail gości, których chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie z Kalendarza i poczty e-mail.
- Po zakończeniu dotknij opcji **Zapisz** w górnej części ekranu.

Aby szybko utworzyć wydarzenie w widoku Dzień, 3 Dni lub Tydzień, dotknij pustego miejsca lub zaznacz docelowy obszar, który zmieni się na , a następnie dotknij ikony, aby utworzyć nowe wydarzenie.

Usuwanie lub edytowanie wydarzenia

- W celu usunięcia lub edytowania wydarzenia, dotknij go, aby przejść do ekranu szczegółów, a następnie dotknij opcji , aby edytować wydarzenie.
- Dotknij  i Usun, aby usunąć wydarzenie, lub **Duplikuj**, aby skopiować wydarzenie.

Przypomnienie o wydarzeniu

Jeśli dla wydarzenia jest ustawione przypomnienie, zbliżające się wydarzenie będzie wyświetlane na ekranie głównym.

- Dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

4.7 Aparat

Dostęp do kamery

Na ekranie głównym dotknij opcji **Aparat**.

Robienie zdjęć

- Ustaw obiekt lub krajobraz w wizjerze, a następnie dotknij ekranu, aby w razie konieczności ustawić ostrość obrazu.
- Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie, które zostanie automatycznie zapisane.
- Aby wykonać zdjęcia seryjne, dotknij i przytrzymaj opcję .

❶ Wybór trybu lampy błyskowej: **Wył**, **Automatycznie**, **Włączona**, **Zawsze**

❷ Wybór czasu opóźnienia dla samowyzwalacza

❸ Wybór trybu HDR: **Wył**, **Automatycznie**

❹ Wybór filtra

❺ Wybór rozmiaru zdjęcia

❻ Dostęp do dodatkowych opcji

❼ Przełączanie pomiędzy przednim a tylnym aparatem

❽ Robienie zdjęć

❾ Wyświetlanie zrobionych zdjęć/nagranych filmów

Optymalizator sceny SI

Możesz uzyskać dostęp do większej liczby opcji, wybierając optymalizator sceny SI, który jest nową funkcją.


- Automatycznie uzyskaj optymalne ustawienia aparatu/kamery, takie jak kolor, kontrast i jasność, aby uzyskać żywsze ujęcia.

Nagrywanie filmu

- Dotknij opcji **VIDEO**, aby przejść w tryb Video.
- Dotknij  na środku ekranu, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
- Możesz również dotknąć opcji , aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu.
- Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
- Dotknij , aby wznowić nagrywanie.
- Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie.

Wyświetlanie, edytowanie i udostępnianie

- Dotknij , po czym wybierz sposób udostępnienia zdjęcia lub filmu, np. przez Wiadomości.
- Dotknij opcji , aby dokonać edycji zdjęcia.
- Dotknij opcji , aby wyszukać za pomocą Obiektywu Google.
- Dotknij opcji , aby usunąć.

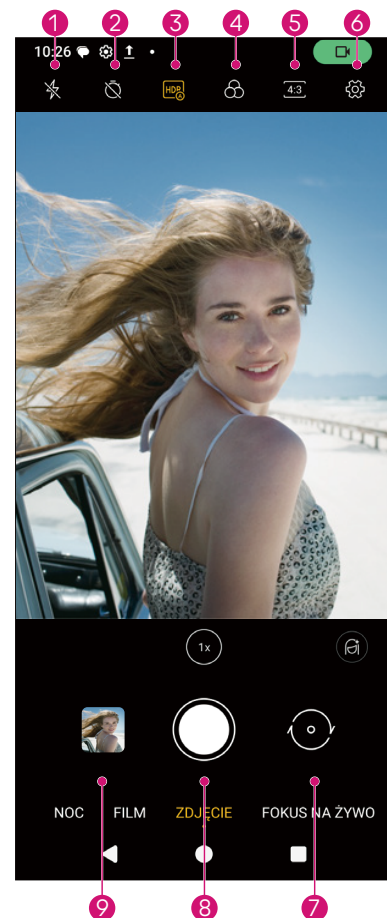

- Dotknij opcji , aby wrócić do trybu Kamera.

4.8 Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia działa jak odtwarzacz multimedialny do wyświetlania zdjęć i filmów.

Zdjęcia i filmy są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia jako momenty i albumy.

- Dotknij zdjęcia lub filmu które chcesz wyświetlić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie/film.


Praca ze zdjęciami

Zdjęcia można obracać i przycinać, udostępniać znajomym, ustawiać jako zdjęcia kontaktu lub tapetę itp.

- Znajdź zdjęcie, z którym chcesz pracować i dotknij je w widoku pełnoekranowym.
- Dotknij opcji , aby udostępnić zdjęcie, lub dotknij opcji , aby usunąć zdjęcie. Dotknij opcji  wybierz **Użyj jako**, aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu.

Dotknij opcji , aby przejść do ekranu edycji.

 Sugestie	Wybierz opcję Ulepsz, Ciepłe, Chłodne, aby dostosować kolory na zdjęciu.
Przytnij	Wybierz pomiędzy  ,  ,  i Resetuj.
Dostosuj	Zarządzaj jasnością, kontrastem itp.
Filtry	Wybierz filtry, takie jak Żywe kolory, Zachód, Palma itp.
Oznaczenia	Dostosuj zdjęcie za pomocą funkcji rysowania i dodawania tekstu.

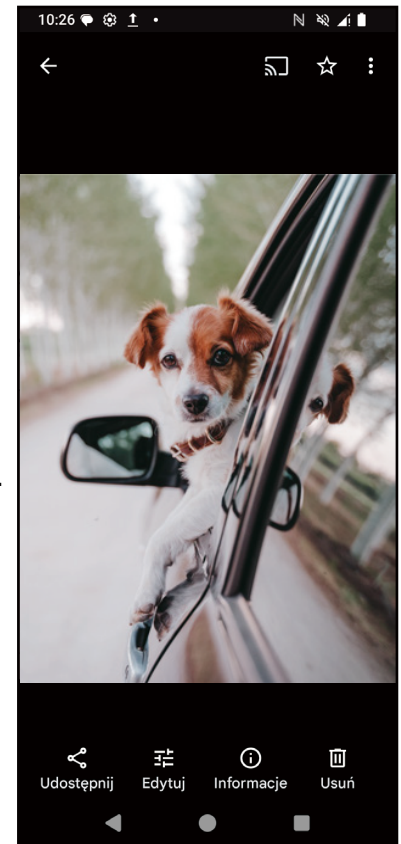

4.9 Zegar

Aby uzyskać dostęp do Zegara, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Zegar**.

Ustawianie zegarów światowych

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby dodać strefę czasową.

Ustawianie alarmów

Dotknij opcji  na ekranie zegara.

Włącz opcję , aby włączyć istniejący alarm, lub dotknij opcji , aby dodać nowy alarm. Zostaną wyświetlone następujące opcje:

 **Dodaj etykietę**

Dotknij, aby ustawić nazwę alarmu.

 **Wstrzymaj alarm**

Dotknij, aby wybrać daty, kiedy alarm ma być wstrzymany.

 **Domyślny (Magenta_Voyage)**

Dotknij, aby ustawić dzwonek dla alarmu.

 **Wibracje**

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć wibracje.

 **Rutyna Asystenta Google**

Dotknij, aby otworzyć Rutynę Asystenta Google.

Zamknij

Dotknij, by odrzucić alarm.

 **Usun**

Dotknij, aby usunąć alarm.

Ustawianie licznika czasu

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Wprowadź czas w sekundach, minutach i godzinach.
- Dotknij opcji , aby włączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby dodać kolejny licznik w panelu.
- Dotknij opcji , aby wyłączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby włączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby usunąć bieżący licznik.

Ustawianie stopera

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby włączyć stoper.
- Dotknij opcji , aby wyświetlić listę rekordów powiązanych ze zaktualizowanym czasem.
- Dotknij opcji , aby wyłączyć stoper.
- Dotknij opcji , aby skasować wszystkie nowe stopery.

Pora snu

Ustaw czas na sen, aby wyciszyć telefon i słuchać uspokajających dźwięków. Ustaw godzinę budzenia, aby ponownie zacząć otrzymywać alerty.

5 Aplikacje Google

Aplikacje Google są zainstalowane w telefonie w celu zapewnienia większej wydajności pracy oraz przyjemności z użytkowania.

Niniejsza instrukcja zawiera krótkie wprowadzenie do aplikacji. Szczegółowy opis funkcji oraz instrukcje użytkownika można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub we wprowadzeniu dostępnym w aplikacjach.

W celu korzystania ze wszystkich funkcji należy zarejestrować się przy użyciu konta Google.



Google

Twoje zakładki, historia przeglądania oraz ustawienia z różnych urządzeń, na których zainstalowana jest przeglądarka mogą być synchronizowane z kontem Google.



Gmail

Gmail — internetowa usługa poczty e-mail firmy Google jest konfigurowana podczas pierwszej konfiguracji telefonu. Aplikacja ta umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, zarządzanie nimi przy użyciu etykiet, archiwizację wiadomości itp. Wiadomości e-mail mogą być automatycznie synchronizowane z Twoim kontem Gmail.



Mapy

Aplikacja Mapy Google oferuje zdjęcia satelitarne, mapy ulic, panoramiczne zdjęcia ulic 360°, informacje o ruchu drogowym przekazywane w czasie rzeczywistym oraz funkcje planowania tras dla podróży pieszych, samochodowych lub przy użyciu środków transportu publicznego. Za pomocą tej aplikacji można określić swoją lokalizację, wyszukiwać miejsca i uzyskiwać sugerowane trasy dla swoich podróży.



YouTube

YouTube to aplikacja do udostępniania filmów online, dzięki której użytkownicy mogą przysyłać, wyświetlać i udostępniać filmy.

Dostępne są w niej klipy wideo, klipy telewizyjne, teledyski i inne, np. wideoblogi, krótkie filmy autorskie oraz filmy edukacyjne. Aplikacja obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, która pozwala na rozpoczęcie oglądania filmu niemal natychmiast po rozpoczęciu jego pobierania z internetu.



Dysk

Usługa przechowywania i synchronizacji plików firmy Google umożliwiającą użytkownikom zapisywanie plików w chmurze oraz ich udostępnianie i edytowanie. Pliki na Dysku są bezpieczne i można do nich uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia po zalogowaniu się na swoje konto Google. Pliki lub foldery można udostępniać prywatnie innym użytkownikom kont Google.



Meet

To jest aplikacja do mobilnego wideocztu, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie połączeń wideo z osobami z ich listy kontaktów po zweryfikowaniu numeru telefonu.



Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia Google umożliwia przechowywanie zdjęć i filmów oraz tworzenie ich kopii zapasowych. Umożliwia również automatyczne analizowanie zdjęć i ich organizowanie w grupy, co ułatwia szybkie wyszukiwanie.



Google TV

Google TV to platforma i aplikacja inteligentnej telewizji opracowana przez Google, zaprojektowana w celu usprawnienia i ulepszenia sposobu odkrywania, organizowania i korzystania z strumieniowych treści przez użytkowników. Uruchomiony w 2020 roku jako następca Android TV, łączy telewizję na żywo, usługi strumieniowe i spersonalizowane rekomendacje w jednolity interfejs, oferując bezproblemowe doświadczenie rozrywkowe.



Google One

Google One to usługa przechowywania danych w chmurze oparta na subskrypcji i usługa członkostwa opracowana przez Google, zaprojektowana w celu poprawy Twojego doświadczenia w ekosystemie Google, oferując jednocześnie rozszerzone przechowywanie danych, ekskluzywne funkcje i wsparcie premium. Uruchomiony w 2018 roku, zastępuje starsze plany magazynu Google Drive i zapewnia dodatkowe korzyści poza tylko przestrzenią w chmurze.



Home

Home to centralny ośrodek sterowania opracowany przez Google w celu zarządzania i zautomatyzowania inteligentnych urządzeń domowych, w tym produktów Google Nest, gadżetów i usług firm trzecich. Pierwotnie zaprojektowany do konfiguracji głośników Google Home, rozszerzył się na kompleksową platformę do tworzenia połączanego, kontrolowanego głosem ekosystemu inteligentnego domu.



Znajdź moje urządzenie

Znajdź urządzenie to oficjalna aplikacja opracowana przez Google, aby pomóc użytkownikom zlokalizować, zabezpieczyć lub skasować utracone smartfony z systemem Android, tablety, urządzenia noszone (np. smartwatchy) lub inne powiązane urządzenia. Służy jako kluczowe narzędzie do ochrony danych osobowych i zapewnienia odzyskiwania urządzeń.



YT Music

YT Music Downloader to program dla systemu Windows, który ułatwia pobieranie filmów i muzyki z serwisu YouTube. Program YT Music Downloader umożliwia pobieranie filmów i/lub dźwięku z serwisu YouTube. Program został opracowany pod kątem muzycznym, dlatego umożliwia zapisywanie teledysków (oraz innych filmów) lub ich konwertowanie na samą muzykę, która jest zapisywana w formacie MP3. Po podaniu odpowiedniego łącza do serwisu YouTube program szybko konwertuje i zapisuje poszczególne elementy w plikach, do których można później uzyskać dostęp w trybie offline oraz na innych urządzeniach, na które zostaną przeniesione.

6 Więcej aplikacji

Przesuń do góry od dołu ekranu, aby uzyskać dostęp do innych aplikacji.



Sklep Play

Oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android umożliwiający przeglądanie i pobieranie aplikacji oraz gier. Aplikacje mogą być bezpłatne lub płatne.



Files

Aplikacja Pliki wyświetla wszystkie dane zapisane w telefonie, zarówno na zewnętrznej karcie pamięci SD, jak i w pamięci wewnętrznej, takie jak aplikacje, pliki multimedialne pobrane ze sklepu Google Play, serwisu YouTube lub innych lokalizacji, zarejestrowane filmy, zdjęcia lub pliki audio, inne dane przesyłane przez Bluetooth, kabel USB itp.

7 Ułatwienia dostępu

Transkrypcja na żywo

Transkrypcja na żywo prezentuje mowę jako tekst na ekranie, więc możesz łatwiej uczestniczyć w rozmowach.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Transkrypcja na żywo**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Transkrypcja na żywo**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Powiadomienia o dźwiękach

Otrzymuj powiadomienia o ważnych dźwiękach wokół siebie, takich jak alarm z czujnika dymu lub płacz dziecka.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Powiadomienia o dźwiękach**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Powiadomienia o dźwiękach**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Voice Access

Voice Access umożliwia obsługę urządzenia z Androidem bez użycia rąk. Używaj poleceń głosowych do otwierania aplikacji, wybierania przycisków, przewijania, pisania i wykonywania innych czynności. Usługa jest obecnie dostępna w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Voice Access**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Voice Access**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

TalkBack

TalkBack umożliwia odsłuchiwanie komunikatów głosowych. Dzięki temu nie musisz patrzeć na ekran używanego urządzenia. To ułatwienie może być przydatne dla osób mających trudności z czytaniem treści na ekranie.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji TalkBack**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Przeczytaj na głos

Klikaj elementy na ekranie, aby posłuchać ich nazw lub opisów.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Przeczytaj na głos**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Przeczytaj na głos**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Rozmiar interfejsu i tekst

Dostosować rozmiar czcionki, rozmiar wyświetlacza, gruby tekst i ustawienia wysokiego kontrastu, aby poprawić czytelność i zoptymalizować dostępność wizualną.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Rozmiar interfejsu i tekst**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Możesz wybrać funkcję **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Rozmiar interfejsu i tekst**, aby skonfigurować tę funkcję.

Kolor i ruch

Funkcja ta pomaga użytkownikom dostosować elementy wizualne i efekty ruchu na urządzeniu, aby poprawić komfort, zmniejszyć rozproszenia uwagi i zwiększenie dostępności dla osób z wrażliwością wizualną lub na ruch. Opcje obejmują włączenie korekty kolorów, inwersji kolorów, ciemnego motywu i usuwania animacji.

- Włącz skrót **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Kolor i ruch**, aby skonfigurować tę funkcję.

Dodatkowe przyciemnienie

Przyciemnij ekran, aby czytać w wygodniejszy sposób.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Dodatkowe przyciemnienie**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do dodatkowe przyciemnienie**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Powiększenie

Szybko powiększaj ekran, aby dokładniej widzieć zawartość wyświetlacza.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do powiększenie**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępu to duże menu ekranowe, które umożliwia obsługę urządzenia. Możesz zablokować urządzenie, zwiększyć lub zmniejszyć głośność oraz jasność, zrobić zrzut ekranu i wykonać inne działania.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Menu ułatwień dostępu**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Menu ułatwień dostępu**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Switch Access

Przełączniki mogą pomóc w sterowaniu urządzeniem z Androidem, jeśli bezpośrednia interakcja z ekranem dotykowym sprawia Ci trudności. Przełącznik, na przykład klawiatura lub duży przycisk, może być podłączony zewnętrznym do urządzenia.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Switch Access**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Włącz skrót **Skrót do funkcji Switch Access**, aby wyświetlić przycisk szybkiego dostępu po prawej stronie ekranu, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie go jednym naciskiem.

Ustawienia czasowe

Kontrola czasu umożliwia użytkownikom dostosowanie opóźnienia dotknięcia i przytrzymania, czasu działania (czasu ograniczenia dostępności) i automatycznego kliknięcia (czasu przebywania), dostosowując tempo interakcji do zwiększonej dostępności.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ustawienia czasowe**, aby skonfigurować tę funkcję.

Systemowe elementy sterujące

Sterowanie systemem pozwala użytkownikom dostosować tryb nawigacji, przycisk zasilania kończy wywołanie i automatyczne obracanie ekranu, zwiększając użyteczność i adaptacyjność urządzenia

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Systemowe elementy sterujące**, aby skonfigurować tę funkcję.

Wibracje i reakcje haptyczne

Wibracje i reakcje haptyczne umożliwiają regulację intensywności wibracji i siły zwrotnej dotykowej, zapewniając wskazówki haptyczne, które pomagają użytkownikom z zaburzeniami wzroku lub słuchu intuicyjnie postrzegać interakcje i potwierdzenia.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Wibracje i reakcje haptyczne**, aby skonfigurować tę funkcję.

Napisy na żywo

Napisy na żywo to funkcja, która wykrywa na urządzeniu fragmenty mówione i automatycznie generuje napisy.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy na żywo**, aby skonfigurować tę funkcję.

Ustawienia napisów

Dostosuj rozmiar i styl napisów, aby móc je łatwo odczytać.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ustawienia napisów**, aby skonfigurować tę funkcję.

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja zapewnia narrację głosową treści na ekranie dla osób niepełnosprawnych, opisując istotne informacje wizualne, które nie są bezpośrednio przekazywane w obsługiwanych filmach i programach.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Audiodeskrypcja**, aby skonfigurować tę funkcję.

Powiadomienia świetlne

Uruchamiaj lampę błyskową lub ekran, gdy otrzymasz powiadomienie lub włączy się alarm

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Powiadomienia świetlne**, aby skonfigurować tę funkcję.

Urządzenia słuchowe

Skonfiguruj aparaty słuchowe, implanty ślimakowe i inne urządzenia wzmacniające dźwięk obsługujące technologie ASHA i LE Audio oraz zarządzaj nimi.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Urządzenia słuchowe**, aby skonfigurować tę funkcję.
- Możesz również przejść do **Telefon**   **> Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Aparaty słuchowe**, aby skonfigurować tę funkcję.

Dostosowywanie dźwięku

Ustawienie dźwięku pozwala użytkownikom dostosować ustawienia dźwięku, takie jak dźwięk mono i balans dźwięku, aby uzyskać optymalne doświadczenia słuchania.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Dostosowywanie dźwięku**, aby skonfigurować tę funkcję.

Skróty ułatwień dźwięku

Szybki dostęp do funkcji dostępności z dowolnego ekranu.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dźwięku**, aby skonfigurować tę funkcję.

Zamiana tekstu na mowę

Wyjście tekstu do mowy konwertuje tekst na ekranie w dźwięk mówiony dla potrzeb dostępności, umożliwiając dostosowanie parametrów silnika głosu, języka i mowy, takich jak prędkość / wysokość dźwięku.

- Przejdź do **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Zamiana tekstu na mowę**, aby skonfigurować tę funkcję.

8 Bezpieczeństwo i prywatność

8.1 Blokada ekranu

Na ekranie głównym przejdź do części **Ustawienia** w centrum sterowania lub na liście wyszukiwania aplikacji. Przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Blokada ekranu**.

Blokada ekranu umożliwia zabezpieczenie telefonu przed użyciem przez inne osoby bez Twojej zgody. Włącz następujące opcje zabezpieczeń: Wzór, Kod PIN lub Hasło. Każda osoba, która włączy telefon będzie musiała odblokować ekran w celu uzyskania dostępu do urządzenia. W przypadku wybrania ustawienia Brak lub Przesuń urządzenie może zostać odblokowane przez każdą osobę.

8.2 Czytnik linii papilarnych

Użyj linii papilarnych, aby odblokować ekran.

Otwórz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odblokowywanie odciskiem palca i rozpoznawanie twarzy**, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: przed użyciem czytnika linii papilarnych należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

8.3 Odblokowanie za pomocą twarzy

Otwórz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odblokowywanie odciskiem palca i rozpoznawanie twarzy**, aby włączyć tę funkcję.

Odblokowanie za pomocą twarzy umożliwia odblokowanie urządzenia przy użyciu danych biometrycznych twarzy. Tę funkcję należy skonfigurować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Upewnij się, że podczas rozpoznawania twarzy Twoja twarz jest skierowana w stronę ekranu telefonu.

Uwaga: przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą twarzy należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

8.4 Rozszerzone odblokowanie

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, w celu jej włączenia należy ustawić blokadę ekranu. Po włączeniu Inteligentnej blokady urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest bezpieczne w pobliżu właściciela.

8.5 Szyfrowanie i dane logowania

Dotknij elementu pod **Więcej bezpieczeństwa i prywatności**, aby wyświetlić status szyfrowania urządzenia oraz dane logowania. Możesz zmodyfikować i usunąć wszystkie zapisane dane logowania.


8.6 EID

EID (ang. Embedded Identity Document - zagnieżdżony dokument identyfikacyjny), zwany również eUICCID, to składający się z 32 cyfr numer identyfikacyjny karty eSIM telefonu T Phone 3 Pro. EID można znaleźć w informacjach

dotyczących urządzenia lub na opakowaniu telefonu.

Aby znaleźć EID telefonu T Phone 3 Pro za pomocą menu, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

- Przejdź do ekranu głównego. Aby otworzyć menu, przesuń palcem po ekranie do góry.
- Wybierz **Ustawienia**.
- Przewiń w dół. Wybierz **Informacje o telefonie**.
- Przewiń w dół. Wybierz **EID**.
- Pod **EID** wyświetlony jest numer **EID**. Powróć do ekranu głównego.

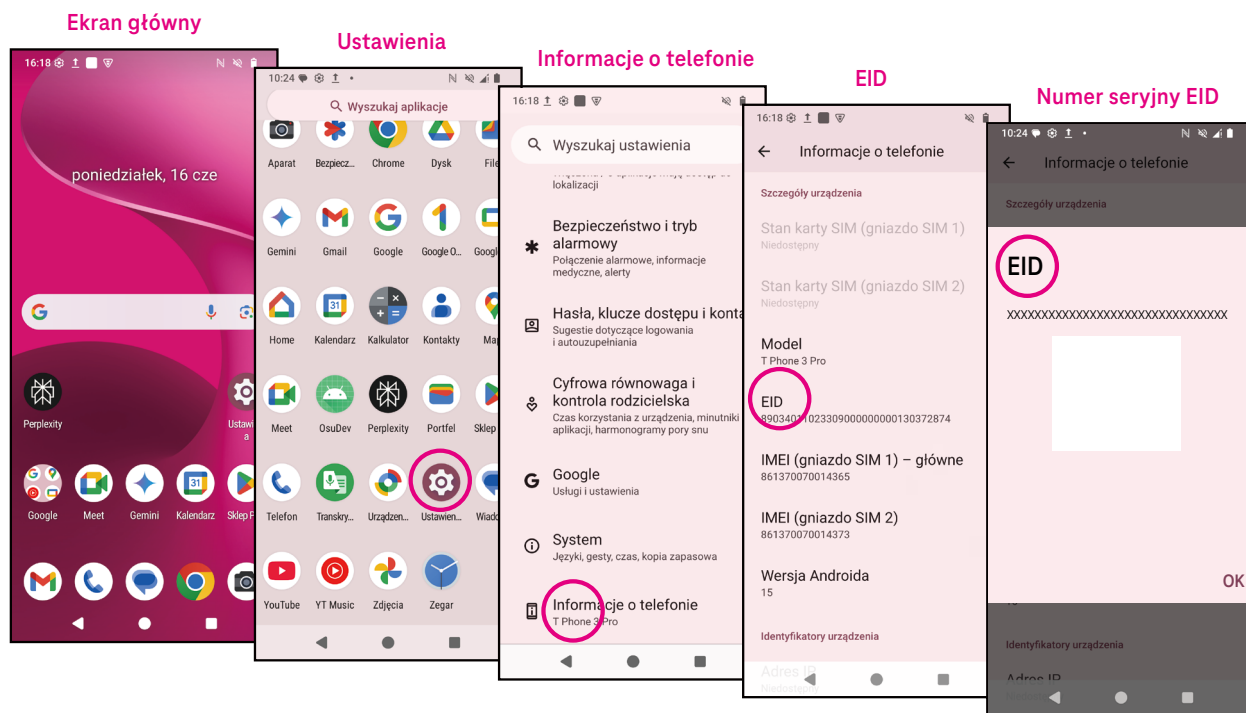

9 Konto

9.1 Informacje dotyczące konta

W telefonie można również uzyskać dostęp do informacji o koncie.

- Przejdź do **Ustawienia > Informacje o telefonie**.

9.2 Aktualizacja oprogramowania

Aby uzyskać dostęp do sekcji Aktualizacje oprogramowania, wykonaj opisane poniżej czynności:

- Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi i upewnij się, że masz dobre połączenie transmisji danych.
- Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany. Aktualny poziom naładowania akumulatora urządzenia można sprawdzić w **Ustawienia > Bateria**.
- Przejdź do **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**.
- Aby zaktualizować system, dotknij opcji **Sprawdź dostępność aktualizacji**, po zakończeniu tej procedury w

telefonie będzie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych

Przeczytaj uważnie ten rozdział przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego.

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. Używanie podłączonych urządzeń podlega Zasadom i warunkom firmy T-Mobile.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania bezprzewodowych urządzeń mobilnych oraz ich akcesoriów podczas kierowania pojazdami. Używanie urządzeń mobilnych podczas kierowania pojazdem może być zabronione lub ograniczone w niektórych obszarach.

Warunki użytkowania

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń mobilnych w samolotach.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Urządzenia mobilnego należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami i informacjami opublikowanymi w odpowiednich obszarach.

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek producenta wszczepianego urządzenia medycznego. W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia mobilnego z wszczepianym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

- Zaleca się odpowiedni nadzór nad dziećmi używającymi urządzenia mobilnego.
- Nie próbuj demontować urządzenia mobilnego. Rozmontowanie urządzenia mobilnego powoduje unieważnienie gwarancji.
- Z urządzeniem mobilnym należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w czystym miejscu chroniącym przed kurzem.
- Nie narażać urządzenia na działanie złych warunków pogodowych lub szkodliwych warunków otoczenia (wilgoć, wilgotność, deszcze, przenikanie cieczy, pył, kurz, powietrze morskie itp.). Zalecana przez producenty temperatura pracy wynosi od 0°C (32°F) do +40°C (104°F)

Uwaga: Maksymalna wartość zależy od stanu urządzenia, materiałów znajdujących się w pobliżu oraz koloru i faktury obudowy.

- W przypadku temperatury powyżej 40°C (104°F) jakość obrazu wyświetlanego przez urządzenie mobilne może ulec pogorszeniu, ale ma to charakter tymczasowy i nie jest poważną usterką.
- Nie otwierać ani nie malować lub naprawiać urządzenia mobilnego.
- Nie upuszczać, rzucać lub zginać urządzenia mobilnego.
- Nie używać urządzenia mobilnego w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia ekranu, aby uniknąć obrażeń.
- Używać wyłącznie akumulatorów, ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta urządzenia i jego

powiązane firmy oraz zgodnych z modelem urządzenia mobilnego. Producent urządzenia i jego powiązane firmy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem innych ładowarek lub akumulatorów.

Proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji użytkownika, aby poznać najlepszy sposób utylizacji urządzenia mobilnego.



CHROŃ SWÓJ SŁUCH

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchać dźwięku z wysokim poziomem głośności przez długi okres. Zachować ostrożność podczas trzymania urządzenia w pobliżu ucha, gdy używany jest głośnik.

Prywatność

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów w miejscu użytkowania urządzenia mobilnego dotyczących robienia zdjęć i nagrywania dźwięku przy użyciu urządzenia. Przepisy te mogą ściśle zabraniać robienia zdjęć i/ lub nagrywania głosu innych osób albo rejestrowania innych ich cech, a następnie reprodukcji i dystrybucji zarejestrowanych materiałów, ponieważ jest to uważane za naruszenie prywatności.

Użytkownik ma obowiązek uzyskać wcześniejszą zgodę na nagrywanie rozmów prywatnych lub poufnych lub robienie zdjęć innych osób. Producent, sprzedawca lub dostawca urządzenia mobilnego (w tym operator sieci) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego używania urządzenia.

Informacje prawne

Aby zapewnić użytkownikowi lepszy dostęp do tych ważnych informacji, materiały informacyjne są dostępne bezpośrednio z menu ustawień telefonu. Zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego. Aby uzyskać dostęp do materiałów w telefonie, przesunąć palcem do góry po ekranie głównym, po czym stuknąć **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne**, a następnie wybrać temat.

Informacje o przepisach (etykieta elektroniczna)

Twoje urządzenie mobilne wykorzystuje etykietę elektroniczną zawierającą informacje prawne dotyczące urządzenia. Aby wyświetlić na urządzeniu informacje prawne dla tego urządzenia, przesunąć do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Ustawienia > Informacje o telefonie > Etykiety prawne**.



Ten smartfon został przetestowany i dopuszczony do użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi w zakresie pewnych technologii komunikacji bezprzewodowej, z których korzysta.

Jednakże, w tym urządzeniu wykorzystywane mogą być inne technologie komunikacji bezprzewodowej, które jeszcze nie zostały przetestowane pod kątem użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi.

Należy dokładnie przetestować różne funkcje smartfona w różnych lokalizacjach, aby określić, czy występują zakłócenia dźwięku w aparacie lub implancie słuchowym. Informacje na temat polityki zwrotów oraz kompatybilności z aparatami słuchowymi można uzyskać od dostawcy usług komunikacji bezprzewodowej.

To urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) wyznaczonych zgodnie z CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Limity ekspozycji RF wyznaczone przez CE dla bezprzewodowych urządzeń mobilnych wykorzystują jednostkę miary zwaną współczynnikiem absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate - SAR), która mierzy ilość energii RF pochłanianej przez ciało podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Limit CE dla ekspozycji ludności SAR powodowanej przez telefony komórkowe wynosi 2,0 wata na kilogram (2,0 W/kg). Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia podczas testów wynosiła 0,94 W/kg* (10 g) przy głowie, 1,40 W/kg* przy ciele (10 g) i 2,99 W/kg* (10 g) przy kończynie.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej CE wyznaczonymi dla

środowiska niekontrolowanego. Aby zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji RF, urządzenia należy używać w odległości co najmniej 5 mm od ciała.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące SAR na swoim telefonie, przesunij palcem do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne > Ekspozycja RF**.

Akumulator i akcesoria

Przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących użytkowania akumulatorów:

- Nie podejmować prób otwierania akumulatora (z uwagi na ryzyko narażenia na toksyczne opary i ryzyko oparzenia).
- Nie demontować ani nie zwierać akumulatora.
- Nie spalać zużytego akumulatora, nie wyrzucać go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C.
- Nie demontować, ani nie otwierać, miażdżyć, zginać, odkształcać, przekłuwać lub rozdrabniać.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać akumulatora, nie próbować wkładać do niego ciał obcych, nie narażać go na działanie wody ani innych płynów, ognia, wybuchów ani innych zagrożeń.

Aby zoptymalizować żywotność i wydajność baterii:

- Unikaj ekstremalnego ciepła i częstego szybkiego ładowania. Długotrwałe narażenie na wysokie temperatury lub powtarzalne szybkie ładowanie przyspiesza degradację. Priorytet standardowego ładowania dla długoterminowego zdrowia.
- Wyłącz niewykorzystane połączenia bezprzewodowe. Wyłącz nieaktywny Wi-Fi/Bluetooth, aby zminimalizować zużycie zasilania.
- Włącz ładowanie adaptacyjne. Aktywuj za pośrednictwem **Ustawienia > Bateria > Bateria adaptacyjna**, aby inteligentnie dostosować wzory ładowania.
- Przejdź do **Ustawienia > Bateria > Informacje o baterii**, aby wyświetlić stan baterii, pełne cykle ładowania/rozładowania, datę produkcji i datę pierwszego użycia.

Produkty oznaczone poniższym symbolem należy zanieść do punktu zbiórki po zakończeniu okresu eksploatacji:



- Punkty utylizacji odpadów komunalnych ze specjalnymi pojemnikami na tego typu urządzenia.
- Pojemniki do zbiórki w punktach sprzedaży.


Wiele informacji na temat recyklingu urządzenia mobilnego można uzyskać na stronie CTIA pod adresem www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

UWAGA: ZASTĄPIENIE AKUMULATORA INNYM NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU URZĄDZENIA. ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI.



Informacje o recyklingu

Instrukcje dotyczące recyklingu można uzyskać na infolinii pod numerem 1-855-368-0829, lub: W USA można uzyskać więcej informacji na temat Programu Recyklingu CTIA pod adresem <http://www.recyclewirelessphones.com>.

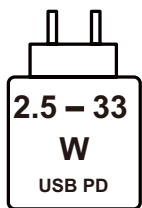

- Aby możliwe było uzyskanie maksymalnej prędkości ładowania, ładowarka musi mieć moc ładowania w zakresie od minimum 2,5 W, czego wymaga urządzenie radiowe, do 33 W.
- To urządzenie obsługuje szybkie ładowanie USB PD.

Ładowarki

Ze względów środowiskowych pakiet ten nie zawiera ładowarki. Użyj tylko certyfikowanej ładowarki USB typu C, która jest kompatybilna z urządzeniem. Niezgodne ładowarki mogą powodować uszkodzenia lub wpływać na wydajność.

Domowe/podróżne ładowarki AC są przeznaczone do użytku w zakresie temperatur: od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).

Ze względu na różne parametry elektryczne, ładowarka zakupiona w jednym regionie może nie działać w innym regionie. Ładowarek należy używać tylko do ładowania.

Niniejszy produkt powinien być używany z zalecanymi zasilaczami.

Ładowarka podróżna: Wejście: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Wyjściowe parametry zasilania: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Licencje



Logotyp microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.



Znak słowny i logotypy Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez producenta urządzenia i jego firmy zależne oparte jest o licencję. Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.



Logotyp Wi-Fi to znak certyfikacji Wi-Fi Alliance.

11 Dane techniczne

Norma radiowa	Częstotliwość	Moc wyjściowa
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Norma radiowa	Częstotliwość	Moc wyjściowa
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Pasma częstotliwości: 5150 - 5250 MHz:

Użytkowanie w pomieszczeniach: Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych i wagonów kolejowych jest niedozwolone.

Ograniczone użytkowanie na wolnym powietrzu: W przypadku użytku na wolnym powietrzu urządzenia nie wolno mocować do stałych instalacji ani do karoserii pojazdów drogowych, stałej infrastruktury lub stałej anteny zewnętrznej. Użytkowanie przez systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS) jest ograniczone do pasma 5170 - 5250 MHz.

Pasma częstotliwości: 5250 - 5350 MHz:

Użytkowanie w pomieszczeniach: Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych, pociągów i statków powietrznych jest niedozwolone. Użytkowanie na wolnym powietrzu jest niedozwolone. Praca instalacji WAS/RLAN w dużych statkach powietrznych (z wyjątkiem helikopterów wielosilnikowych) jest dozwolone do 31 grudnia 2028 roku.

Pasma częstotliwości: 5470 - 5725 MHz:

Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych, pociągów i statków powietrznych oraz użytkowanie przez systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS) jest niedozwolone. Praca instalacji WAS/RLAN w dużych statkach powietrznych (z wyjątkiem helikopterów wielosilnikowych), z wyjątkiem pasma częstotliwości 5600 - 5650 MHz, jest dozwolone do 31 grudnia 2028 roku.

12 Rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z poniższymi często występującymi problemami oraz ich rozwiązaniami.

Telefon nie odbiera połączeń przychodzących

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią.
- Sprawdź, czy sieć jest dostępna oraz czy nie jest przeciążona.
- Sprawdź stan subskrypcji.
- Upewnij się, że połączenia przychodzące nie są przekazywane dalej.
- Upewnij się, że niektóre połączenia nie są zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie pracuje w trybie samolotowym.

Nazwisko/numer rozmówcy nie pojawia się po odebraniu połączenia

- Jeśli osoba dzwoniąca nie znajduje się na twojej liście kontaktów, możesz subskrybować identyfikator nazwy
- Rozmówca mógł ukryć swoje nazwisko lub numer.

Nie mogę znaleźć swoich kontaktów

- Upewnij się, że Twoja karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że Twoja karta SIM jest prawidłowo włożona.
- Zainportuj wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM do telefonu.

Jakość dźwięku podczas połączeń jest niska

- Dostosuj głośność podczas połączenia, naciskając przycisk głośności.
- Sprawdź siłę sygnału. Przejdź do miejsca, w którym siła sygnału jest wyższa.
- Upewnij się, że odbiornik, złącze oraz głośnik w telefonie są czyste.

Nie mogę używać funkcji opisanych w instrukcji

- Upewnij się, że Twoja subskrypcja obejmuje daną usługę.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga używania dodatkowego akcesorium.

Po wybraniu numeru z kontaktów nie można go wybrać

- Upewnij się, że numer został prawidłowo wprowadzony.
- Upewnij się, że wybrano numer kierunkowy kraju w przypadku połączenia międzynarodowego.

Mój telefon nie może połączyć się z siecią lub wyświetlany jest komunikat „Brak sieci”

- Spróbuj połączyć się z siecią, przemieszczając się w inne miejsce.
- Sprawdź zasięg sieci w miejscu, w którym się znajdujesz.
- Sprawdź, czy Twoja karta SIM jest prawidłowa.
- Upewnij się, że telefon nie pracuje w trybie samolotowym.
- Jeśli jesteś poza siecią T-Mobile, konieczne może być włączenie roamingu w ustawieniach telefonu w celu połączenia się z inną siecią. Może to wiązać się z opłatami za roaming.

Telefon nie może połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że usługa dostępu do Internetu przy użyciu danych komórkowych jest dostępna w Twoim planie komunikacji bezprzewodowej.
- Sprawdź ustawienia telefonu. Upewnij się, że transmisja danych komórkowych została włączona, lub dostępne jest połączenie Wi-Fi.
- Upewnij się, że jesteś w miejscu, w którym jest zasięg sieci do transmisji danych komórkowych lub połączenia internetowego Wi-Fi. Spróbuj połączyć się później lub z innego miejsca.

Nieprawidłowa karta SIM

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona (patrz „Wkładanie karty nano SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na Twojej karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa Twojej karty SIM odpowiada sieci, w której się znajdujesz.

Telefon nie wykonuje połączeń wychodzących

- Upewnij się, że został wybrany prawidłowy numer, a następnie dotknięty przycisk połączenia w telefonie.

- W przypadku połączeń międzynarodowych należy sprawdzić numery kierunkowe krajów.
- Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią i sieć jest dostępna oraz nie jest przeciążona.
- Sprawdź stan subskrypcji.
- Upewnij się, że połączenia wychodzące nie są zablokowane.

Nie można włączyć telefonu

- Jeśli nie można włączyć telefonu, ładuj go przez co najmniej 10 minut, aby zapewnić minimalne wymagane naładowanie akumulatora. Następnie spróbuj ponownie włączyć telefon.

Telefon nie reaguje przez kilka minut

- Jeśli telefon nie reaguje, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż telefon wyłączy się, a następnie uruchom go ponownie.

Telefon wyłącza się samoczynnie

- Jeśli telefon wyłącza się samoczynnie, upewnij się, że przycisk zasilania nie został przypadkowo wciśnięty.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne telefonu, korzystając z opcji resetowania w ustawieniach telefonu. Upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa danych.

Telefon nie ładuje się prawidłowo

- Upewnij się, że akumulator nie jest całkowicie rozładowany. Jeśli jest on całkowicie rozładowany od dłuższego czasu, wskaźnik ładowania może zostać wyświetlony na ekranie dopiero po około 10 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (od 0°C (32°F) do 45°C (113°F)).

Nie mogę dodać kontaktu

- Upewnij się, że Twoja lista kontaktów na karcie SIM nie jest pełna, w razie konieczności usuń niektóre kontakty lub zapisz je w telefonie.

Moi rozmówcy nie mogą zostawiać wiadomości w poczcie głosowej

- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że ta usługa jest dostępna.
- Skonfiguruj swoją pocztę głosową tak, aby Twoi rozmówcy mogli pozostawiać wiadomości.

Nie mogę uzyskać dostępu do poczty głosowej

- Upewnij się, że numer poczty głosowej T-Mobile jest prawidłowo wprowadzony w polu „Numer poczty głosowej”.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj później.

Nie mogę wysłać i odbierać wiadomości MMS

- Sprawdź, czy pamięć w telefonie nie jest pełna.
- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usługi i parametrów wiadomości MMS.
- Sprawdź w obsłudze klienta numer centrum serwera lub swój profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.

- Rozpocznij nowy wątek wiadomości. Twój wątek wiadomości osiągnął wielkość graniczną.

Karta SIM zablokowana przy użyciu kodu PIN

- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać kod PUK (Personal Unblocking Key).

Nie mogę połączyć telefonu z komputerem

- Zainstaluj aplikację Smart Suite.
- Sprawdź, czy Twój sterownik USB jest prawidłowo zainstalowany.
- Otwórz panel Powiadomienia, aby sprawdzić, czy agent Smart Suite Agent został aktywowany.
- Sprawdź, czy pole debugowania USB jest zaznaczone.
- Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania instalacji aplikacji Smart Suite.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla z opakowania.

Nie mogę pobrać nowych plików

- Upewnij się, że w telefonie jest wystarczająca ilość wolnej pamięci na pobierane pliki.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację zapisywania pobranych plików.
- Sprawdź stan subskrypcji.

Telefon nie jest wykrywany przez inne urządzenia przez Bluetooth

- Upewnij się, że komunikacja Bluetooth jest włączona i telefon jest widoczny dla innych użytkowników.
- Upewnij się, że oba urządzenia są w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Poziom naładowania akumulatora szybko spada

- Upewnij się, że przestrzegany jest całkowity czas ładowania (co najmniej 2,3 godz.).
- Po częściowym naładowaniu wskazanie poziomu naładowania akumulatora może nie być dokładne.
- Dokładne wskazanie można uzyskać co najmniej 10 minut po odłączeniu ładowarki.
- Dostosuj jasność ekranu.
- Maksymalnie wydłuż częstotliwość automatycznego sprawdzania poczty e-mail.
- Ręcznie aktualizuj wiadomości prasowe i informacje o pogodzie lub wydłuż częstotliwość ich automatycznego sprawdzania.
- Zamknij aplikacje działające w tle jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz komunikację Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, gdy nie są używane.

Telefon nagrzewa się po dłuższym połączeniu, graniu w gry, przeglądaniu Internetu lub działaniu zaawansowanych aplikacji

- Nagrzewanie się jest naturalną konsekwencją przetwarzania większej ilości danych przez procesor. Po zakończeniu wymienionych powyżej czynności temperatura telefonu powróci do normalnej.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie mogę używać telefonu bez wprowadzenia danych logowania konta Google

- Po zresetowaniu ustawień należy wprowadzić oryginalne dane logowania konta Google, które były używane na tym telefonie.

- Jeśli nie pamiętasz swoich danych logowania konta Google, wykonaj procedurę odzyskiwania konta Google.

Telefon nie dzwoni po odebraniu wiadomości lub połączenia

- Upewnij się, że nie jest włączony tryb Nie przeszkadzać (przejdź do sekcji **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać**).
- Naciśnij przycisk głośności, aby dostosować głośność.

T Phone 3 Pro



User Manual
English

About this manual

Thank you for choosing the T Phone 3 Pro. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


Table of content

1 Getting Started	3	4.4 Gmail	16
1.1 Overview.....	3	4.5 Chrome.....	17
1.2 Set up	4	4.6 Calendar.....	17
1.3 Home screen	6	4.7 Camera	19
1.4 Status bar	6	4.8 Photos	20
2 About your phone	7	4.9 Clock.....	20
2.1 Power on/off.....	7	5 Google applications	21
2.2 Battery.....	9	6 More applications	23
3 Personalize your phone	9	7 Accessibility	23
3.1 Language	9	8 Security & privacy	26
3.2 Date & time	9	8.1 Screen lock	26
3.3 NFC.....	10	8.2 Fingerprint sensor	26
3.4 Display.....	10	8.3 Face Unlock	27
3.5 Wallpaper.....	10	8.4 Extend Unlock.....	27
3.6 Sound	11	8.5 Encryption & credentials	27
3.7 Digital Wellbeing & parental controls.....	11	8.6 EID.....	27
3.8 Gestures.....	11	9 Account	28
3.9 Multiple users.....	12	9.1 Account information.....	28
3.10 Backup & Factory Reset.....	12	9.2 Software update.....	28
4 Applications	12	10 Safety & regulatory information	28
4.1 Call.....	12	11 Specification	32
4.2 Contacts.....	13	12 Troubleshooting	33
4.3 Messages	15		

1 Getting Started

1.1 Overview

Note: The fingerprint sensor is located on the power key.

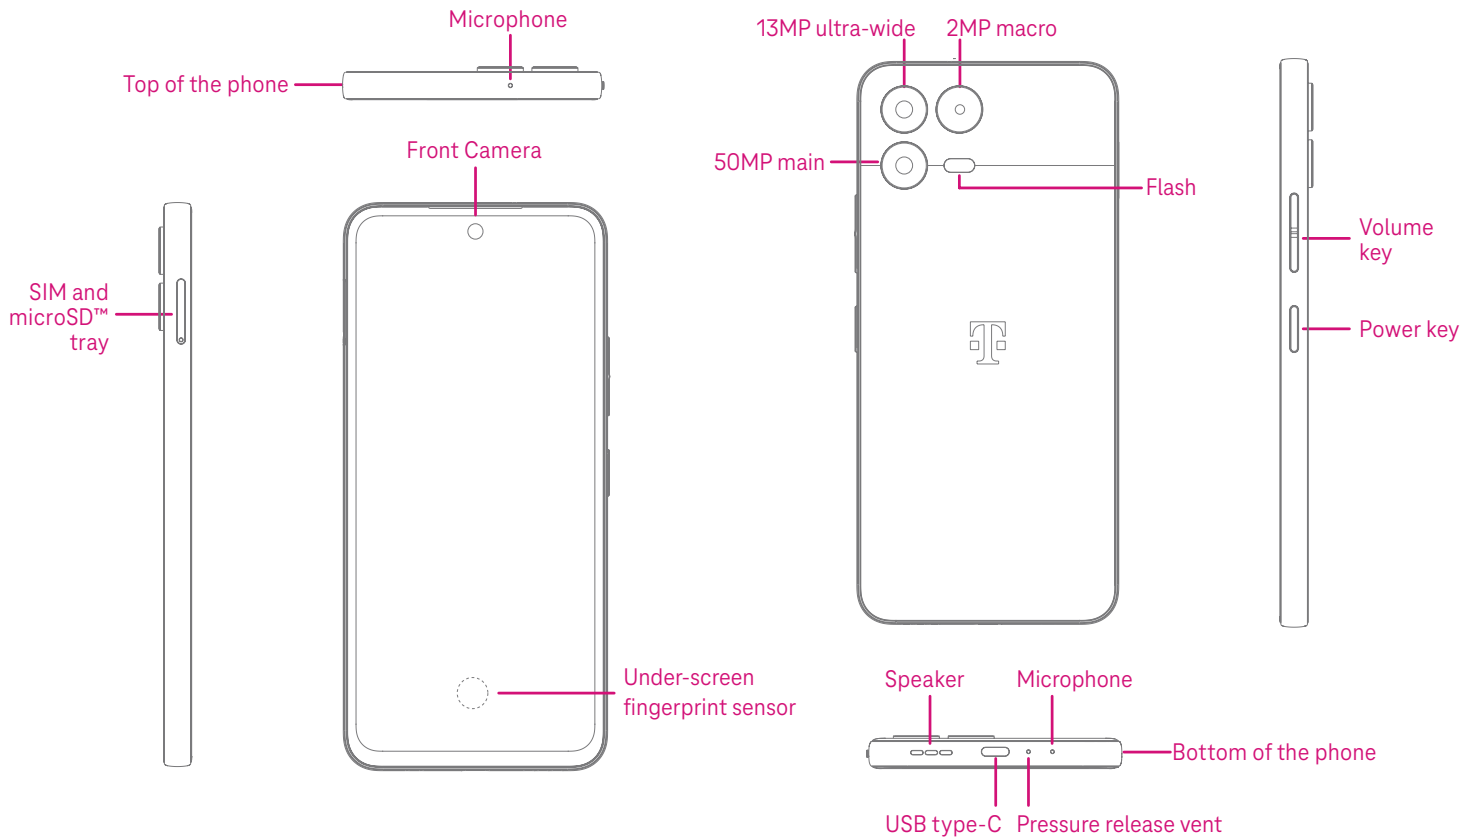

Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Gemini**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from **Emergency**, **Lockdown**, **Power off** or **Restart**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the **Camera** or **Perplexity**.

Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


1.2 Set up

Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.

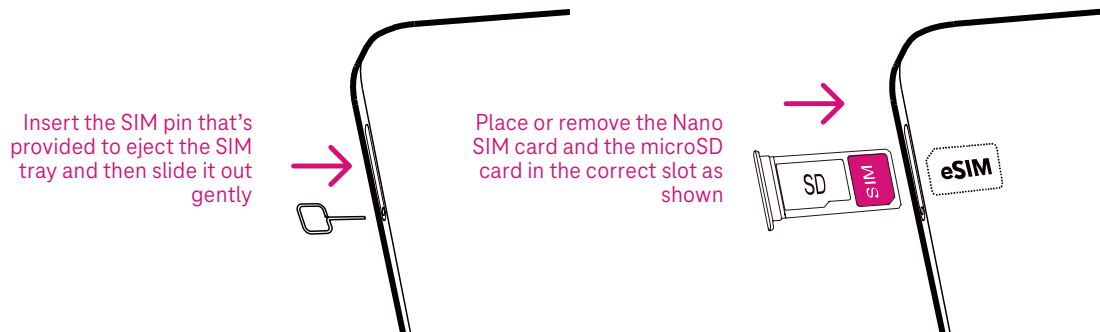

Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- Turn on the device and select language.
- Select “Download eSIM”.
- Connect to WIFI.
- Select “Download eSIM”, Camera will start and you can scan the QR code.
- Select “Connect” in next step to Download the eSIM.

Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Select “Set up an eSIM”.
- Camera will start and you can scan the QR code.
- Confirm Download.
- After download go to Settings and turn on SIM.

Delete an eSIM:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Turn off SIM.
- Select “Erase SIM” and confirm deletion.

Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision Settings** to customize Accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Touch **Android device** or **iPhone®** or **iPad®** to copy Settings, accounts, and more, otherwise touch **Skip** to skip this step.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Set a **Date & time** to adjust if needed.
- Toggle  to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Select a navigation mode, touch **Gesture navigation** or **3-button navigation**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

Magenta AI

Perplexity Assistant

This device is equipped with a digital assistant from Perplexity, which can process voice commands, text inputs, and even visual information through the device's camera. Based on AI technology, help is always at your fingertips and allows you to interact with your surroundings and on-screen content in novel ways.

To open Perplexity Assistant:

- Double click the Power key on the right side of the device, or
- Open it via the Magenta AI button near the bottom  center of your lockscreen.

To leave the assistant, click anywhere on the upper half of the screen.


To change Settings:

- Go to **Settings > System > Gestures > Double click power button** to change the gesture of double click Power button to open Camera or Perplexity Assistant.
- Go to **Settings > Display > Lock Screen > Magenta AI Button** to enable or disable Magenta AI Button on the device lockscreen.
- To make use of the full potential of the Perplexity Assistant (e.g. interact with on screen content), go to **Settings > Apps > Default Apps > Digital assistant app > Default digital assistant app** to choose **Perplexity** as default assistant.

When this is set, the Perplexity Assistant can be open via long press the Power key.

1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.

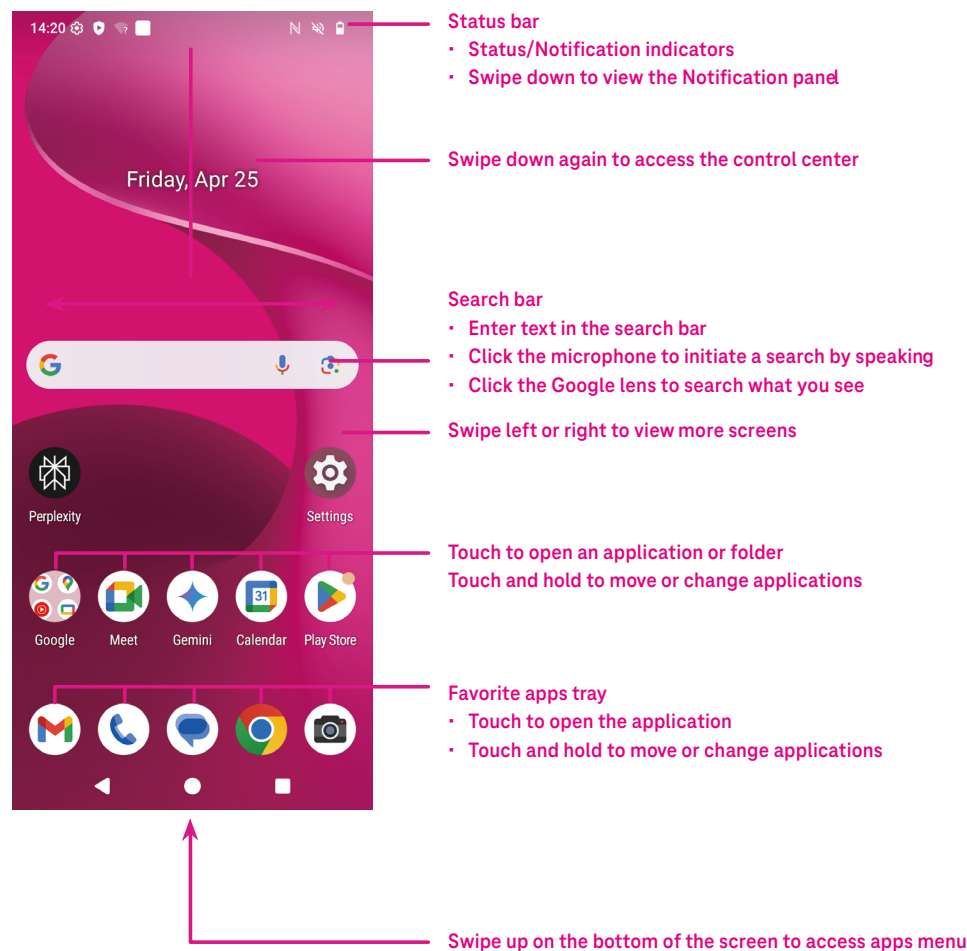

1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone’s status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb
	Alarm		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen record
	Bluetooth		NFC enabled

2 About your phone

2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is Displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.

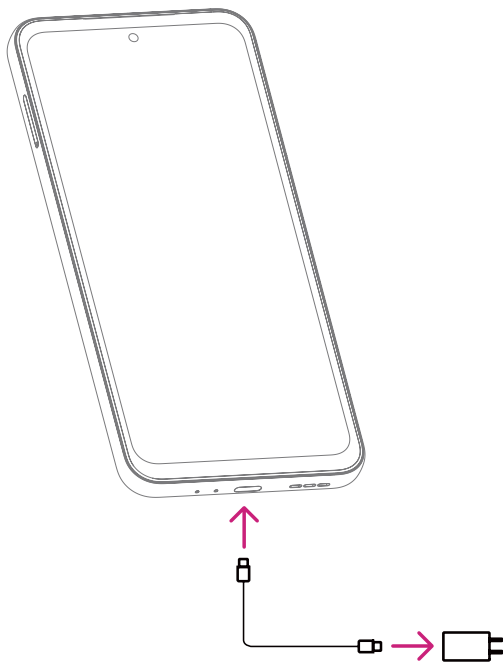

- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

Note: Please use the USB type-C cable included in the box.

Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce Battery performance.

Charging with a wireless charger

Place the Wireless Charger

- Find a suitable location for your wireless charger. It should be placed on a flat, stable surface.

Connect the Charger

- Plug the wireless charger into a power source using the cable and adapter. Make sure the charger is receiving power.

Position Your Device

- Place your device on the wireless charger. Align the charging coils of your device with those of the charger for optimal charging efficiency.

Charging Indicator


- Many wireless chargers have LED indicators to show when your device is properly aligned and charging. Refer to your charger's user manual for specific indicator meanings.

Charging Status

- Your device should start charging automatically once placed on the charger. You can check the charging status on your device's screen.

Complete Charging

- Once your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

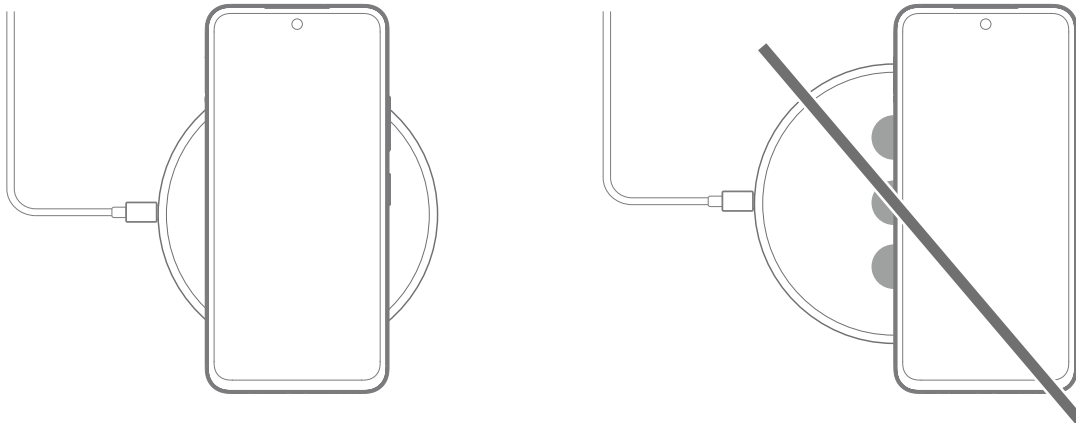

Note: Please note that the wireless charging device is not included in the box, and you will need to purchase a wireless charging device separately. Ensure that the charger is compatible with your device's charging requirements and standards(e.g., Qi-compatible for most smartphones or we can provide our battery charging spec).

Important Notes for wireless Charging

Charging Efficiency

- Wireless charging may be slightly slower than wired charging, depending on the charger and device.

Charging Distance

- Ensure there are no obstructions between your device and the wireless charger for efficient charging.

Device Positioning

- Proper alignment of your device on the charger is essential for effective charging.

Temperature

- Avoid exposing your device and charger to extreme temperatures, as it may affect charging performance.

Device Compatibility

- Verify that your device is compatible with the wireless charger you purchase.

Warranty Disclaimer for wireless Charging

Please note that the wireless charging device is not included in the box with your purchase. Any wireless charger you acquire separately is subject to the manufacturer's warranty and terms of service. We are not responsible for any issues or damages related to the use of third-party wireless chargers. Be sure to review the warranty and terms provided by the charger's manufacturer for support and coverage.

For further assistance or inquiries regarding wireless charging device, please refer to the manufacturer of your wireless charger.

2.2 Battery

Make these adjustments to optimize your Battery life.

Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Turn on **Use Battery Saver** to activate the Battery saving mode.

Note: The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.

Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

3 Personalize your phone

3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages > System Languages**.
- Touch **+ Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

Set time automatically

Turn on  to use network-provided time.

If choose off, you can manually set the date and time:

- Touch **Date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Time** to open a dialog in which you can manually set the time.

Set automatically

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Time zone** to select the region and time zone manually.

Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

3.3 NFC

NFC facilitates secure contactless transactions by enabling smartphones to transmit encrypted payment.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC** > Toggle on  to activate.

3.4 Display

Make adjustments to the Display Settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following Settings.

Lock screen

Customize what Displays on your lock screen.

Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep Battery alive longer on some screens.

Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

Color contrast

Higer contrast makes text,buttons, and icons stand out more. Choose the contrast that looks best to you.

Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

Note: Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

Smooth Display

Automatically raises the refresh rate up to 120Hz for some content. Increases Battery usage.

Screen saver

The screen saver automatically activates when the device is docked and charging, Displaying customizable visuals for enhanced usability.

Lift to wake

Lift the device to wake the screen instantly, allowing quick access to notifications or time without pressing buttons.

3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

3.6 Sound

Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.
- You can also go to **Settings > Звук и вибрация** to adjust the volume for Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.

Adjusting tones

Go to **Settings > Звук и вибрация > Phone ringtone**.

Adjusting other sounds

All other sounds that are related to dial pad, screen locking, charging and tap & click can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Звук и вибрация**.

3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

3.8 Gestures

You can change the System navigation by going to **Settings > System > Gestures > Navigation mode**, then choose one type of navigation.

Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

3-button navigation

Touch **3-button navigation** to Display the following buttons on the bottom of the screen.

■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **Clear all** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the Recent Apps button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.

- Touch and hold to launch Gemini, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Users**. then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other Settings.

Note: Touch **Add users from lock screen** to allow user adding in lock screen.

3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup**, then you need click **Add account** to set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data > Erase all data**.

4 Applications


4.1 Call

Calling

- To make a call, touch **Phone** .
- Suggested numbers are Displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** ☆, **Recents** ⌚, **Contacts** 👤, **Voicemail** ☎ by touching the tabs..
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

International call

To make an international call, touch and hold  to enter +, then enter the

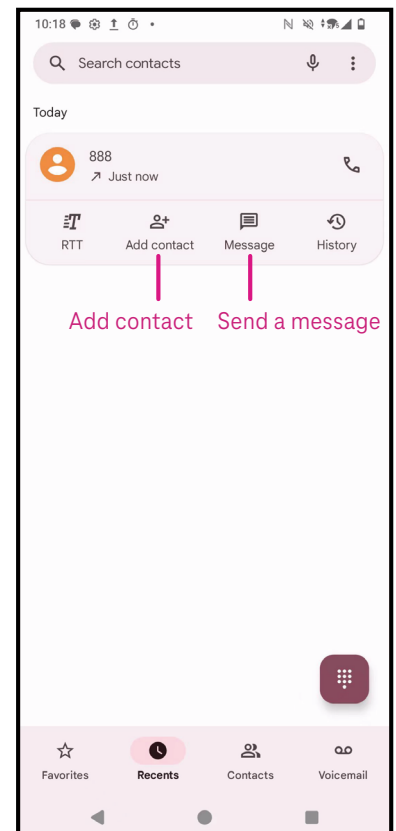

international country prefix followed by the full phone number and touch .

Emergency call

If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch .

This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

Answering or rejecting a call

When you receive a call:

- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.

Voicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.

- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Voicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Voicemail number**.


- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Voicemail**.

Real-time text (RTT)

RTT assists caller who are deaf, hard of hearing, have a speech disability, or need more than voice alone.

- Touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Accessibility** > **Real-time text (RTT)** to set up Real-time text (RTT).
- After enabling RTT, the dialer interface will Display  clicking it activates the text input box during a call.

Touch and hold to
access voicemail

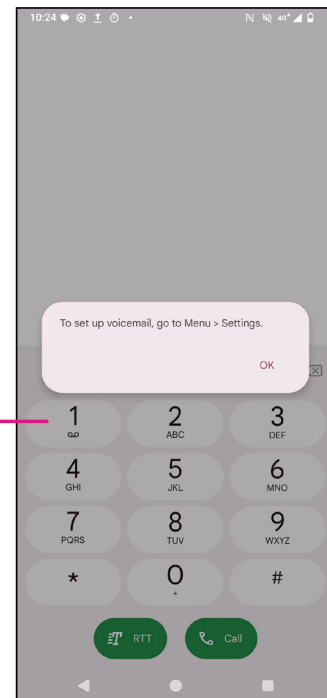


4.2 Contacts

Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.

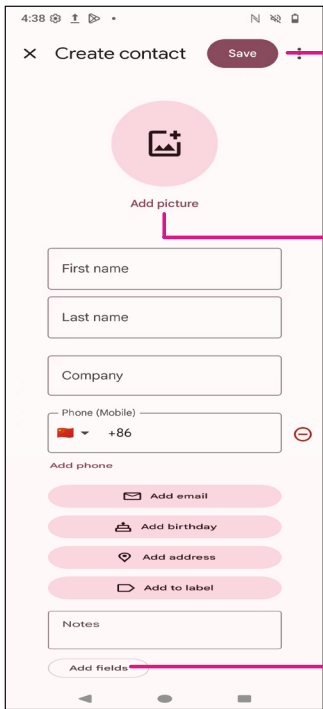

When finished, touch **Save**

Select a picture or take a photo for the contact

Touch to open available labels

Adding a contact

- Touch  in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch  and then touch **Discard**.


Editing your contacts

Touch  in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.

Add to/remove from Favorites

Touch a contact to view details then touch  to add the contact to favorites.

Touch  again to remove a contact from favorites.

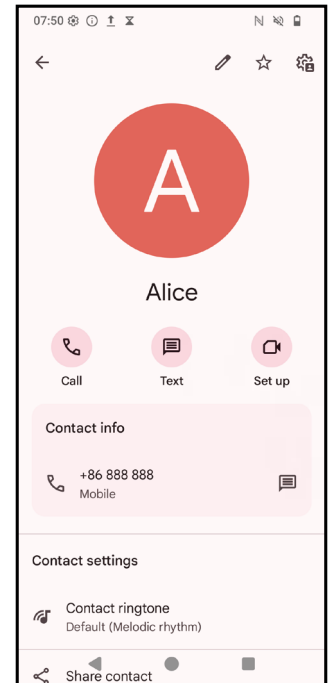

Add to label

- Touch  to add a label for grouping contacts.

Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch  and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch  and **Delete** to delete all contacts.

From the contact details screen:

- Touch  then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Quick Share, Bluetooth, Gmail, Messages, and Drive. Select a contact you want to share, touch and hold the contact and tap on .

Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Organize**.

Organize

Contact ringtones

Touch to Set up ringtones for specific contacts.

Manage SIM

Tap to select contacts which you want to **Import** or tap on  to delete.

Import/Export

Choose accounts to Import or Export.

Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.

Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to Display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose Display or hide phonetic name.

4.3 Messages

Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

Sending a text message

- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  **Cre**at group to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.


An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the ext box to remind you how many characters can be entered in one message.



Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

Type the text message

Insert emotions

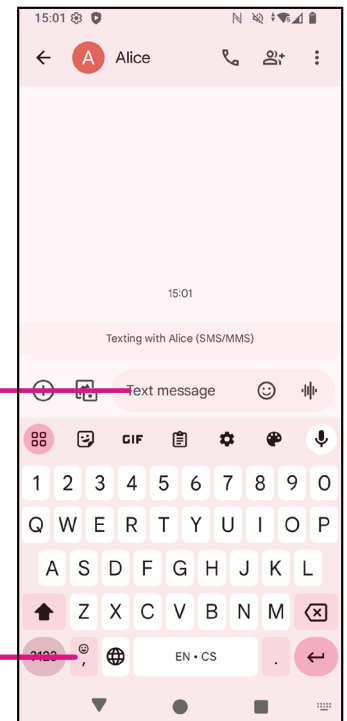

Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.

- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a gallery, files, your location, contacts or schedule send; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.

Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Messages are Displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:


- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  Copy text ,  Delete, ☆ Star message,  Share or View details.

4.4 Gmail


Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail.

- Select  to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server Settings and Outgoing server Settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click **+ Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).

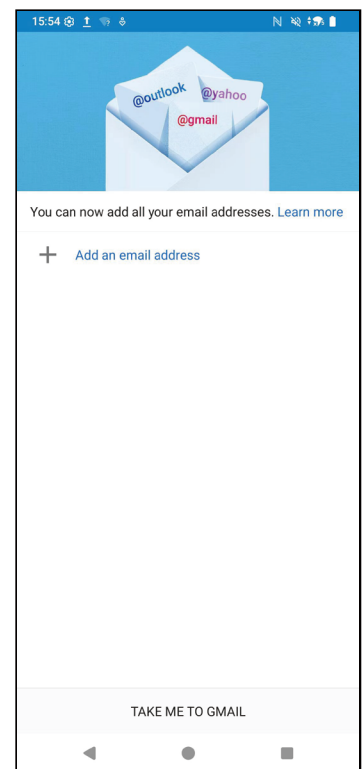

Sending an email

- Touch  from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  > **Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.

- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

Note: If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.

To generate an App password.

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.
- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app; Select device**.
- Select **Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won’t see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you’ve created App passwords for.

4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.

To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

Viewing calendars

You can Display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.

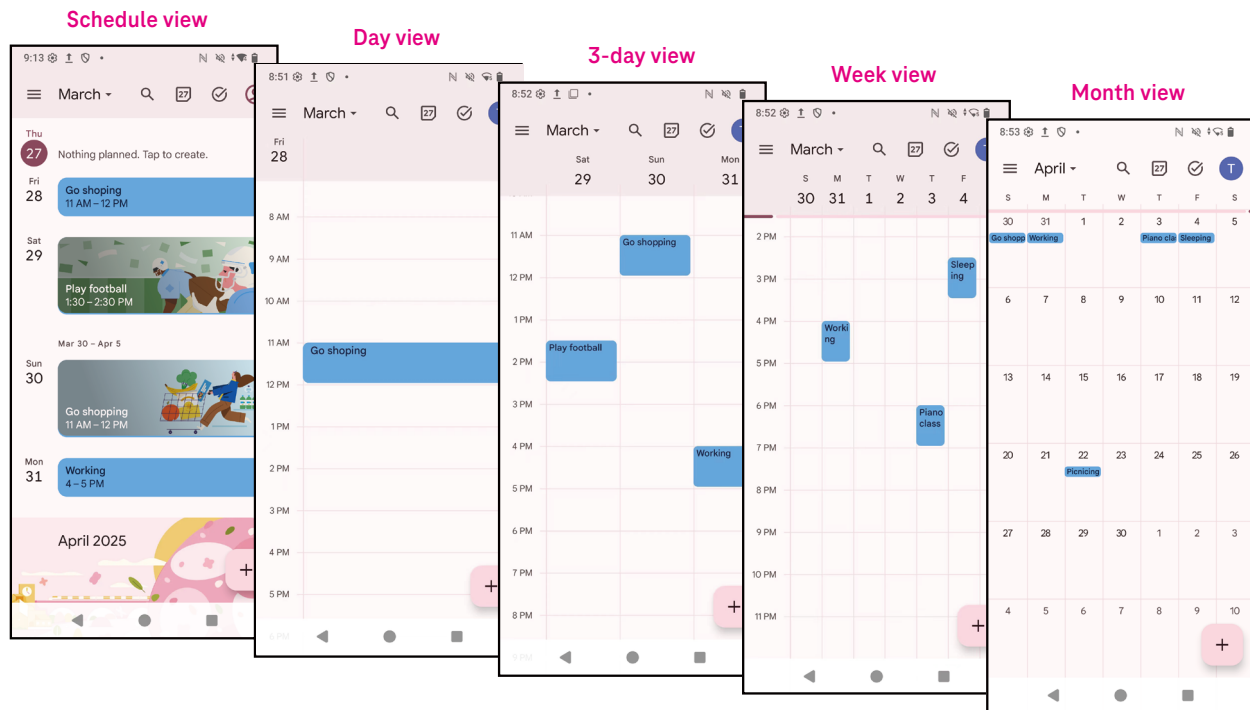

Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch .
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn  on to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and Delete to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.

- Touch an event name to view the Calendar notification list.

4.7 Camera

Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.

Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

1 Select the options for Flash mode:
Off, Auto, On, Always

2 Select the countdown

3 Select HDR mode to select HDR
mode: **Off, Auto**

4 Select a filter

5 Select the shot size

6 Access more options

7 Switch between front and main
camera

8 Take a photo

9 View photos/videos taken

AI Scene optimizer

You can access more options to select the AI scene optimizer which is a new function.


- Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.

Making a video

- Touch VIDEO to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to pause recording.
- Touch  to resume recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like Messages to share the photo or video.
- Touch  to edit the photo or video.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.

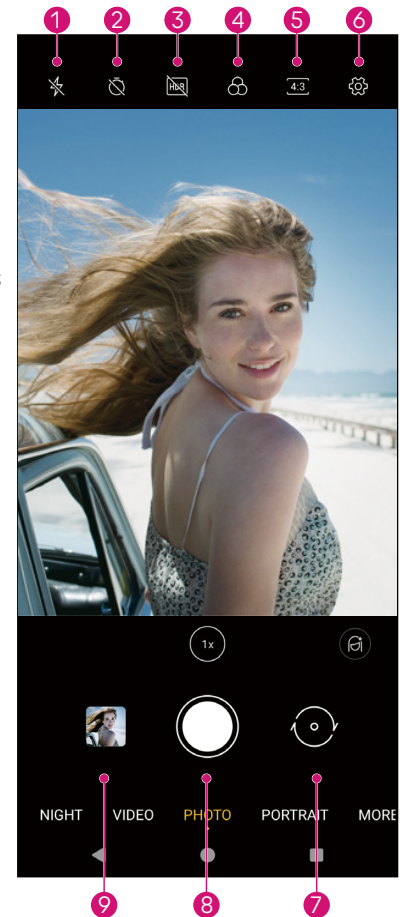

4.8 Photos

Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.

Pictures and videos are Displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.


Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.

 Suggestions	Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.
Crop	Select between  ,  ,  , and Reset.
Adjust	Manage Brightness, Contrast, and more.
Filters	Choose between a variety such as Vivid, Playa, Honey, and more.
Markup	Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.

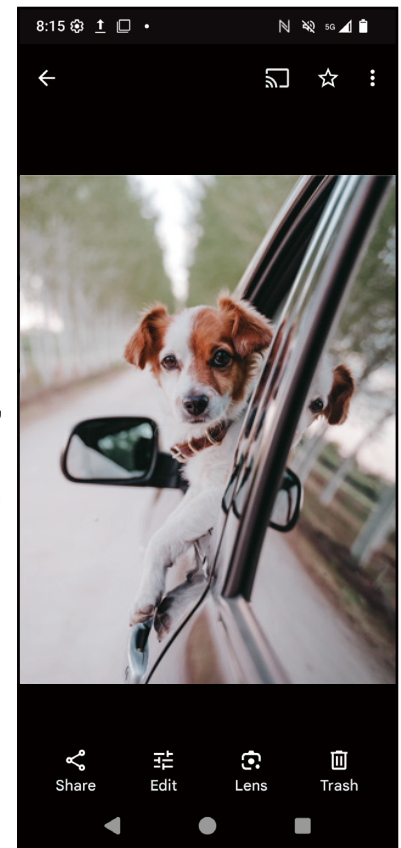

4.9 Clock

To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

Setting world clocks

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

Setting alarms

Touch  on the clock screen.

Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following options will appear:

 Add label	Touch to set a name for the alarm.
 Pause alarm	Touch to select the dates to pause your alarm.
 Default (Magenta_Voyage)	Touch to select a ringtone for the alarm.
 Vibrate	Mark the checkbox to activate vibration.
 Google Assistant Routine	Touch to enter Google Assistant Routine.
Dismiss	Touch to dismiss the alarm.



Delete

Touch to delete the alarm.

Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate the Countdown.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to activate the stopwatch.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to deactivate the stopwatch.
- Touch  to clear all new stopwatches.

Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

5 Google applications

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience. This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.



Google

Your bookmarks, browsing history, and Settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.



Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic

conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



Google TV

Google TV is a smart TV platform and app developed by Google, designed to streamline and enhance the way users discover, organize, and enjoy streaming content. Launched in 2020 as a successor to Android TV, it combines live TV, streaming services, and personalized recommendations into a unified interface, offering a seamless entertainment experience.



Google One

Google One is a subscription-based cloud storage and membership service developed by Google, designed to enhance your experience across Google's ecoSystem while offering expanded storage, exclusive features, and premium support. Launched in 2018, it replaces the older Google Drive storage plans and provides added benefits beyond just cloud space.



Home

Home is a central control hub developed by Google to manage and automate smart home devices, including Google Nest products, third-party gadgets, and services. Originally designed to set up Google Home speakers, it has expanded into a comprehensive platform for creating a connected, voice-controlled smart home ecoSystem.



Find Device

Find Device is an official app developed by Google to help users locate, secure, or erase their lost Android smartphones, tablets, wearables (e.g., smartwatches), or other linked devices. It serves as a critical tool for safeguarding personal data and ensuring device recovery.



YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any others devices to which you transfer these files.

6 More applications

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.



Play Store

Serves as the official app store for the Android operating System, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files Displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

7 Accessibility

Live Transcribe

Live Transcribe shows speech as text on your screen so you can participate in conversations around you more easily.

- Go to **Settings > Accessibility > Live Transcribe** to set up this function.
- Enable the **Live Transcribe shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Sound Notifications

Get notified about important sounds around you, like when a smoke alarm beeps or baby cries.

- Go to **Settings > Accessibility > Sound Notifications** to set up this function.
- Enable the **Sound Notifications shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Voice Access

Voice Access lets you control your Android device hands-free. Use voice commands to open apps, tap buttons, scroll, type, and more. Currently available in English, French, Italian, German and Spanish only.

- Go to **Settings > Accessibility > Voice Access** to set up this function.
- Enable the **Voice Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

TalkBack

TalkBack provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. TalkBack can be helpful for people who have difficulty seeing the screen.

- Go to **Settings > Accessibility > TalkBack** to set up this function.
- Enable the **TalkBack shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Select to speak

Tap specific items on your screen to hear them read or described aloud.

- Go to **Settings > Accessibility > Select to speak** to set up this function.
- Enable the **Select to speak shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Display size and text

Adjust font size, Display size, bold text, and high contrast Settings to improve readability and optimize visual Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Display size and text** to set up this function.
- You can also Go to **Settings > Display > Display size and text** to set up this function.

Color and motion

This feature helps users customize visual elements and motion effects on their device to improve comfort, reduce distractions, and enhance Accessibility for those with visual or motion sensitivity. Options include enabling color correction, color inversion, dark theme, and remove animations.

- Go to **Settings > Accessibility > Color and motion** to set up this function.

Extra dim

Extra Dim allows the screen brightness to be reduced below the default minimum level, enhancing comfort in low-light environments and minimizing eye strain.

- Go to **Settings > Accessibility > Extra dim** to set up this function.
- Enable the **Extra dim shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Magnification

Quickly zoom in on the screen to make content larger.

- Go to **Settings > Accessibility > Magnification** to set up this function.

- Enable the **Magnification shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Accessibility Menu

The Accessibility Menu provides a large on-screen menu to control your device. You can lock your device, control volume and brightness, take screenshots, and more.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility Menu** to set up this function.
- Enable the **Accessibility Menu shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Switch Access

Switches can help you control your Android device if it's difficult to directly interact with the touchscreen. A switch can be externally connected to your device, like a keyboard or large button.

- Go to **Settings > Accessibility > Switch Access** to set up this function.
- Enable the **Switch Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Timing controls

Timing Controls let users adjust touch & hold delay, time to action (Accessibility timeout), and autoclick (dwell timing), tailoring interaction pacing for enhanced Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Timing controls** to set up this function.

System controls

System Controls let users customize navigation mode, power button ends call, and auto-rotate screen, enhancing device usability and adaptability.

- Go to **Settings > Accessibility > System controls** to set up this function.

Vibration & haptics

Vibration & Haptics enables adjustment of vibration intensity and tactile feedback strength, providing haptic cues to help users with visual or auditory impairments intuitively perceive interactions and confirmations.

- Go to **Settings > Accessibility > Vibration & haptics** to set up this function.

Live caption

Live caption detects speech on your device and automatically generates captions.

- Go to **Settings > Accessibility > Live caption** to set up this function.

Caption preferences

Caption preferences customize caption size and style to make them easier to read.

- Go to **Settings > Accessibility > Caption preferences** to set up this function.

Audio description

Audio Description provides voice narration of on-screen content for visually impaired users, describing essential visual information not directly conveyed in supported movies and shows.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio description** to enable this function.

Flash notifications

Flash the camera light or the screen when you receive notifications or when alarms sound.

- Go to **Settings > Accessibility > Flash notifications** to set up this function.

Hearing devices

Set up and manage ASHA and LE Audio hearing aids, cochlear implants, and other amplification devices.

- Go to **Settings > Accessibility > Hearing devices** to set up this function.
- You can also go to **Phone**   **> Settings > Accessibility > Hearing aids** to turn on hearing aid compatibility.

Audio adjustment

Audio Adjustment lets users customize audio Settings such as mono audio and audio balance for optimal listening experiences.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio adjustment** to set up this function.

Accessibility shortcuts

Quickly access Accessibility features from any screen.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility shortcuts** to set up this function.

Text-to-speech output

Text-to-Speech Output converts on-screen text into spoken audio for Accessibility needs, allowing customization of voice engine, language, and speech parameters like speed/pitch.

- Go to **Settings > Accessibility > Text-to-speech output** to set up this function.

8 Security & privacy

8.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Security & privacy > Device unlock > Screen lock**.

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

8.2 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

8.3 Face Unlock

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

8.4 Extend Unlock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

8.5 Encryption & credentials

Under More security & privacy, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

8.6 EID

The EID (Embedded Identity Document), also known as eUICCID, is the identification number of your T Phone 3 Pro eSIM, which consists of 32 digits. You can find the EID in device information or on the packaging of your phone.

To locate the EID of your T Phone 3 Pro through the menu, follow these steps:

- Go to the Home screen. To open the menu, swipe up on the screen.
- Choose Settings.
- Scroll down. Choose About phone.
- Scroll down. Choose EID.
- Under EID, the EID is Displayed. Return to the Home screen.

contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F).

Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.

- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's Display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, Battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap **Settings > About phone > Legal information**, and select a topic.

Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Regulatory labels**.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any

interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility. Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 0.94 W/kg*(10 g), when tested at the body was 1.40 W/kg*(10 g), and when tested at the limb was 2.99 W/kg*(10 g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap > **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

Battery and Accessories

Observe the following precautions for Battery use:

- Do not attempt to open the Battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the Battery.
- Do not burn or dispose of a used Battery in household garbage or store it at temperatures above 35° C.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the Battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

To optimize Battery lifespan and performance:

- Avoid extreme heat and frequent fast charging. Prolonged exposure to high temperatures or repeated fast charging accelerates degradation. Prioritize standard charging for long-term health.

- Disable unused wireless connections. Turn off inactive Wi-Fi/Bluetooth to minimize power drain.
- Enable Adaptive Charging. Activate via **Settings > Battery > Adaptive Battery** to intelligently adjust charging patterns.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.




You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewireless-phones.com>.

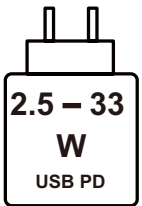

- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

Chargers

For environmental reasons this package does not include a charger. Use only a certified USB Type-C charger that is compatible with the device. Incompatible chargers may cause damage or affect performance.

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Output: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by device manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

11 Specification

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

12 Troubleshooting

Review some of these common issues and their solutions.

My phone can't receive incoming calls

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

The caller's name/number doesn't appear when a call is received

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID.
- Your caller may have concealed his name or number.

I can't find my contacts

- Make sure that your SIM card is not broken.

- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

The sound quality of the calls is poor

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

I can't use the features described in the manual

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

When I select a number from my contacts, the number can't be dialed

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

My phone can't connect to a network or "No service" is Displayed

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's Settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

My phone can't connect to the internet

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's Settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

Invalid SIM card

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

My phone can't make outgoing calls

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.

- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

My phone can't be switched on

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum Battery power needed. Then switch it on again.

My phone has not responded for several minutes

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

My phone turns off by itself

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the Battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

My phone can't charge properly

- Make sure that your Battery is not completely discharged; if the Battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to Display the Battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

I can't add a contact

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

My callers can't leave messages on my voicemail

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

I can't access my voicemail

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

I can't send and receive MMS

- Check your phone storage as it might be full.

- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

SIM card PIN locked

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

I can't connect my phone to my computer

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

I can't download new files

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

The phone can't be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

The Battery drains too fast

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the Battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

The phone doesn't ring when a call or message arrives

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to **Settings >Sound & vibration > Do Not Disturb**) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.